

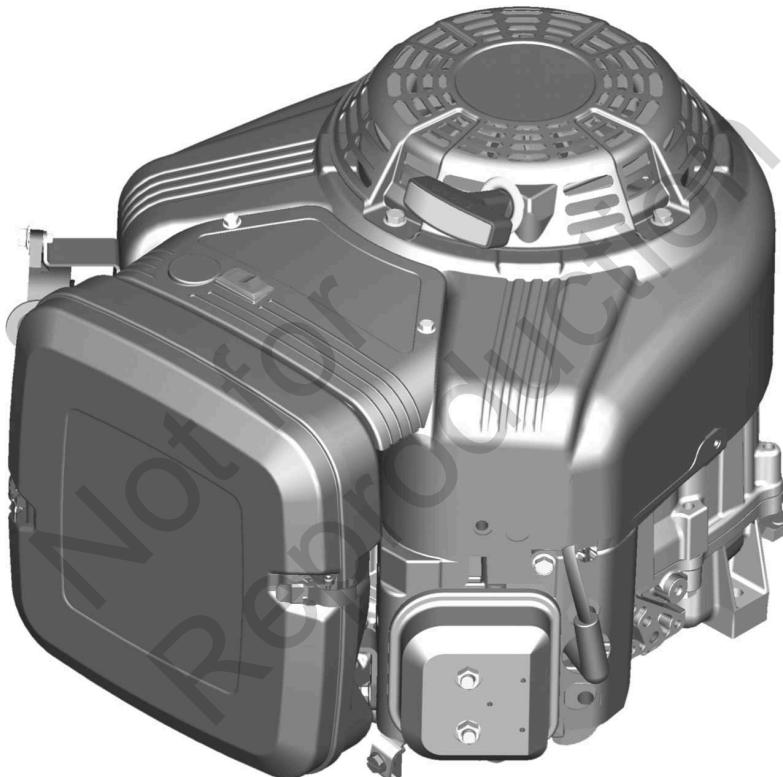
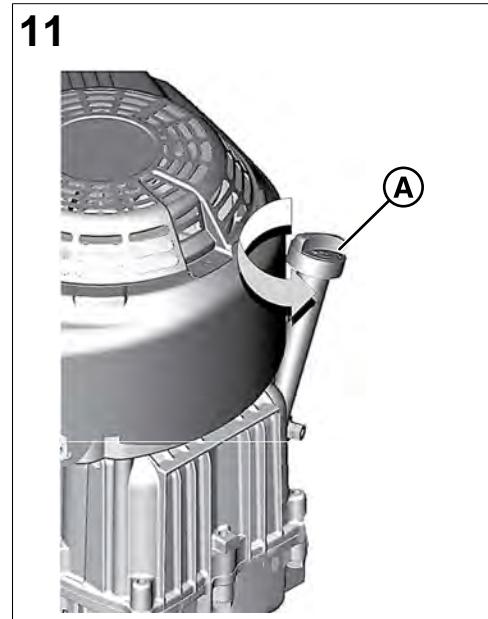
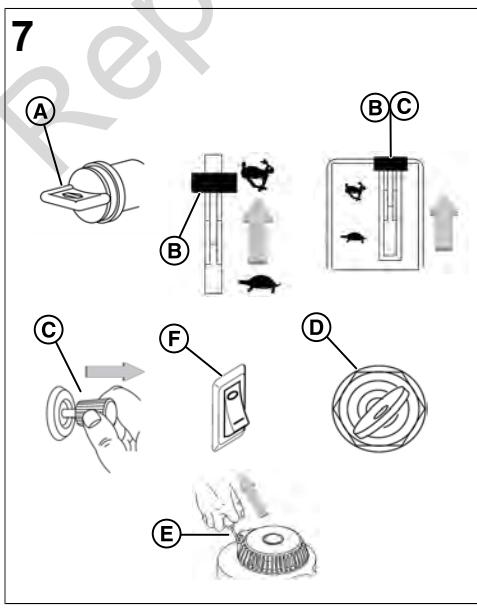
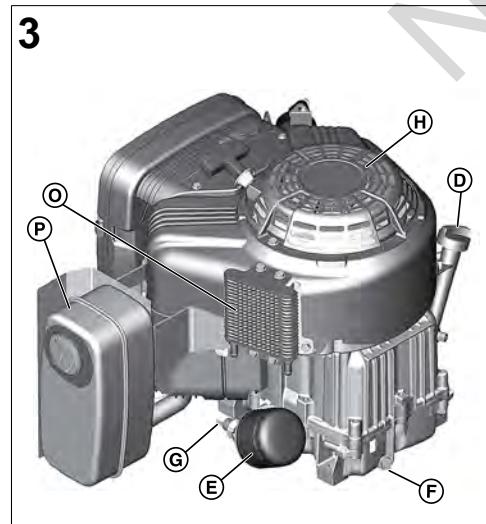
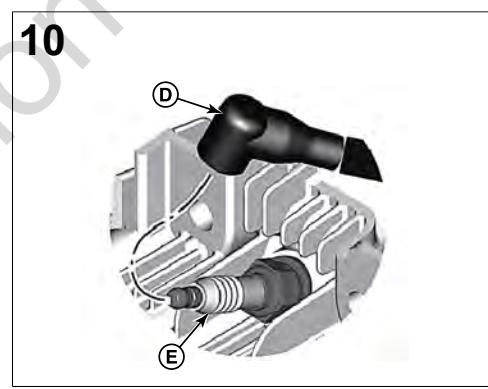
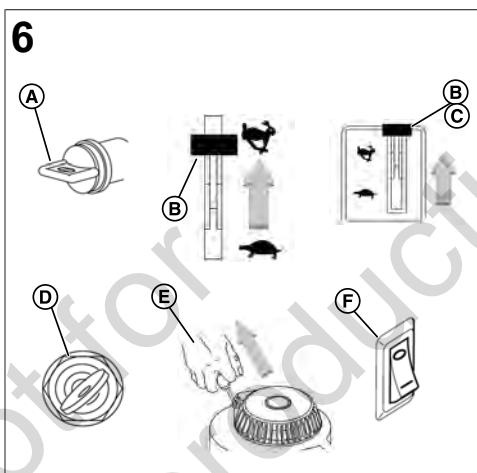
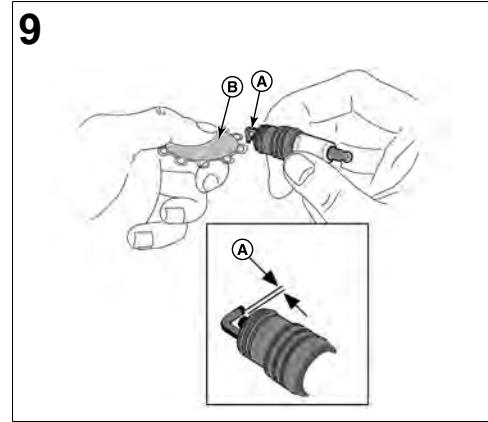
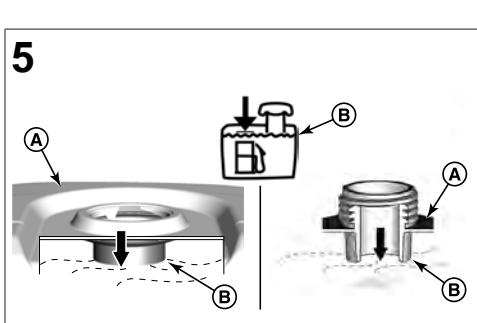
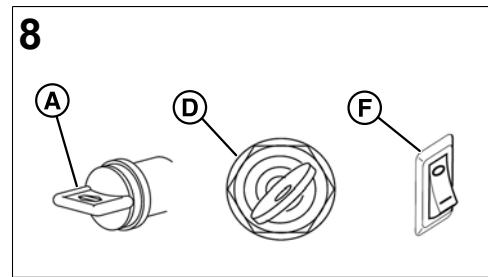







(en) Operator's Manual  
(id) Panduan Operator  
(ja) 操作マニュアル  
(ko) 작동차 설명서

(ms) Manual Operator  
(th) คู่มือการใช้งาน  
(vi) Sổ tay Vận hành  
(zh) 操作员手册

290000, 300000, 350000, 380000

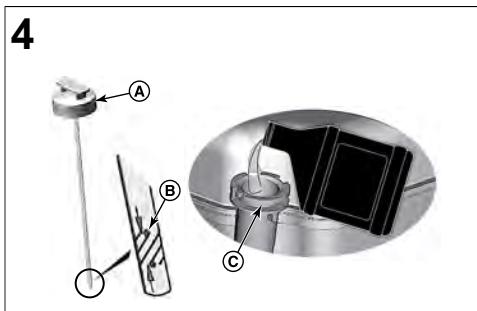

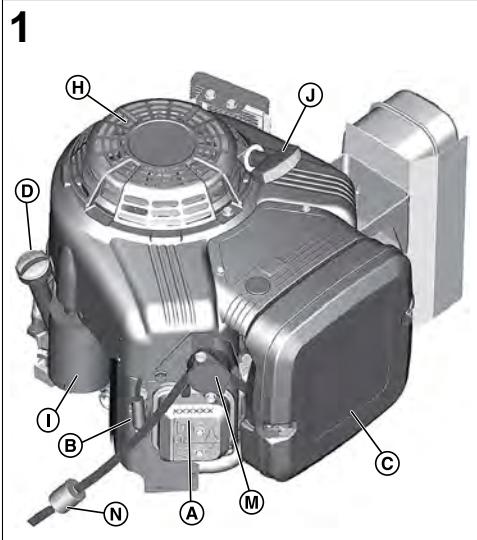

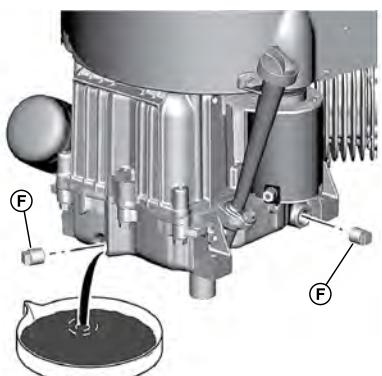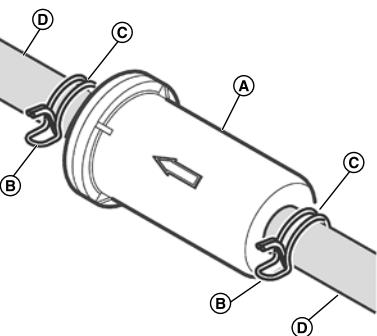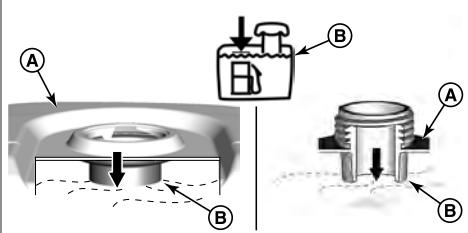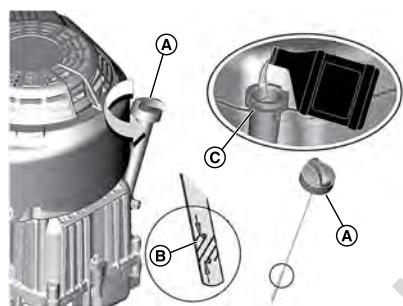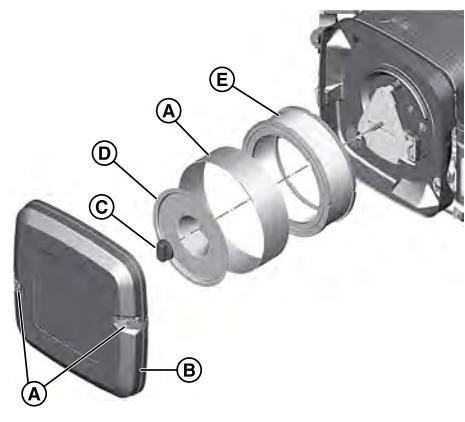**12****16****13****17****14****15**

## General Information

This manual contains safety information so that you will know the hazards and risks related to this engine and how to prevent them. It also contains instructions for the correct use and maintenance of the engine. Because Briggs & Stratton does not know what equipment this engine will power, it is important that you read, understand, and obey these instructions. **Save these original instructions for future reference.**

**NOTE:** The figures and illustrations in this manual are for reference only and can be different from your model. If you need help, contact an Authorized Service Dealer.

For replacement parts or technical help, record the date of purchase, engine model, type, trim, and the engine serial number. These numbers are located on your engine. Refer to the **Features and Controls** section.

Date of Purchase	
Engine Model - Type - Trim	
Engine Serial Number	

## European Office Contact Information


For questions related to European emissions, contact our European office at:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Germany.

## European Union (EU) Stage V (5): Carbon Dioxide (CO<sub>2</sub>) Values

Enter CO<sub>2</sub> in the search window on [BriggsandStratton.com](http://BriggsandStratton.com) to find carbon dioxide values of Briggs & Stratton EU Type-Approval Certificate engines.

## Recycling Information

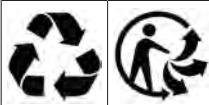

Recycle all cartons, boxes, used oil, and batteries as specified by government regulations.

## Operator Safety

### Safety Alert Symbol and Signal Words



The safety alert symbol identifies safety information about hazards that could result in personal injury. A signal word (**DANGER**, **WARNING**, or **CAUTION**) is used to indicate the likelihood and the potential severity of injury. In addition, a hazard symbol is used to represent the type of hazard.

**DANGER** indicates a hazard which, if not avoided, **will** result in death or serious injury.

**WARNING** indicates a hazard which, if not avoided, **could** result in death or serious injury.

**CAUTION** indicates a hazard which, if not avoided, **could** result in minor or moderate injury.

**NOTICE** indicates information considered important but not hazard-related.

## Hazard Symbols and Meanings

	Safety information about hazards that can result in personal injury.		Read and understand the Operator's Manual before operating or servicing the unit.
	Fire Hazard		Explosion Hazard
	Shock Hazard		Toxic Fume Hazard
	Hot Surface Hazard		Noise Hazard - Ear protection recommended for extended use.

	Thrown Object Hazard - Wear eye protection.		Explosion Hazard
	Frostbite Hazard		Kickback Hazard
	Amputation Hazard - Moving Parts		Chemical Hazard
	Thermal Heat Hazard		Corrosive Hazard

## Safety Messages



### WARNING

Briggs & Stratton® Engines are not designed for and are not to be used to power: fun-karts; go-karts; children's, recreational, or sport all-terrain vehicles (ATVs); motorbikes; hovercraft; aircraft products; or vehicles used in competitive events not sanctioned by Briggs & Stratton. For information about competitive racing products, see [www.briggsracing.com](http://www.briggsracing.com). For use with utility and side-by-side ATVs, please contact Briggs & Stratton Power Application Center, 1-866-927-3349. Incorrect engine use could result in serious injury or death.



### WARNING

Fuel and its vapors are flammable and explosive. Fire or explosion could result in burns or death.

#### When you add fuel

- Stop the engine. Before you remove the fuel cap, wait a minimum of two (2) minutes to make sure that the engine is cool.
- Fill the fuel tank outdoors or in an area that has good airflow.
- Do not put too much fuel in the tank. For expansion of the fuel, do not fill above the bottom of the fuel tank neck.
- Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition sources.
- Frequently examine the fuel lines, fuel tank, fuel cap, and connections for cracks or leaks. Replace damaged parts.
- If fuel spills, wait until it dries before you start the engine.

#### When you start the engine

- Make sure that the spark plug, muffler, fuel cap and air cleaner (if equipped) are correctly installed.
- Do not crank the engine with the spark plug removed.
- If the engine is flooded, set the choke (if equipped) to the OPEN or RUN position. Move the throttle (if equipped) to the FAST position and crank until the engine starts.
- If there is natural or LP gas leakage in the area, do not start the engine.
- Because vapors are flammable, do not use pressurized starter fluids.

#### When you operate the equipment

- Do not tilt the engine or the equipment at an angle which causes fuel to spill.
- Do not choke the carburetor (if equipped) to stop the engine.
- Do not start or operate the engine with the air cleaner (if equipped) or the air filter (if equipped) removed.

#### When you do maintenance

- If you drain the oil from the top oil fill tube, the fuel tank must be empty. If it is not empty, fuel leakage can occur and could result a fire or an explosion.
- During maintenance if it is necessary to tilt the unit, make sure that the fuel tank, if mounted on the engine, is empty and that the spark plug side is up. If the fuel tank is not empty, leakage can occur and could result a fire or an explosion.
- Frequently examine the fuel lines, fuel tank, fuel cap, and connections for cracks or leaks. Replace damaged parts.
- Do not change the governor spring, links or other parts to increase engine speed.
- Do not hit the flywheel with a hammer or hard object. This could result in failure of the flywheel during operation.
- Replacement parts must be of the same design and installed in the same position as the original parts. Other parts could result in damage or an injury.

#### When you move the location of equipment

- Make sure that the fuel tank is EMPTY or that the fuel shut-off valve is in the CLOSED position.

#### When fuel or equipment is in storage with fuel in the fuel tank

- Because pilot lights or other ignition sources can cause explosions, keep fuel or equipment away from furnaces, stoves, water heaters or other appliances that have pilot lights.



#### WARNING

Fuel and its vapors are flammable and explosive. Fire or explosion could result in burns or death.

#### Engine start-up causes spark that could result in a fire or explosion.

- If there is natural or LP gas leakage in the area, do not start the engine.
- Because vapors are flammable, do not use pressurized starter fluids.



#### WARNING

**POISONOUS GAS HAZARD.** Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. Although you do not smell exhaust fumes, you could still be exposed to dangerous carbon monoxide gas. If you feel sick, dizzy, or weak while you use this product, get to fresh air RIGHT AWAY. See a doctor. You may have carbon monoxide poisoning.

- Carbon monoxide gas can collect in occupied spaces. To reduce the risk of carbon monoxide gas, ONLY operate this product outdoors and far away from windows, doors and vents.
- Install battery-operated carbon monoxide alarms or plug-in carbon monoxide alarms with battery back-up as specified by the manufacturer's instructions. Smoke alarms cannot sense carbon monoxide gas.
- DO NOT operate this product in homes, garages, basements, crawlspaces, sheds, or other closed spaces, even if you use fans or open doors and windows for ventilation. After the operation of this product, carbon monoxide can quickly collect in these spaces and stay for hours.
- ALWAYS put this product downwind and point the engine exhaust away from occupied spaces.



#### WARNING

Fast retraction of the starter cord (kickback) will pull your hand and arm to the engine faster than you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains could result.

- To prevent kickback when you start the engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then pull quickly.
- Before you start the engine, disconnect or remove all external equipment and engine loads.
- Make sure that direct-coupled equipment components, such as, but not limited to, blades, impellers, pulleys, and sprockets, are correctly attached.



#### WARNING

Rotating parts can entangle hands, feet, hair, clothing, or accessories and result in traumatic amputation or laceration.

- Operate equipment with the guards correctly installed.
- Keep hands and feet away from rotating parts.
- Remove jewelry and make sure that long hair is away from all rotating parts.
- Do not wear loose clothes or items that could become caught.



#### WARNING

During operation, the engine and muffler become hot. If you touch a hot engine, thermal burns can occur.

Combustible materials, such as leaves, grass and brush, can catch fire.

- Before you touch the engine or muffler, stop the engine and wait two (2) minutes. Make sure that the engine and muffler are safe to touch.
- Remove debris from the muffler and engine.

It is a violation of California Public Resource Code, Section 4442, to use or operate the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land unless the exhaust system is equipped with a spark arrester, as defined in section 4442, maintained in effective working order. Other states or federal jurisdictions may have similar laws; reference Federal Regulation 36 CFR Part 261.52. Contact the original equipment manufacturer, retailer, or dealer to obtain a spark arrester designed for the exhaust system installed on this engine.



#### WARNING

Accidental engine spark can cause an electric shock or fire and could result in entanglement, traumatic amputation or laceration.

#### Before you make adjustments or repairs:

- Disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug.
- Disconnect the battery wire from the negative battery terminal (only engines with electric start.)
- Use only the correct tools.

#### When you check for spark:

- Use an approved spark plug tester.
- Do not check for spark with the spark plug removed.



Fuel vapors are flammable and explosive. Fire or explosion could result in burns or death.

#### If you smell gas

- Do not start the engine.
- Do not switch on electrical switches.
- Do not use a phone in the vicinity.
- Evacuate the area.
- Contact the gas supplier or the fire department.

## Features and Controls

### Engine Controls

Compare the callout letters in Figures 1, 2, and 3 to the engine controls in the list that follows:

- Engine Identification Numbers Model - Type - Code
- Spark Plug
- Air Cleaner
- Dipstick / Oil Fill
- Oil Drain Plug
- Oil Pressure Sensor
- Air Intake Grille
- Electric Starter
- Rewind Starter (if installed)
- Carburetor
- Exhaust Manifold
- Fuel Pump (if installed)
- Fuel Filter (if installed)
- Oil Filter (if installed)
- Oil Cooler (if installed)
- Muffler (if installed)

### Engine Control Symbols and Meanings

	Engine Speed - FAST		Engine Speed - SLOW
	Engine Speed - STOP		ON - OFF
	Engine Start Choke CLOSED		Engine Start Choke OPEN
	Fuel Cap Fuel Shut-off OPEN		Fuel Shut-off CLOSED



Fuel Level - Maximum  
Do Not Overfill

## Operation

### Oil Recommendations


**Oil Capacity:** See the *Specifications* section.

#### NOTICE

This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Equipment manufacturers or dealers could have added oil to the engine. Before you start the engine for the first time, make sure that the oil is at the correct level. Add oil as specified by the instructions in this manual. If you start the engine without oil, damage will occur and the engine will not be repaired under warranty.

We recommend the use of Briggs & Stratton<sup>®</sup> Warranty Certified oils for best performance. Other high-quality detergent oils are permitted if classified for service SF, SG, SH, SJ or higher. Do not use special additives.

Use the chart to select the best viscosity for the outdoor temperature range expected. Engines on most outdoor power equipment operate well with 5W-30 Synthetic oil. For equipment operated in hot temperatures, Vanguard<sup>®</sup> 15W-50 Synthetic oil gives the best protection.

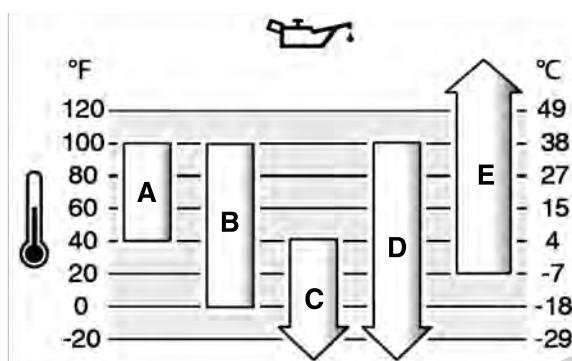

A	SAE 30 - Below 40 °F (4 °C) the use of SAE 30 will result in hard starting.
B	10W-30 - Above 80 °F (27 °C) the use of 10W-30 may cause increased oil consumption. Check the oil level frequently.
C	5W-30
D	Synthetic 5W-30
E	Vanguard <sup>®</sup> Synthetic 15W-50

### Check the Oil Level

**Before you check or add oil**

- Make sure the engine is level.
- Clean the oil fill area of debris.
- Refer to the *Specifications* section for oil capacity.

#### NOTICE

This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Equipment manufacturers or dealers could have added oil to the engine. Before you start the engine for the first time, make sure that the oil is at the correct level. Add oil as specified by the instructions in this manual. If you start the engine without oil, damage will occur and the engine will not be repaired under warranty.

1. Remove the dipstick (A, Figure 4) and clean with a cloth.
2. Install and tighten the dipstick (A, Figure 4).
3. Remove the dipstick and check the oil level. Make sure that the oil level is at the top of the full indicator (B, Figure 4) on the dipstick.
4. If the oil level is low, slowly add oil into the engine oil fill (C, Figure 4). Do not add too much oil.
5. Wait one minute and check the oil level again. Make sure that the oil level is correct.
6. Install and tighten the dipstick (A, Figure 4).

### Low Oil Protection System (if installed)

A low oil sensor is installed on some engines. If the oil is low, the sensor will show a warning light or stop the engine. Stop the engine and do the steps that follow before you start the engine.

- Make sure that the engine is level.
- Do an oil check. Refer to the *Check Oil Level* section.

- If the oil level is low, add the correct amount of oil. Start the engine and make sure that the warning light (if installed) does not come on.
- If the oil level is not low, do not start the engine. Contact a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer to correct the oil problem.

## Fuel Recommendations

**Fuel must meet these requirements:**

- Clean, fresh, unleaded gasoline.
- A minimum of 87 octane/87 AKI (91 RON). High altitude use, see below.
- Gasoline with up to 10% ethanol (gasohol) is permitted.

#### NOTICE

Do not use unapproved gasoline, such as E15 and E85. Do not mix oil in gasoline or change the engine to operate on alternate fuels. Use of unapproved fuels could result in damage to engine components, which will not be repaired under the warranty.

To protect the fuel system from gum formation, and corrosion, mix an alcohol-free fuel stabilizer and ethanol treatment into the fuel. Refer to the *Storage* section. All fuel is not the same. If start or performance problems occur, change fuel providers or brands. This engine is certified to operate on gasoline. The emissions control system for carbureted engines is EM (Engine Modifications). The emissions control systems for engines with electronic fuel injection are ECM (Engine Control Module), MPI (Multi Port Injection), and if equipped an O2S (Oxygen Sensor).

#### High Altitude

At altitudes over 5,000 feet (1524 meters), a minimum 85 octane/85 AKI (89 RON) gasoline is permitted.

For carbureted engines, high altitude adjustment is required to maintain performance. Operation without this adjustment will cause decreased performance, increased fuel consumption, and increased emissions. Contact a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for high altitude adjustment information. Operation of the engine at altitudes below 2,500 feet (762 meters) with the high altitude adjustment is not recommended.

For Electronic Fuel Injection (EFI) engines, no high altitude adjustment is necessary.

## Add Fuel



**WARNING** Fuel and its vapors are flammable and explosive. Fire or explosion could result in burns or death.

**When you add fuel**

- Stop the engine. Before you remove the fuel cap, wait a minimum of two (2) minutes to make sure that the engine is cool.
  - Fill the fuel tank outdoors or in an area that has good airflow.
  - Do not put too much fuel in the tank. For expansion of the fuel, do not fill above the bottom of the fuel tank neck.
  - Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition sources.
  - Frequently examine the fuel lines, fuel tank, fuel cap, and connections for cracks or leaks. Replace damaged parts.
  - If fuel spills, wait until it dries before you start the engine.
1. Clean the fuel cap area of dirt and debris. Remove the fuel cap.
  2. Fill the fuel tank (A, Figure 5) with fuel. Because fuel will expand, do not fill above the bottom of the fuel tank neck (B).
  3. Install the fuel cap.

## Start the Engine



**WARNING** Fuel and its vapors are flammable and explosive. Fire or explosion could result in burns or death.

**When you start the engine**

- Make sure that the spark plug, muffler, fuel cap and air cleaner (if equipped) are correctly installed.
- Do not crank the engine with the spark plug removed.
- If the engine is flooded, set the choke (if equipped) to the OPEN or RUN position. Move the throttle (if equipped) to the FAST position and crank until the engine starts.
- If there is natural or LP gas leakage in the area, do not start the engine.
- Because vapors are flammable, do not use pressurized starter fluids.



## WARNING

**POISONOUS GAS HAZARD.** Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. Although you do not smell exhaust fumes, you could still be exposed to dangerous carbon monoxide gas. If you feel sick, dizzy, or weak while you use this product, get to fresh air **RIGHT AWAY**. See a doctor. You may have carbon monoxide poisoning.

- Carbon monoxide gas can collect in occupied spaces. To reduce the risk of carbon monoxide gas, ONLY operate this product outdoors and far away from windows, doors and vents.
- Install battery-operated carbon monoxide alarms or plug-in carbon monoxide alarms with battery back-up as specified by the manufacturer's instructions. Smoke alarms cannot sense carbon monoxide gas.
- DO NOT operate this product in homes, garages, basements, crawlspaces, sheds, or other closed spaces, even if you use fans or open doors and windows for ventilation. After the operation of this product, carbon monoxide can quickly collect in these spaces and stay for hours.
- ALWAYS put this product downwind and point the engine exhaust away from occupied spaces.

## NOTICE

This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Equipment manufacturers or dealers could have added oil to the engine. Before you start the engine for the first time, make sure that the oil is at the correct level. Add oil as specified by the instructions in this manual. If you start the engine without oil, damage will occur and the engine will not be repaired under warranty.

### Types of Start Systems

Before you start the engine, you must know the type of starting system on your engine. Your engine will have one of these start systems:

- **Electronic Fuel Management System:** An Electronic Fuel Management system has an Electronic Control Unit that monitors engine and temperature conditions. It does not have a manual choke or a primer.
- **Choke System:** This type of system has a choke to be used in cool temperatures. Some models will have a separate choke control while others will have a combination choke and throttle choke. It does not have a primer.

**NOTE:** Your equipment could have remote controls. Refer to the equipment manual for location and operation of remote controls.

### Electronic Fuel Management System

1. Check the engine oil. See *Check and Add Oil* section.
2. Make sure that the equipment drive controls, if installed, are disengaged.
3. Move the fuel shut-off (A, Figure 6), if installed, to the OPEN position.
4. Push the stop switch (F, Figure 6), if installed, to the ON position.
5. Move the throttle control (B, Figure 6), if installed, to the FAST position. Operate the engine in the FAST position.
6. **Rewind Start, if installed:** Turn the key switch (D, Figure 6) to the ON / START position.
7. **Rewind Start, if installed:** Tightly hold the starter cord handle (E, Figure 6). Pull the starter cord handle slowly until resistance is felt, then pull quickly.



## WARNING

Fast retraction of the starter cord (kickback) will pull your hand and arm to the engine faster than you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains could result. To prevent kickback when you start the engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then pull quickly.

8. Turn the key switch (D, Figure 6) to the ON / START position.

**NOTICE** To extend the life of the starter, use short starting cycles (five seconds maximum). Wait one minute between starting cycles.

**NOTE:** If the engine does not start after 2-3 attempts, contact your local dealer or go to vanguardpower.com or call 1-800-999-9333 (in USA).

### Choke System

1. Check the engine oil. See the *Check and Add Oil Level* section.
2. Make sure that the equipment drive controls, if installed, are disengaged.
3. Move the fuel shut-off (A, Figure 7), if installed, to the OPEN position.
4. Push the stop switch (F, Figure 7), if installed, to the ON position.
5. Move the throttle control (B, Figure 7), if installed, to the FAST position. Operate the engine in the FAST position.
6. Move the choke control (C, Figure 7) or combination choke/throttle control (B, C, Figure 7) to the CLOSED position.

**NOTE:** The choke is usually not necessary when you start a warm engine.

7. **Rewind Start, if installed with key switch:** Turn the key switch (D, Figure 7) to the ON position.
8. **Rewind Start, if installed:** Tightly hold the starter cord handle (E, Figure 7). Pull the starter cord handle (E) slowly until resistance is felt, then pull it quickly.



**WARNING** Fast retraction of the starter cord (kickback) will pull your hand and arm to the engine faster than you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains could result. To prevent kickback when you start the engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then pull quickly.

9. **Electric Start, if installed:** Turn the electric start switch to the ON or START position.

## NOTICE

To extend the life of the starter, use short start cycles (five seconds maximum). Wait one minute between start cycles.

10. As the engine warms, move the choke control (C, Figure 7) to the OPEN position.

**NOTE:** If the engine does not start after 2-3 attempts, contact your local dealer or go to vanguardpower.com or call 1-800-999-9333.

## Stop the Engine



**WARNING** Fuel and its vapors are flammable and explosive. Fire or explosion could result in burns or death.

- Do not choke the carburetor (if equipped) to stop the engine.
- 1. **Stop Switch, if installed:** Move the stop switch (D, Figure 8) to the OFF position.
- 2. **Key Switch, if installed:** Set the throttle control to the SLOW position. Turn the key switch (E, Figure 8) to the OFF position. Remove the key and keep it in a safe location out of reach of children.
- 3. After the engine stops, move the fuel shut-off (A, Figure 8), if installed, to the CLOSED position.

## Maintenance

### Maintenance Information



**WARNING** During maintenance if it is necessary to tilt the unit, make sure that the fuel tank, if mounted on the engine, is empty and that the spark plug side is up. If the fuel tank is not empty, leakage can occur and could result in a fire or an explosion. If the engine is tilted in a different direction, it will not easily start because of oil or fuel contamination of the air filter or the spark plug.

We recommend that you see a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for all maintenance and servicing of the engine and engine parts.

## NOTICE

All the components used to build this engine must remain in place for correct operation.



**WARNING** Accidental engine spark can cause an electric shock or fire and could result in entanglement, traumatic amputation or laceration.

**Before you make adjustments or repairs:**

- Disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug.
- Disconnect the battery wire from the negative battery terminal (only engines with electric start.)
- Use only the correct tools.

**When you check for spark:**

- Use an approved spark plug tester.
- Do not check for spark with the spark plug removed.

## Emissions Control Service

For maintenance, replacement, or repair of emissions control devices and systems, contact a qualified off-road engine repair establishment or service technician. However, for "no charge" emissions control service, the work must be done by a factory authorized dealer. Refer to the Emissions Control Statements.

## Maintenance Schedule

### First 5 Hours

- Change the engine oil<sup>1</sup>.

<b>Intervals of 8 Hours or Daily</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the engine oil level.</li> <li>Clean the area around the muffler and controls.</li> </ul>
<b>Intervals of 25 Hours or Annually</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the air filter<sup>2</sup>.</li> </ul>
<b>Intervals of 50 Hours or Annually</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Change the engine oil<sup>3</sup>.</li> <li>Replace the oil filter (if installed)<sup>3</sup>.</li> <li>Service the exhaust system.</li> </ul>
<b>Intervals of 100 Hours or Annually</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Change the engine oil<sup>4</sup>.</li> <li>Replace the oil filter (if installed)<sup>4</sup>.</li> </ul>
<b>Annually Every 250 Hours</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Change the air filter.</li> </ul>
<b>Annually</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Replace the spark plug.</li> <li>Replace the air filter.</li> <li>Replace the pre-cleaner.</li> <li>Replace the fuel filter.</li> <li>Service the cooling system<sup>1</sup>.</li> <li>Check the valve clearance<sup>5</sup>.</li> </ul>

<sup>1</sup>Only engines without an oil filter.

<sup>2</sup>Clean more frequently in dusty conditions or when many particles are in the air..

<sup>3</sup>Engines without oil filter or with standard black oil filter. Refer to the *Specifications* section for the part number.

<sup>4</sup>Engines with high-efficiency yellow or orange oil filter. Refer to the *Specifications* section for the part number.

<sup>5</sup>Not necessary unless engine performance problems occur.

## Electronic Fuel Management System

The Electronic Fuel Management System monitors engine temperature, engine speed, and battery voltage to adjust the choke during engine start-up and warm-up. There are no adjustments on the system. If start-up or operation problems occur, contact an Authorized Briggs & Stratton Dealer.

**NOTICE** Make sure to obey and follow the steps that follow or the Electronic Fuel Management System could be damaged.

- DO NOT start the engine if the battery cables are loose.
- Turn the key to the OFF position or remove the starter switch before you disconnect, remove, and / or install the battery.
- DO NOT use a battery charger to start the engine.
- DO NOT disconnect the battery cables during engine operation.
- When you disconnect the battery cables, first connect the positive (+) cable, and then connect the negative (-) cable to the battery.
- When you charge the battery, turn the ignition switch to the OFF position, and disconnect the negative (-) battery cable from the battery.
- DO NOT spray water directly on the Electronic Control Unit.

## Carburetor and Engine Speed

Do not make adjustments to the carburetor or engine speed. The carburetor was set at the factory to operate satisfactorily in most conditions. Do not change the governor spring, linkages, or other parts to adjust the engine speed. If adjustments are necessary, contact a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for servicing.

### NOTICE

The equipment manufacturer specifies the maximum speed for the engine as installed on the equipment. Do not exceed this speed. If you are not sure what the equipment maximum speed is, or what the engine speed is set to from the factory, contact a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for assistance. For safe and correct operation of the equipment, the engine speed should only be adjusted by a qualified service technician.

## Servicing the Spark Plug

Check the spark plug gap (A, Figure 9) with a wire gauge (B). If necessary, set the spark plug gap. Install and tighten the spark plug to the correct torque. For gap and torque specifications, refer to the *Specifications* section.

**NOTE:** In some areas, it is mandatory by local law that you use a resistor spark plug to decrease ignition signals. If a resistor spark plug was installed by the equipment manufacturer, use the same type for replacement.

## Servicing the Exhaust System



**DURING OPERATION, THE ENGINE AND MUFFLER BECOME HOT. IF YOU TOUCH A HOT ENGINE, THERMAL BURNS CAN OCCUR.**

**COMBUSTIBLE MATERIALS, SUCH AS LEAVES, GRASS AND BRUSH, CAN CATCH FIRE.**

- Before you touch the engine or muffler, stop the engine and wait two (2) minutes. Make sure that the engine and muffler are safe to touch.
- Remove debris from the muffler and engine.

It is a violation of California Public Resource Code, Section 4442, to use or operate the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land unless the exhaust system is equipped with a spark arrester, as defined in section 4442, maintained in effective working order. Other states or federal jurisdictions may have similar laws; reference Federal Regulation 36 CFR Part 261.52. Contact the original equipment manufacturer, retailer, or dealer to obtain a spark arrester designed for the exhaust system installed on this engine.

Remove debris from the muffler and cylinder area. Inspect the muffler for cracks, corrosion, or other damage. Remove the deflector or the spark arrester, if equipped, and inspect for damage or carbon blockage. If damage is found, install the replacement parts before you operate the equipment.



**REPLACEMENT PARTS MUST BE OF THE SAME DESIGN AND INSTALLED IN THE SAME POSITION AS THE ORIGINAL PARTS. OTHER PARTS COULD RESULT IN DAMAGE OR AN INJURY.**

## Change Engine Oil



**FUEL AND ITS VAPORS ARE FLAMMABLE AND EXPLOSIVE. FIRE OR EXPLOSION COULD RESULT IN BURNS OR DEATH.**

**DURING OPERATION, THE ENGINE AND MUFFLER BECOME HOT. IF YOU TOUCH A HOT ENGINE, THERMAL BURNS CAN OCCUR.**

- If you drain the oil from the top oil fill tube, the fuel tank must be empty. If it is not empty, fuel leakage can occur and cause a fire or an explosion.
- Before you touch the engine or muffler, stop the engine and wait two (2) minutes. Make sure that the engine and muffler are safe to touch.

Used oil is a hazardous waste product and must be discarded of correctly. Do not discard with household waste. Contact your local authorities, service center, or dealer for safe disposal or recycling facilities.

## Remove Oil

- With engine OFF but warm, disconnect the spark plug wire(s) (D, Figure 10), and keep it away from the spark plug(s)(E).
- Remove the dipstick (A, Figure 11).
- Remove the oil drain plug (F, Figure 12). Drain the oil into an approved container.
- Install and tighten the oil drain plug (F, Figure 12).

## Change the Oil Filter

- Drain the oil from the engine. Refer to the **Remove Oil** section.
- Remove the oil filter (H, Figure 13) and discard correctly.
- Before you install the new oil filter, lightly lubricate the oil filter gasket with clean oil.
- Install the oil filter by hand until the gasket touches the oil filter adapter, then tighten the oil filter 1/2 to 3/4 turns.
- Add oil. Refer to the **Add Oil** section.
- Start and operate the engine. When the engine is warm, do a check for oil leaks.
- Stop the engine. Make sure that oil level is at the top of the full indicator on the dipstick. Refer to the **Add Oil** section.

## Add Oil

- Make sure the engine is level.
- Clean the oil fill area of all debris.
- Refer to the *Specifications* section for oil capacity.

- Remove the dipstick (A, Figure 14). Remove oil from the dipstick with a clean cloth.

- Slowly add oil into the engine oil fill (C, Figure 14). **Do not put too much oil in the engine oil fill.** Wait one minute and then check the oil level.

**NOTE:** Do not add oil at the quick oil drain, if equipped.

- Install and tighten the dipstick (A, Figure 14).
- Remove the dipstick and check the oil level. The correct oil level is at the top of the full indicator (B, Figure 14) on the dipstick.
- Install and tighten the dipstick (A, Figure 14).
- Connect the spark plug wire(s) to the spark plug(s). See **Remove Oil** section.

## Servicing the Air Filter



**WARNING** Fuel vapors are flammable and explosive. Fire or explosion could result in burns or death.

- Do not start and operate the engine with the air cleaner assembly (if equipped) or the air filter (if equipped) removed.

### NOTICE

Do not use pressurized air or solvents to clean the filter. Pressurized air could result in damage to the filter and solvents will dissolve the filter.

See the **Maintenance Schedule** for service requirements.

Different models use either a foam or a paper filter. Some models can also have an optional pre-cleaner that can be cleaned and used again. Compare the illustrations in this manual with the type installed on your engine.

- Open the fastener(s) (A, Figure 15) and remove the cover (B).
- Remove the nut (C, Figure 15) and the retainer (D).
- To make sure debris does not enter the carburetor, remove the foam element from the air filter base.
- Remove the air filter (E, Figure 15).
- To loosen debris, lightly tap the filter on a hard surface. If the air filter is dirty, replace it with a new filter.
- Remove the pre-cleaner (F, Figure 15), if equipped, from the air filter (E).
- Clean the pre-cleaner (F, Figure 15), if equipped, in liquid detergent and water. Let the pre-cleaner fully air dry. **DO NOT** lubricate the pre-cleaner.
- Install the dry pre-cleaner (F, Figure 15), if equipped, to the air filter (E).
- Install the air filter (E, Figure 15) and attach with the retainer (D) and nut (C).
- Install the cover (B, Figure 15) and attach with the fastener(s) (A).

## Servicing the Fuel System



**WARNING** Fuel and its vapors are flammable and explosive. Fire or explosion could result in burns or death.

- Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition sources.
- Frequently examine the fuel lines, fuel tank, fuel cap, and connections for cracks or leaks. Replace damaged parts.
- Before you clean or replace the fuel filter, drain the fuel tank or close the fuel shut-off valve.
- If fuel spills, wait until it dries before you start the engine.
- Replacement parts must be of the same design and installed in the same position as the original parts. Other parts could result in damage or an injury.

### Fuel Filter, if installed

- Before you clean or replace the fuel filter (A, Figure 16), drain the fuel tank or close the fuel shut-off valve. If the fuel tank is not drained, fuel leakage could occur and cause a fire or explosion.
- Use pliers to squeeze tabs (B, Figure 16) on the clamps (C), then move the clamps away from the fuel filter (A). Twist and pull the fuel lines (D) off of the fuel filter.
- Examine the fuel lines (D, Figure 16) for cracks or leaks. Replace if necessary.
- Replace the fuel filter (A, Figure 16) with an original equipment replacement filter.
- Attach the fuel lines (D, Figure 16) with clamps (C).

## Servicing the Cooling System



**WARNING** During operation, the engine and muffler become hot. If you touch a hot engine, thermal burns can occur.

**Combustible debris, such as leaves, grass, and brush can catch fire.**

- Before you touch the engine or muffler, stop the engine and wait two (2) minutes. Make sure that the engine and muffler are safe to touch.
- Remove debris from the muffler and engine.

### NOTICE

Do not use water to clean the engine. Water could cause contamination of the fuel system. Use a brush or dry cloth to clean the engine.

This is an air cooled engine. Dirt or debris can prevent air flow and cause the engine to become too hot and result in unsatisfactory performance and decreased engine life.

- Use a brush or dry cloth to remove debris from the air intake grille.
- Keep linkage, springs, and controls clean.
- Keep the area around and behind the muffler, if equipped, free of combustible debris.
- Make sure the oil cooler fins, if equipped, are clean.

After a period of time, the cylinder cooling fins can collect debris and cause the engine to overheat. This unwanted material cannot be removed without partial disassembly of the engine. Have a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer inspect and clean the air cooling system as recommended in the **Maintenance Schedule**.

## Storage

### Fuel System

Refer to Figure: 17.



**WARNING** Fuel and its vapors are flammable and explosive. Fire or explosion could result in burns or death.

#### Fuel Storage

- Because pilot lights or other ignition sources can cause explosions, keep fuel or equipment away from furnaces, stoves, water heaters or other appliances that have pilot lights.

Keep the engine level at the correct operating position. Fill the fuel tank (A, Figure 17) with fuel. For fuel expansion, do not fill above the fuel tank neck (B).

Fuel can become stale when kept in a storage container for more than 30 days. The use of an alcohol-free fuel stabilizer and ethanol treatment in the fuel storage container is recommended. This keeps fuel fresh and decreases fuel-related problems or contamination in the fuel system.

When you fill the container with fuel, add an alcohol-free fuel stabilizer as specified by the manufacturer's instructions. If gasoline in the engine has not been treated with a fuel stabilizer, it must be drained into an approved container. Operate the engine until it is out of fuel.

**NOTE:** DO NOT run the Electronic Fuel Injection engine out of fuel. Fuel pump damage can occur. Make sure to add the correct amount of fuel stabilizer to the fuel tank, and run the engine for 30 minutes.

## Engine Oil

While the engine is still warm, change the engine oil. Refer to **Change the Engine Oil** section.

## Troubleshooting

### Assistance

For assistance, contact your local dealer or go to **BRIGGSandSTRATTON.COM** or call 1-800-444-7774 (in USA).

## Specifications

### Specifications and Service Parts

MODELS: 290000, 300000	
Displacement	29.23 ci (479 cc)
Bore	2.677 in (68 mm)
Stroke	2.598 in (66 mm)
Oil Capacity	46 - 48 oz (1,36 - 1,42 L)
Spark Plug Gap	.030 in (.76 mm)
Spark Plug Torque	180 lb-in (20 Nm)

## MODELS: 290000, 300000

Armature Air Gaps	.008 - .012 in (.20 - .30 mm)
Intake Valve Clearance	.004 - .006 in (.10 - .15 mm)
Exhaust Valve Clearance	.004 - .006 in (.10 - .15 mm)

## MODEL: 350000

Displacement	34.78 ci (570 cc)
Bore	2.835 in (72 mm)
Stroke	2.756 in (70 mm)
Oil Capacity	46 - 48 oz (1.36 - 1.42 L)
Spark Plug Gap	.030 in (.76 mm)
Spark Plug Torque	180 lb-in (20 Nm)
Armature Air Gap	.008 - .012 in (.20 - .30 mm)
Intake Valve Clearance	.004 - .006 in (.10 - .15 mm)
Exhaust Valve Clearance	.004 - .006 in (.10 - .15 mm)

## MODEL: 380000

Displacement	38.26 ci (627 cc)
Bore	2.972 in (75.5 mm)
Stroke	2.756 in (70 mm)
Oil Capacity	46 - 48 oz (1.36 - 1.42 L)
Spark Plug Gap	.030 in (.76 mm)
Spark Plug Torque	180 lb-in (20 Nm)
Armature Air Gap	.008 - .012 in (.20 - .30 mm)
Intake Valve Clearance	.004 - .006 in (.10 - .15 mm)
Exhaust Valve Clearance	.004 - .006 in (.10 - .15 mm)

Engine power will decrease 3.5% for each 1,000 feet (300 meters) above sea level and 1% for each 10°F (5.6°C) above 77°F (25°C). The engine will operate satisfactorily at an angle up to 15°. Refer to the equipment Operator's Manual for safe permitted operating limits on slopes.

## MODELS: 290000, 300000, 350000, 380000

Service Part	Part Number
Air Filter (except Models 358700, 380000)	394018
Air Filter (Models 358700, 380000)	692519
Air Filter, Pre-cleaner (except Models 358700, 380000)	272492
Air Filter, Pre-cleaner (Models 358700, 380000)	692520
Oil - SAE 30	100028
Oil Filter	842921
Fuel Filter - with fuel tank	808116
Fuel Filter - with fuel pump	84001895
Fuel Filter - without fuel pump	298090
Resistor Spark Plug	491055S
Long Life Platinum Spark Plug	696202, 5066K
Spark Plug Wrench	19576S
Spark Tester	84003327

We recommend that you see a Briggs & Stratton Authorized Dealer for all maintenance and servicing of the engine and engine parts.

## Power Ratings

The gross power rating for individual gasoline engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 Small Engine Power & Torque Rating Procedure, and is rated in accordance with SAE J1995. Torque values are derived at 2600 RPM for those engines with "rpm" called out on the label and 3060 RPM for all others; horsepower values are derived at 3600 RPM. The gross power curves can be viewed at [www.BRIGGSandSTRATTON.COM](http://www.BRIGGSandSTRATTON.COM). Net power values are taken with exhaust and air cleaner installed whereas gross power values are collected without these attachments. Actual gross engine power will be higher than net engine power and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given the wide array of products on which engines are placed, the gasoline engine may not develop the rated gross power when used in a given piece of power

equipment. This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, the variety of engine components (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this engine.

## Warranty

### Briggs & Stratton® Engine Warranty

Effective August 2021

#### Limited Warranty

Briggs & Stratton warrants that, during the warranty period specified below, it will repair or replace, free of charge, with a new, reconditioned or re-manufactured part, at the sole discretion of Briggs & Stratton, any part that is defective in material or workmanship or both. Transportation charges on product submitted for repair or replacement under this warranty must be borne by purchaser. This warranty is effective for and is subject to the time periods and conditions stated below. For warranty service, find the nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM. The purchaser must contact the Authorized Service Dealer, and then make the product available to the Authorized Service Dealer for inspection and testing.

**There is no other express warranty. Implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to one year from purchase, or to the extent permitted by law. All other implied warranties are excluded. Liability for incidental or consequential damages are excluded to the extent exclusion is permitted by law.** Some states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state and country to country\*.

#### Standard Warranty Terms <sup>1, 2, 3</sup>

##### Vanguard®; Commercial Series <sup>3</sup>

Consumer Use - 36 months

Commercial Use - 36 months

##### XR Series

Consumer Use - 24 months

Commercial Use - 24 months

##### All Other Engines Featuring Dura-Bore™ Cast Iron Sleeve

Consumer Use - 24 months

Commercial Use - 12 months

##### All Other Engines

Consumer Use - 24 months

Commercial Use - 3 months

<sup>1</sup> These are our standard warranty terms, but occasionally there may be additional warranty coverage that was not determined at time of publication. For a listing of current warranty terms for your engine, go to BRIGGSandSTRATTON.COM or contact your Briggs & Stratton Authorized Service Dealer.

<sup>2</sup> There is no warranty for engines on equipment used for prime power in place of a utility; standby generators used for commercial purposes, utility vehicles exceeding 25 MPH, or engines used in competitive racing or on commercial or rental tracks.

<sup>3</sup> Vanguard® installed on standby generators: 24 months consumer use, no warranty commercial use. Commercial Series with manufacturing date before July 2017: 24 months consumer use, 24 months commercial use.

\* In Australia - Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty service, find the nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM, or by calling 1300 274 447, or by emailing or writing to salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

The warranty period begins on the date of purchase by the first retail consumer or commercial end user, and continues for the period of time stated in the table above. "Consumer use" means personal residential household use by a retail consumer. "Commercial use" means all other uses, including use for commercial, income producing or rental purposes. Once an engine has experienced commercial use, it shall thereafter be considered as a commercial use engine for purposes of this warranty.

No warranty registration is necessary to obtain warranty on Briggs & Stratton products. Save your proof of purchase receipt. If you do not provide proof of the

**initial purchase date at the time warranty service is requested, the manufacturing date of the product will be used to determine the warranty period.**

#### **About Your Warranty**

This limited warranty covers engine-related material and/or workmanship issues only, and not replacement or refund of the equipment to which the engine may be mounted. Routine maintenance, tune-ups, adjustments, or normal wear and tear are not covered under this warranty. Similarly, warranty is not applicable if the engine has been altered or modified or if the engine serial number has been defaced or removed. This warranty does not cover engine damage or performance problems caused by:

1. The use of parts that are not original Briggs & Stratton parts;
2. Operating the engine with insufficient, contaminated, or an incorrect grade of lubricating oil;
3. The use of contaminated or stale fuel, gasoline formulated with ethanol greater than 10%, or the use of alternative fuels such as liquefied petroleum or natural gas on engines not originally designed/manufactured by Briggs & Stratton to operate on such fuels;
4. Dirt which entered the engine because of improper air cleaner maintenance or reassembly;
5. Striking an object with the cutter blade of a rotary lawn mower, loose or improperly installed blade adapters, impellers, or other crankshaft coupled devices, or excessive v-belt tightness;
6. Associated parts or assemblies such as clutches, transmissions, equipment controls, etc., which are not supplied by Briggs & Stratton;
7. Overheating due to grass clippings, dirt and debris, or rodent nests which plug or clog the cooling fins or flywheel area, or by operating the engine without sufficient ventilation;
8. Excessive vibration due to over-speeding, loose engine mounting, loose or unbalanced cutter blades or impellers, or improper coupling of equipment components to the crankshaft;
9. Misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling, or warehousing of equipment, or improper engine installation.

Warranty service is available only through Briggs & Stratton Authorized Service Dealers. Locate your nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM or by calling 1-800-444-7774 (in USA).

80004537 (Revision G)

## **Briggs & Stratton Emissions Warranty**

**California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton, LLC Emissions Control Warranty - Your Warranty Rights and Obligations  
For Briggs & Stratton Engine Models with "F" Trim Designation (Model-Type-Trim Representation xxxxxx xxxx Fx)**

The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased to explain the exhaust and evaporative emissions ("emissions") control system warranty on your 2021-2023 engine. In California, new equipment that use small off-road engines must be designed, built, and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. B&S must warrant the emissions control system on your engine/equipment for the periods of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your small off-road engine or equipment leading to the failure of the emissions control system.

Your emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel-injection system, the ignition system, catalytic converter, fuel tanks, fuel lines (for liquid fuel and fuel vapors), fuel caps, valves, canisters, filters, clamps and other associated components. Also included may be hoses, belts, connectors, and other emission-related assemblies.

Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine/equipment at no cost to you including diagnosis, parts, and labor.

#### **Manufacturer's Warranty Coverage:**

The exhaust and evaporative emissions control system on your engine/equipment is warranted for two years. If any evaporative emission-related part on your engine/equipment is defective, the part will be repaired or replaced by B&S.

#### **Owner's Warranty Responsibilities:**

- As the engine/equipment owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your owner's manual. B&S recommends that you retain all receipts covering maintenance on your engine, but B&S cannot deny warranty coverage solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance.
- As the engine/equipment owner, you should however be aware that B&S may deny you warranty coverage if your engine/equipment or a part has failed due to abuse, neglect, or improper maintenance or unapproved modifications.
- You are responsible for presenting your engine/equipment to a B&S distribution center or service center as soon as the problem exists. The warranty repairs shall be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days. If you have a question regarding your warranty rights

and responsibilities, you should contact B&S at 1-800-444-7774 (in USA) or BRIGGSandSTRATTON.COM.

#### **Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions**

The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage. It is in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the Operator's Manual.

##### **1. Warranted Emissions Parts**

Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions control systems parts) to the extent these parts were present on the B&S engine and/or B&S supplied fuel system.

##### **a. Fuel Metering System**

- Cold start enrichment system (soft choke)
- Carburetor or fuel injection system
- Oxygen sensor
- Electronic control unit
- Fuel pump module
- Fuel line (for liquid fuel and fuel vapors), fuel line fittings, clamps
- Fuel tank, cap and tether
- Carbon canister and mounting bracket
- Pressure relief valves
- Liquid/Vapor separator

##### **b. Air Induction System**

- Air cleaner
- Intake manifold
- Purge and vent line

##### **c. Ignition System**

- Spark plug(s)
- Magneto ignition system

##### **d. Catalyst System**

- Catalytic converter
- Exhaust manifold
- Air injection system or pulse value

##### **e. Miscellaneous Items Used in Above Systems**

- Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
- Connectors and assemblies
- Electronic controls

##### **2. Length of Coverage**

Coverage is for a period of two years from the date of delivery to an ultimate purchaser, or for the time period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever is greater. B&S warrants to the original purchaser and each subsequent purchaser that the engine is designed, built, and equipped so as to conform with all applicable regulations adopted by the Air Resources Board; that it is free from defects in material and workmanship that could cause the failure of a warranted part; and that it is identical in all material respects to the engine described in the manufacturer's application for certification. The warranty period begins on the date the engine or equipment is delivered to an ultimate purchaser.

The warranty on emissions-related parts is as follows:

- Any warranted part that is not scheduled for replacement as required maintenance in the Operator's Manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. If any such part fails during the period of warranty coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the owner. Any such part repaired or replaced under the warranty will be warranted for the remaining warranty period.
- Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the Operator's Manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining warranty period.
- Any warranted part that is scheduled for replacement as required maintenance in the Operator's Manual supplied, is warranted for the period of time prior to the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled replacement point for the part.
- Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified parts by the owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer will not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a non-exempted add-on or modified part.

3. Consequential Coverage  
Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the failure of any warranted emissions parts.
4. Claims and Coverage Exclusions  
Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine warranty policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts that are not original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect, or improper maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not liable for warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of add-on or modified parts.

#### **Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index Information On Your Small Off-Road Engine Emissions Label**

Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small off-road Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability Period and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the consumer on our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification information.

The **Emissions Durability Period** describes the number of hours of actual running time for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper maintenance in accordance with the Operator's Manual. The following categories are used:

##### **Moderate:**

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 50 hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.

##### **Intermediate:**

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.

##### **Extended:**

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 300 hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.

For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year. Therefore, the **Emissions Durability Period** of an engine with an **intermediate** rating would equate to 10 to 12 years.

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental Protection Agency (USEPA) Phase 2 or Phase 3 emissions standards. The Emissions Compliance Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number of operating hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions requirements.

##### **For engines at or less than 80 cc displacement:**

Category C = 50 hours, Category B = 125 hours, Category A = 300 hours

##### **For engines greater than 80 cc displacement and less than 225 cc displacement:**

Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours

##### **For engines of 225 cc or more displacement:**

Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours

80106346 (Revision A)

## **Briggs & Stratton Emissions Warranty**

### **California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton, LLC Emissions Control Warranty - Your Warranty Rights and Obligations**

### **For Briggs & Stratton Engine Models with "B" or "G" Trim Designation (Model-Type-Trip Representation xxxxxx xxxx Bx or xxxxxx xxxx Gx)**

The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased to explain the exhaust emissions ("emissions") control system warranty on your 2021-2023 engine. In California, new small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal to 1.0 liter must be designed, built, and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. B&S must warrant the emissions control system on your engine for the periods of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your small off-road engine or equipment leading to the failure of the emissions control system.

Your emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel-injection system, the ignition system, catalytic converter, fuel tanks, fuel lines (for liquid fuel and fuel vapors), fuel caps, valves, canisters, filters, clamps and other associated components. Also included may be hoses, belts, connectors, and other emission-related assemblies.

Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine at no cost to you including diagnosis, parts, and labor.

#### **Manufacturer's Warranty Coverage:**

The exhaust emissions control system on your engine is warranted for two years. If any emissions-related part on your engine is defective, the part will be repaired or replaced by B&S.

#### **Owner's Warranty Responsibilities:**

- As the engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your owner's manual. B&S recommends that you retain all receipts covering maintenance on your engine, but B&S cannot deny warranty coverage solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance.
- As the engine owner, you should however be aware that B&S may deny you warranty coverage if your engine or a part has failed due to abuse, neglect, or improper maintenance or unapproved modifications.
- You are responsible for presenting your engine to a B&S distribution center or service center as soon as the problem exists. The warranty repairs shall be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days. If you have a question regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact B&S at 1-800-444-7774 (in USA) or BRIGGSandSTRATTON.COM.

#### **Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions**

The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage. It is in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the Operator's Manual.

1. **Warranted Emissions Parts**  
Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions control systems parts) to the extent these parts were present on the B&S engine.
  - a. **Fuel Metering System**
    - Cold start enrichment system (soft choke)
    - Carburetor or fuel injection system
    - Oxygen sensor
    - Electronic control unit
    - Fuel pump module
  - b. **Air Induction System**
    - Air cleaner
    - Intake manifold
  - c. **Ignition System**
    - Spark plug(s)
    - Magneto ignition system
  - d. **Catalyst System**
    - Catalytic converter
    - Exhaust manifold
    - Air injection system or pulse value
  - e. **Miscellaneous Items Used in Above Systems**
    - Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
    - Connectors and assemblies
    - Electronic controls

## 2. Length of Coverage

Coverage is for a period of two years from the date of delivery to an ultimate purchaser, or for the time period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever is greater. B&S warrants to the original purchaser and each subsequent purchaser that the engine is designed, built, and equipped so as to conform with all applicable regulations adopted by the Air Resources Board; that it is free from defects in material and workmanship that could cause the failure of a warranted part; and that it is identical in all material respects to the engine described in the manufacturer's application for certification. The warranty period begins on the date the engine or equipment is delivered to an ultimate purchaser.

The warranty on emissions-related parts is as follows:

- Any warranted part that is not scheduled for replacement as required maintenance in the Operator's Manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. If any such part fails during the period of warranty coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining warranty period.
- Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the Operator's Manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining warranty period.
- Any warranted part that is scheduled for replacement as required maintenance in the Operator's Manual supplied, is warranted for the period of time prior to the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled replacement point for the part.
- Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified parts by the owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer will not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a non-exempted add-on or modified part.

## 3. Consequential Coverage

Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the failure of any warranted emissions parts.

## 4. Claims and Coverage Exclusions

Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine warranty policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts that are not original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect, or improper maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not liable for warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of add-on or modified parts.

## Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index Information On Your Small Off-Road Engine Emissions Label

Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small off-road Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability Period and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the consumer on our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification information.

The **Emissions Durability Period** describes the number of hours of actual running time for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper maintenance in accordance with the Operator's Manual. The following categories are used:

### Moderate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 50 hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.

### Intermediate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.

### Extended:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 300 hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.

For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year. Therefore, the **Emissions Durability Period** of an engine with an **intermediate** rating would equate to 10 to 12 years.

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental Protection Agency (USEPA) Phase 2 or Phase 3 emissions standards. The Emissions Compliance Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number of operating hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions requirements.

### For engines at or less than 80 cc displacement:

Category C = 50 hours, Category B = 125 hours, Category A = 300 hours

### For engines greater than 80 cc displacement and less than 225 cc displacement:

Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours

### For engines of 225 cc or more displacement:

Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours

80106344 (Revision A)

## Informasi Umum

Panduan ini berisi informasi keselamatan agar Anda mengetahui bahaya dan risiko terkait mesin ini dan cara mencegahnya. Panduan ini juga berisi petunjuk tentang cara penggunaan dan perawatan mesin yang benar. Karena Briggs & Stratton tidak mengetahui peralatan yang akan digerakkan oleh mesin ini, Anda harus membaca, memahami, serta mematuhi petunjuk ini. **Simpan petunjuk asli ini untuk referensi pada waktu mendatang.**

**PERHATIKAN:** Angka-angka dan ilustrasi dalam panduan ini hanya sebagai referensi dan mungkin saja berbeda dari model yang Anda miliki. Apabila Anda butuh bantuan, hubungi Penyalur Servis Resmi.

Untuk suku cadang pengganti atau bantuan teknis, catat tanggal pembelian, model, tipe, trim, dan nomor seri mesin. Nomor tersebut berada di mesin Anda. Baca bagian **Fitur dan Kontrol**.

Tanggal Pembelian	
Model - Tipe - Trim Mesin	
Nomor Seri Mesin	

## Informasi Kontak Kantor Eropa

Untuk pertanyaan mengenai emisi Eropa, hubungi kantor Eropa kami yang beralamat di:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Jerman.

## Uni Eropa (UE) Tahap V (5): Nilai Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>)

Masukkan CO<sub>2</sub> dalam jendela pencarian pada BriggsandStratton.com untuk mencari nilai karbon dioksida mesin Sertifikat Persetujuan Tipe UE Briggs & Stratton.

## Informasi Daur Ulang

		Daur ulang semua kardus, kotak, oli bekas, dan baterai sesuai peraturan pemerintah.
--	--	---

## Keselamatan Operator

### Simbol Peringatan dan Kata-kata Sinyal Terkait Keselamatan



Simbol peringatan keselamatan mengidentifikasi informasi keselamatan tentang bahaya yang dapat menyebabkan cedera pribadi. Kata peringatan (**BAHAYA**, **PERINGATAN**, atau **PERHATIAN**) digunakan untuk menunjukkan kemungkinan dan keparahan potensi cedera. Selain itu, simbol bahaya digunakan untuk mewakili tipe bahaya.

**BAHAYA** mengindikasikan bahaya yang, jika tidak dihindari, **akan mengakibatkan kematian atau cedera serius**.

**PERINGATAN** mengindikasikan bahaya yang, jika tidak dihindari, **dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius**.

**PERHATIAN** menunjukkan bahaya yang, jika tidak dihindari, **dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang**.

**PEMBERITAHUAN** menunjukkan informasi yang dianggap penting namun tidak berkaitan dengan bahaya.

## Simbol Keselamatan dan Artinya

	Informasi keselamatan mengenai bahaya yang dapat mengakibatkan cedera diri.		Baca dan pahami Panduan Operator sebelum mengoperasikan atau menyervis unit.
	Bahaya Kebakaran		Bahaya Ledakan
	Bahaya Sengatan Listrik		Bahaya Asap Beracun

	Bahaya Permukaan Panas		Bahaya Kebisingan - Pelindung telinga direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang.
	Bahaya Benda Terlempar - Kenakan pelindung mata.		Bahaya Ledakan
	Bahaya Radang Beku		Bahaya Hentakan Balik
	Bahaya Amputasi - Komponen yang Bergerak		Bahaya Bahan Kimia
	Bahaya Panas Termal		Bahaya Korosi

## Pesan Keselamatan



### PERINGATAN

Mesin Briggs & Stratton® tidak dirancang untuk dan tidak untuk digunakan untuk menggerakkan: fun-kart; go-kart; kendaraan serbaguna (all-terrain vehicle/ATV) untuk rekreasi, olah raga, atau anak; sepeda motor; hovercraft; produk pesawat; atau kendaraan yang digunakan pada acara pertandingan yang tidak disetujui oleh Briggs & Stratton. Untuk informasi mengenai produk balap kompetitif, lihat www.briggsracing.com. Untuk penggunaan dengan utilitas dan ATV berdampingan, hubungi Pusat Penerapan Daya Briggs & Stratton, 1-866-927-3349. Penggunaan mesin yang keliru dapat menyebabkan cedera serius atau kematian.



### PERINGATAN

Bahan bakar dan uapnya sangat mudah terbakar dan meledak. Kebakaran atau ledakan dapat mengakibatkan luka bakar atau kematian.

Ketika Anda menambahkan bahan bakar

- Matikan mesin. Sebelum melepas tutup bahan bakar, tunggu minimal dua (2) menit untuk memastikan bahwa mesin sudah dingin.
- Isi tangki bahan bakar di luar ruangan atau di area yang memiliki aliran udara yang baik.
- Jangan mengisi tangki bahan bakar terlalu penuh. Agar bahan bakar dapat menyebar di dalam tangki, jangan lakukan pengisian di atas bagian dasar leher tangki bahan bakar.
- Jauhkan bahan bakar dari percikan api, nyala api, lampu penunjuk, panas, dan sumber pemicu api lainnya.
- Periksa saluran bahan bakar, tangki bahan bakar, tutup bahan bakar, dan sambungan secara rutin untuk mengetahui apakah terdapat retakan atau kebocoran. Ganti bagian yang rusak.
- Apabila bahan bakar tumpah, tunggu hingga tumpahannya kering sebelum Anda menyalaikan mesin.

### Saat Anda menyalaikan mesin

- Pastikan busi, knalpot, tutup tangki, dan pembersih udara (jika dilengkapi) terpasang dengan benar.
- Jangan memutar poros mesin dengan busi dilepas.
- Apabila mesin terbanjiri, atur cuk (jika dilengkapi) ke posisi BUKA atau BEROPERASI. Pindahkan trotel (jika dilengkapi) ke posisi CEPAT dan putar hingga mesin menyala.
- Apabila terdapat kebocoran gas LP atau alam di area, jangan menyalaikan mesin.
- Karena uapnya mudah terbakar, jangan menggunakan cairan starter bertekanan.

### Saat Anda mengoperasikan peralatan

- Jangan memiringkan mesin atau peralatan pada sudut yang menyebabkan bahan bakar tumpah.
- Jangan menggunakan cuk karburator (jika dilengkapi) untuk mematiaskan mesin.
- Jangan menghidupkan dan mengoperasikan mesin tanpa komponen pembersih udara (jika dilengkapi) atau filter udara (jika dilengkapi).

#### Saat Anda melakukan pemeliharaan

- Apabila Anda menguras oli dari tabung pengisian oli atas, tangki bahan bakar harus kosong. Apabila tidak dikosongkan, dapat terjadi kebocoran bahan bakar dan dapat menimbulkan kebakaran atau ledakan.
- Apabila unit perlu dimiringkan selama pemeliharaan, pastikan bahwa tangki bahan bakar, jika terpasang pada mesin, kosong dan bahwa busi menghadap ke atas. Apabila tangki bahan bakar tidak dikosongkan, dapat terjadi kebocoran dan dapat menimbulkan kebakaran atau ledakan.
- Periksa saluran bahan bakar, tangki bahan bakar, tutup bahan bakar, dan sambungan secara rutin untuk mengetahui apakah terdapat retakan atau kebocoran. Ganti bagian yang rusak.
- Jangan mengganti pegas governor, sambungan, atau komponen lainnya untuk menambah kecepatan mesin.
- Jangan memukul roda gila dengan palu atau benda yang keras. Ini dapat mengakibatkan roda gila gagal beroperasi.
- Komponen pengganti harus sama dan dipasang pada posisi yang sama seperti komponen asli. Komponen lain juga dapat mengakibatkan kerusakan atau cedera.

#### Saat Anda memindahkan lokasi peralatan

- Pastikan tangki bahan bakar KOSONG atau katup penutup bahan bakar berada dalam posisi TERTUTUP.

#### Saat bahan bakar atau peralatan disimpan dengan tangki terisi bahan bakar

- Karena lampu utama atau sumber pengapian dapat menimbulkan ledakan, jauhkan bahan bakar atau peralatan dari tungku, kompor, alat pemanas air, atau perangkat lainnya yang dilengkapi pilot light.



#### PERINGATAN

Bahan bakar dan uapnya sangat mudah terbakar dan meledak. Kebakaran atau ledakan dapat mengakibatkan luka bakar atau kematian.

Menyalakan mesin menimbulkan percikan yang dapat mengakibatkan kebakaran atau ledakan.

- Apabila terdapat kebocoran gas LP atau alam di area, jangan menyalaikan mesin.
- Karena uapnya mudah terbakar, jangan menggunakan cairan starter bertekanan.



#### PERINGATAN

**BAHAYA GAS BERACUN.** Gas buang mesin mengandung karbon monoksida, yakni gas beracun yang dapat membunuh dalam hitungan menit. Meskipun Anda tidak mencium asap gas buang, Anda masih dapat terpapar gas karbon monoksida yang berbahaya. Apabila Anda merasa tidak enak badan, pusing, atau lemas saat menggunakan produk ini, SEGERA cari udara segar. Kunjungi dokter. Anda mungkin keracunan karbon monoksida.

- Gas karbon monoksida dapat menumpuk di ruang berpenghuni. Untuk mengurangi risiko terkumpulnya gas karbon monoksida, HANYA operasikan produk ini di luar ruangan dan jauh dari jendela, pintu, dan ventilasi.
- Pasanglah alarm karbon monoksida bertenaga baterai atau sambungkan alarm karbon monoksida dengan baterai cadangan ke stopkontak listrik sebagaimana ditetapkan oleh instruksi produsen. Alarm asap tidak dapat mengetahui gas karbon monoksida.
- JANGAN mengoperasikan produk ini di dalam rumah, garasi, ruang bawah tanah, kolong, gudang, atau ruang tertutup lainnya, bahkan jika Anda menggunakan kipas angin atau pintu dan jendela terbuka sebagai ventilasi. Setelah mengoperasikan produk ini, karbon monoksida dapat dengan cepat berkumpul di ruang tersebut dan menetap selama berjam-jam.
- SELALU letakkan produk ini sesuai dengan arah angin dan posisikan saluran gas buang mesin menjauh dari ruangan berpenghuni.



#### PERINGATAN

Penarikan tali starter yang cepat (hentakan balik) akan menarik tangan dan lengan menuju mesin lebih cepat dari usaha Anda untuk melepaskannya. Hal ini dapat menyebabkan patah tulang, tulang retak, memar, atau terkilir.

- Untuk menghindari hentakan balik saat Anda menyalaikan mesin, tarik tali starter perlahan-lahan sampai dirasakan tertahan dan kemudian tarik dengan cepat.
- Sebelum menyalaikan mesin, putuskan sambungan atau lepaskan semua beban peralatan dan mesin eksternal.
- Pastikan bahwa komponen peralatan yang digabungkan langsung seperti, namun tidak terbatas pada, bilah, pendorong, puli, dan sproket terpasang dengan benar.



#### PERINGATAN

Komponen yang berputar dapat menjerat tangan, kaki, rambut, pakaian, atau aksesoris dan mengakibatkan laserasi atau amputasi traumatis.

- Operasikan peralatan dengan pengaman yang terpasang dengan benar.
- Jauhkan tangan dan kaki dari komponen yang berputar.
- Lepas perhiasan dan pastikan rambut panjang jauh dari setiap komponen yang berputar.
- Jangan mengenakan pakaian longgar atau benda yang dapat terjerat.



#### PERINGATAN

Selama pengoperasian, mesin dan knalpot menjadi panas. Apabila Anda menyentuh mesin yang panas, luka bakar panas dapat terjadi.

Bahan yang mudah terbakar, seperti daun, rumput, dan sikat, dapat tersulut api.

- Sebelum Anda menyentuh mesin atau knalpot, matikan mesin dan tunggu dua (2) menit. Pastikan mesin dan knalpot aman disentuh.
- Bersihkan serpihan dari knalpot dan mesin.

Penggunaan atau pengoperasian mesin melanggar Pedoman Sumber Daya Publik California, Pasal 4442, jika dilakukan di lahan yang tertutup hutan, tertutup semak, atau tertutup rumput kecuali sistem pembuangannya dilengkapi pelindung percikan (spark arrester), sebagaimana disebutkan dalam pasal 4442, yang dirawat dan dapat bekerja dengan baik. Yurisdiksi negara bagian atau federal lainnya mungkin memiliki undang-undang serupa; rujuk Peraturan Federal 36 CFR Bagian 261.52. Hubungi produsen peralatan asli, peritel, atau dealer untuk memperoleh spark arrester yang dirancang untuk sistem pembuangan yang dipasang pada mesin ini.



#### PERINGATAN

Percikan mesin yang tidak disengaja dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran dan dapat mengakibatkan belitan, amputasi traumatis, atau laserasi.

Sebelum melakukan penyetelan atau perbaikan:

- Lepas kabel busi dan jauhkan dari busi.
- Lepaskan kabel baterai pada terminal negatif baterai (hanya pada mesin dengan penstarteran elektrik.)
- Hanya gunakan alat bantu yang tepat.

Saat memeriksa percikan:

- Gunakan tester busi yang disetujui.
- Jangan periksa percikan listrik saat busi dilepas.



#### PERINGATAN

Uap bahan bakar mudah terbakar dan meledak. Kebakaran atau ledakan dapat mengakibatkan luka bakar atau kematian.

Apabila Anda mencium bau gas

- Jangan menyalaikan mesin.
- Jangan menyalaikan sakelar listrik.
- Jangan menggunakan telepon di daerah sekitarnya.
- Evakuasi area.
- Hubungi pemasok gas atau pemadam kebakaran.

## Fitur dan Kontrol

### Kontrol Mesin

Bandingkan huruf timbul dalam Gambar 1, 2, dan 3 dengan kontrol mesin dalam daftar berikut:

- Nomor Identifikasi Mesin Model - Tipe - Kode
- Busi
- Pembersih Udara
- Stik Pengukur Oli/Pengisian Oli
- Penyumbat Oli
- Sensor Tekanan Oli
- Kisi-kisi Saluran Masuk Udara
- Starter Elektrik
- Penstarteran Ulang (jika dipasang)
- Karburator
- Manifold Keluar
- Pompa Bahan Bakar (jika dipasang)
- Filter Bahan Bakar (jika dipasang)
- Filter Oli (jika dipasang)

- O. Pendingin Oli (jika dipasang)
- P. Knalpot (jika dipasang)

## Simbol Kontrol Mesin dan Artinya

	Kecepatan Mesin - CEPAT		Kecepatan Mesin - LAMBAT
	Kecepatan Mesin - BERHENTI		NYALA - MATI
	Starter Mesin Cuk TUTUP		Starter Mesin Cuk BUKA
	Tutup Bahan Bakar Penutup Bahan Bakar BUKA		Penutup Bahan Bakar TUTUP
	Level Bahan Bakar - Maksimum Jangan Mengisi Terlalu Penuh		

## Operasi

### Rekomendasi Oli


Kapasitas Oli: Lihat bagian **Spesifikasi**.

#### PEMBERITAHUAN

Mesin ini dikirim tanpa oli dari Briggs & Stratton. Penyalur atau produsen peralatan mungkin telah menambahkan oli pada mesin. Sebelum Anda menyalaikan mesin untuk pertama kali, pastikan oli pada ketinggian yang benar. Tambahkan oli sesuai dengan instruksi pada pedoman ini. Apabila Anda menyalaikan mesin tanpa oli, kerusakan akan terjadi pada mesin dan perbaikan mesin tidak akan ditanggung garansi.

Kami menyarankan Anda agar menggunakan Oli Resmi Bergaransi Briggs & Stratton® untuk mendapatkan performa terbaik. Oli detergen berkualitas tinggi lainnya diperbolehkan jika tergolong untuk servis SF, SG, SH, SJ atau yang lebih tinggi. Jangan gunakan bahan aditif khusus.

Gunakan bahan berikut untuk memilih viskositas terbaik untuk perkiraan kisaran suhu luar ruangan. Mesin pada peralatan daya luar ruangan cocok dengan Oli Sintetis 5W-30. Untuk peralatan yang dioperasikan pada suhu panas, oli Sintetis Vanguard® 15W-50 memberikan perlindungan yang terbaik.

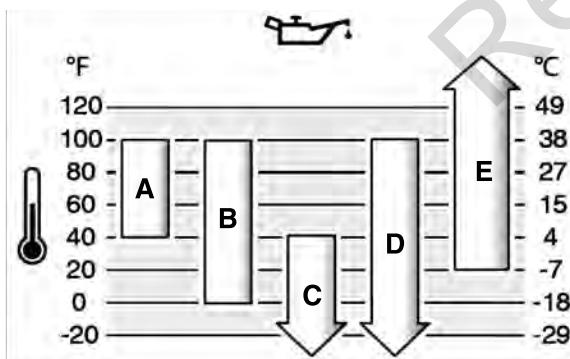

A	SAE 30 - Pada suhu di bawah 40°F (4°C), penggunaan oli SAE 30 akan mengakibatkan penstarteran yang sulit.
B	10W-30 - Pada suhu di atas 80°F (27°C), penggunaan oli 10W-30 dapat menyebabkan bertambahnya konsumsi oli. Periksa ketinggian oli sesering mungkin.
C	5W-30
D	Sintetis 5W-30
E	Sintetis 15W-50 Vanguard®

### Periksa Ketinggian Oli

Sebelum Anda memeriksa atau menambahkan oli

- Pastikan mesin dalam posisi datar.
- Bersihkan bagian lubang pengisian oli dari serpihan.
- Baca bagian **Spesifikasi** untuk mengetahui kapasitas oli.

#### PEMBERITAHUAN

Mesin ini dikirim tanpa oli dari Briggs & Stratton. Penyalur atau produsen peralatan mungkin telah menambahkan oli pada mesin. Sebelum Anda menyalaikan mesin untuk pertama kali, pastikan oli pada ketinggian yang benar. Tambahkan oli sesuai dengan instruksi pada pedoman ini. Apabila Anda menyalaikan mesin tanpa oli, kerusakan akan terjadi pada mesin dan perbaikan mesin tidak akan ditanggung garansi.

1. Lepaskan stik pengukur oli (A, Gambar 4) dan bersihkan dengan lap bersih.
2. Pasang dan kencangkan stik pengukur oli (A, Gambar 4).
3. Lepaskan batang celup dan periksa level oli. Pastikan ketinggian oli berada di bagian atas indikator penuh (B, Gambar 4) dari stik pengukur oli.
4. Apabila ketinggian oli rendah, tuangkan oli perlahan-lahan ke dalam lubang pengisian oli pada mesin (C, Gambar 4). Jangan menambahkan terlalu banyak oli.
5. Tunggu selama satu menit, kemudian periksa kembali ketinggian oli. Pastikan ketinggian oli berada di bagian yang tepat.
6. Pasang dan kencangkan stik pengukur oli (A, Gambar 4).

### Sistem Perlindungan Ketinggian Oli Rendah (jika dipasang)

Sensor ketinggian oli rendah dipasang pada beberapa mesin. Apabila oli rendah, sensor akan menunjukkan lampu peringatan atau mematikan mesin. Matikan mesin dan ikuti langkah berikut sebelum menyalaikan mesin.

- Pastikan mesin dalam posisi datar.
- Lakukan pemeriksaan oli. Lihat bagian **Cek Ketinggian Oli**.
- Apabila ketinggian oli rendah, tambahkan oli dalam jumlah yang tepat. Nyalakan mesin dan pastikan lampu peringatan (jika dipasang) tidak menyala.
- Apabila ketinggian oli tidak rendah, jangan menyalaikan mesin. Hubungi Penyalur Servis Resmi Briggs & Stratton untuk memperbaiki masalah oli.

### Rekomendasi Bahan Bakar

Bahan bakar harus memenuhi persyaratan berikut:

- Bensin bersih, baru, dan tanpa timbal.
- Nilai oktan minimal 87/87 AKI (91 RON). Penggunaan di tempat tinggi, lihat di bawah.
- Bensin dengan kandungan etanol (gasohol) hingga 10% diperbolehkan.

#### PEMBERITAHUAN

Jangan menggunakan bensin yang tidak disetujui, seperti E15 dan E85. Jangan mencampurkan oli ke dalam bensin atau mengganti mesin untuk beroperasi dengan bahan bakar pengganti. Penggunaan bahan bakar yang tidak disetujui akan menyebabkan kerusakan pada komponen mesin, yang perbaikannya tidak akan ditanggung garansi.

Untuk melindungi sistem bahan bakar dari pembentukan endapan, dan korosi, campurkan stabilisator bahan bakar bebas alkohol dan perawatan etanol ke dalam bahan bakar. Baca bagian **Penyimpanan**. Semua bahan bakar berbeda-beda. Apabila terjadi masalah penstarteran atau performa, ganti dengan penyedia atau merek bahan bakar lain. Mesin ini disertifikasi untuk beroperasi dengan bensin. Sistem kontrol emisi untuk mesin berkarburator adalah EM (Modifikasi Mesin). Sistem kontrol emisi untuk mesin dengan injeksi bahan bakar elektronik adalah ECM (Modul Kontrol Mesin), MPI (Injeksi Multi-Port), dan jika dilengkapi O2S (Sensor Oksigen).

#### Lokasi yang Tinggi

Di lokasi dengan ketinggian lebih dari 5.000 kaki (1524 meter), bensin dengan minimum 85 oktan/85 AKI (89 RON) diperbolehkan.

Untuk mesin berkarburator, penyetelan diperlukan di lokasi yang tinggi guna mempertahankan performa. Pengoperasian tanpa penyetelan ini akan menyebabkan performa berkurang, konsumsi bahan bakar bertambah, dan emisi meningkat. Hubungi Penyalur Servis Resmi Briggs & Stratton untuk mengetahui informasi penyetelan di lokasi yang tinggi. Pengoperasian mesin di lokasi dengan ketinggian kurang dari 2.500 kaki (762 meter) dengan penyetelan lokasi tinggi tidak disarankan.

Mesin Injeksi Bahan Bakar Elektronik (EFI) tidak memerlukan penyetelan lokasi ketinggian.

## Tambahkan Bahan Bakar



### PERINGATAN

Bahan bakar dan uapnya sangat mudah terbakar dan meledak. Kebakaran atau ledakan dapat mengakibatkan luka bakar atau kematian.

Ketika Anda menambahkan bahan bakar

- Matikan mesin. Sebelum melepas tutup bahan bakar, tunggu minimal dua (2) menit untuk memastikan bahwa mesin sudah dingin.
  - Isi tangki bahan bakar di luar ruangan atau di area yang memiliki aliran udara yang baik.
  - Jangan mengisi tangki bahan bakar terlalu penuh. Agar bahan bakar dapat menyebar di dalam tangki, jangan lakukan pengisian di atas bagian dasar leher tangki bahan bakar.
  - Jauhkan bahan bakar dari percikan api, nyala api, lampu penunjuk, panas, dan sumber pemicu api lainnya.
  - Periksa saluran bahan bakar, tangki bahan bakar, tutup bahan bakar, dan sambungan secara rutin untuk mengetahui apakah terdapat retakan atau kebocoran. Ganti bagian yang rusak.
  - Apabila bahan bakar tumpah, tunggu hingga tumpahannya kering sebelum Anda menyalaikan mesin.
1. Bersihkan bagian lubang pengisian oli dari kotoran dan serpihan. Lepas tutup bahan bakar.
  2. Isi tangki bahan bakar (A, Gambar 5) dengan bahan bakar. Karena bahan bakar akan menguap, jangan mengisi di atas bagian dasar leher tangki bahan bakar (B).
  3. Pasang kembali tutup tangki bahan bakar.

## Nyalakan Mesin



### PERINGATAN

Bahan bakar dan uapnya sangat mudah terbakar dan meledak. Kebakaran atau ledakan dapat mengakibatkan luka bakar atau kematian.

Saat Anda menyalaikan mesin

- Pastikan busi, knalpot, tutup tangki, dan pembersih udara (jika dilengkapi) terpasang dengan benar.
- Jangan memutar poros mesin dengan busi dilepas.
- Apabila mesin terbanjiri, atur cuk (jika dilengkapi) ke posisi BUKA atau BEROPERASI. Pindahkan trotel (jika dilengkapi) ke posisi CEPAT dan putar hingga mesin menyala.
- Apabila terdapat kebocoran gas LP atau alam di area, jangan menyalaikan mesin.
- Karena uapnya mudah terbakar, jangan menggunakan cairan starter bertekanan.



### PERINGATAN

**BAHAYA GAS BERACUN.** Gas buang mesin mengandung karbon monoksida, yakni gas beracun yang dapat membunuh dalam hitungan menit. Meskipun Anda tidak mencium asap gas buang, Anda masih dapat terpapar gas karbon monoksida yang berbahaya. Apabila Anda merasa tidak enak badan, pusing, atau lemas saat menggunakan produk ini, SEGERA cari udara segar. Kunjungi dokter. Anda mungkin keracunan karbon monoksida.

- Gas karbon monoksida dapat menumpuk di ruang berpenghuni. Untuk mengurangi risiko terkumpulnya gas karbon monoksida, HANYA operasikan produk ini di luar ruangan dan jauh dari jendela, pintu, dan ventilasi.
- Pasanglah alarm karbon monoksida bertenaga baterai atau sambungkan alarm karbon monoksida dengan baterai cadangan ke stopkontak listrik sebagaimana ditetapkan oleh instruksi produsen. Alarm asap tidak dapat mengetahui gas karbon monoksida.
- JANGAN mengoperasikan produk ini di dalam rumah, garasi, ruang bawah tanah, kolong, gudang, atau ruang tertutup lainnya, bahkan jika Anda menggunakan kipas angin atau pintu dan jendela terbuka sebagai ventilasi. Setelah mengoperasikan produk ini, karbon monoksida dapat dengan cepat berkumpul di ruang tersebut dan menetap selama berjam-jam.
- SELALU letakkan produk ini sesuai dengan arah angin dan posisikan saluran gas buangan mesin menjauh dari ruangan berpenghuni.

### PEMBERITAHUAN

Mesin ini dikirim tanpa oli dari Briggs & Stratton. Penyalur atau produsen peralatan mungkin telah menambahkan oli pada mesin. Sebelum Anda menyalaikan mesin untuk pertama kali, pastikan oli pada ketinggian yang benar. Tambahkan oli sesuai dengan instruksi pada pedoman ini. Apabila Anda menyalaikan mesin tanpa oli, kerusakan akan terjadi pada mesin dan perbaikan mesin tidak akan ditanggung garansi.

### Tipe Sistem Penyalaan

Sebelum menyalaikan mesin, Anda harus mengetahui tipe sistem penyalaan pada mesin Anda. Mesin Anda akan dilengkapi dengan salah satu sistem penyalaan ini:

- **Sistem Manajemen Bahan Bakar Elektronik:** Sistem Manajemen Bahan Bakar Elektronik memiliki Unit Kontrol Elektronik yang memantau kondisi mesin dan suhu. Mesin ini tidak memiliki cuk manual atau pemancing.
- **Sistem Cuk:** Tipe sistem ini memiliki cuk untuk digunakan pada suhu dingin. Beberapa model memiliki kontrol cuk terpisah sementara yang lainnya memiliki kombinasi cuk dan kontrol trotel. Mesin ini tidak memiliki pemancing.

**PERHATIKAN:** Peralatan Anda mungkin dilengkapi kendali jarak jauh. Lihat panduan peralatan untuk mendapatkan informasi tentang lokasi dan pengoperasian kendali jarak jauh.

## Sistem Manajemen Bahan Bakar Elektronik

1. Periksa oli mesin. Lihat bagian **Cek dan Tambah Oli**.
2. Pastikan bahwa kontrol penggerak peralatan, jika dipasang, dalam kondisi nonaktif.
3. Pindahkan penutup bahan bakar (D, Gambar 6), jika dipasang, ke posisi OPEN (BUKA).
4. Tekan sakelar stop (F, Gambar 6), jika dipasang, ke posisi ON (NYALA).
5. Pindahkan kontrol trotel (B, Gambar 6), jika dipasang, ke posisi FAST (CEPAT). Operasikan mesin pada posisi CEPAT.
6. **Penstarteran Ulang, jika dipasang:** Putar sakelar kunci (D, Gambar 6) ke posisi ON/START (NYALA/MULAI).
7. **Penstarteran Ulang, jika dipasang:** Tahan dengan kuat gagang kabel starter (E, Gambar 6). Tarik gagang kabel starter perlahan sampai terasa ada tahanan, lalu tarik dengan cepat.



### PERINGATAN

Penarikan tali starter yang cepat (hentakan balik) akan menarik tangan dan lengan menuju mesin lebih cepat dari usaha Anda untuk melepaskannya. Ini dapat mengakibatkan patah tulang, retak tulang, memar, atau terkilir. Untuk menghindari hentakan balik saat Anda menyalaikan mesin, tarik tali starter perlahan-lahan sampai dirasakan tertahan dan kemudian tarik dengan cepat.

8. Putar sakelar kunci (D, Gambar 6) ke posisi ON/START (NYALA/MULAI).

**PEMBERITAHUAN** Untuk memperpanjang umur pakai starter, gunakan siklus starter singkat (maksimum lima detik). Tunggu satu menit antara siklus starter.

**PERHATIKAN:** Jika mesin tidak menyala setelah dicoba 2-3 kali, hubungi dealer di lokasi Anda atau kunjungi vanguardpower.com atau hubungi 1-800-999-9333 (di AS).

## Sistem Cuk

1. Periksa oli mesin. Lihat Bagian **Periksa dan Tambah Ketinggian Oli**.
2. Pastikan bahwa kontrol penggerak peralatan, jika dipasang, dalam kondisi nonaktif.
3. Pindahkan penutup bahan bakar (D, Gambar 7), jika dipasang, ke posisi OPEN (BUKA).
4. Tekan sakelar stop (F, Gambar 7), jika dipasang, ke posisi ON (NYALA).
5. Pindahkan kontrol trotel (B, Gambar 7), jika dipasang, ke posisi FAST (CEPAT). Operasikan mesin pada posisi CEPAT.
6. Pindahkan kontrol cuk (C, Gambar 7), atau kombinasi cuk/kontrol trotel (B, C, Gambar 7) ke posisi CLOSED (TUTUP).

**PERHATIKAN:** Cuk biasanya tidak diperlukan saat menyalaikan kembali mesin yang masih panas.

7. **Penstarteran Ulang, jika dipasang dengan sakelar kunci:** Putar sakelar kunci (D, Gambar 7) ke posisi ON (NYALA).
8. **Penstarteran Ulang, jika dipasang:** Tahan dengan kuat gagang kabel starter (E, Gambar 7). Tarik gagang kabel starter (E) perlahan sampai terasa ada tahanan, lalu tarik dengan cepat.



### PERINGATAN

Penarikan tali starter yang cepat (hentakan balik) akan menarik tangan dan lengan menuju mesin lebih cepat dari usaha Anda untuk melepaskannya. Ini dapat mengakibatkan patah tulang, retak tulang, memar, atau terkilir. Untuk menghindari hentakan balik saat Anda menyalaikan mesin, tarik tali starter perlahan-lahan sampai dirasakan tertahan dan kemudian tarik dengan cepat.

9. **Penstarteran Elektrik, jika dipasang:** Putar sakelar penstarteran elektrik ke posisi ON (NYALA) atau START (MULAI).

### PEMBERITAHUAN

Untuk memperpanjang umur pakai starter, gunakan siklus starter singkat (maksimum lima detik). Tunggu satu menit di antara siklus starter.

10. Setelah mesin panas, pindahkan kontrol cuk (C, Gambar 7) ke posisi OPEN (BUKA).

**PERHATIKAN:** Jika mesin tidak menyala setelah dicoba 2-3 kali, hubungi dealer di lokasi Anda atau kunjungi [vanguardpower.com](http://vanguardpower.com) atau hubungi 1-800-999-9333.

## Matikan Mesin



### PERINGATAN

Bahan bakar dan uapnya sangat mudah terbakar dan meledak. Kebakaran atau ledakan dapat mengakibatkan luka bakar atau kematian.

- Jangan menggunakan cuk karburator (jika dilengkapi) untuk mematikan mesin.
1. **Matikan Saklar, jika dipasang:** Pindahkan saklar stop (D, Gambar 8) ke posisi OFF (MATI).
  2. **Saklar Starter, jika dipasang:** Pindahkan kontrol troltel ke posisi SLOW (LAMBAT). Putar saklar kunci (E, Gambar 8) ke posisi OFF (MATI). Lepaskan kunci dan simpan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak.
  3. Setelah mesin berhenti, pindahkan katup penutup bahan bakar (A, Gambar 8), jika dipasang, ke posisi CLOSED (TUTUP).

## Pemeliharaan

### Informasi Pemeliharaan



### PERINGATAN

Apabila unit perlu dimiringkan selama pemeliharaan, pastikan bahwa tangki bahan bakar, jika terpasang pada mesin, kosong dan bahwa busi menghadap ke atas. Apabila tangki bahan bakar tidak dikosongkan, dapat terjadi kebocoran dan dapat menimbulkan kebakaran atau ledakan. Apabila mesin dimiringkan ke arah yang berbeda, mesin akan sulit dinyalakan karena kontaminasi oli atau bahan bakar pada filter udara atau busi.

Kami merekomendasikan Anda mengunjungi Penyalur Servis Resmi Briggs & Stratton untuk semua pemeliharaan serta servis mesin dan komponen mesin.

#### PEMBERITAHUAN

Agar mesin beroperasi dengan baik, semua komponen mesin ini harus tetap pada tempatnya.



### PERINGATAN

Percikan mesin yang tidak disengaja dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran dan dapat mengakibatkan belitan, amputasi traumatis, atau laserasi.

Sebelum melakukan penyetelan atau perbaikan:

- Lepaskan kabel busi dan jauhkan dari busi.
- Lepaskan kabel baterai pada terminal negatif baterai (hanya pada mesin dengan penstarteran elektrik.)
- Hanya gunakan alat bantu yang tepat.

Saat memeriksa percikan:

- Gunakan tester busi yang disetujui.
- Jangan periksa percikan listrik saat busi dilepas.

## Layanan Kontrol Emisi

Untuk pemeliharaan, penggantian, atau perbaikan perangkat dan sistem kontrol emisi, hubungi perusahaan atau teknisi layanan perbaikan mesin medan berat yang memenuhi syarat. Namun, untuk mendapatkan servis kontrol emisi "tanpa biaya", pekerjaan harus dilakukan oleh penyalur resmi pabrik. Baca Pernyataan Kontrol Emisi.

## Jadwal Pemeliharaan

### 5 Jam Pertama

- Ganti oli mesin<sup>1</sup>.

### Setiap 8 Jam atau Setiap Hari

- Periksa ketinggian oli mesin.
- Bersihkan area di sekitar knalpot dan kontrol.

### Setiap 25 Jam atau Setiap Tahun

- Bersihkan filter udara<sup>2</sup>.

### Setiap 50 Jam atau Setiap Tahun

- Ganti oli mesin<sup>3</sup>.
- Ganti filter oli (jika dipasang)<sup>3</sup>.
- Servis sistem pembuangan.

### Setiap 100 Jam atau Setiap Tahun

- Ganti oli mesin<sup>4</sup>.
- Ganti filter oli (jika dipasang)<sup>4</sup>.

### Setiap Tahun atau Setiap 250 Jam

- Ganti filter udara.

### Setiap Tahun

- Ganti busi.
- Ganti filter udara.
- Ganti saringan udara awal.
- Ganti filter bahan bakar.
- Servis sistem pendingin udara<sup>1</sup>.
- Periksa jarak katup<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Hanya mesin tanpa filter udara.

<sup>2</sup>Bersihkan lebih sering dalam kondisi berdebu atau jika terdapat banyak partikel di udara.

<sup>3</sup>Mesin tanpa filter oli atau dengan filter oli hitam standar. Lihat bagian *Spesifikasi* untuk nomor suku cadang.

<sup>4</sup>Mesin dengan filter udara kuning atau oranye yang sangat efisien. Lihat bagian *Spesifikasi* untuk nomor suku cadang.

<sup>5</sup>Tidak perlu kecuali jika terjadi masalah performa mesin.

## Sistem Pengelolaan Bahan Bakar Elektronik

Sistem Pengelolaan Bahan Bakar Elektronik mengawasi suhu mesin, kecepatan mesin, dan tegangan baterai untuk menyesuaikan cuk selama starter dan memanaskan mesin. Tidak ada penyetelan pada sistem. Apabila terjadi masalah starter atau operasi, hubungi Penyalur Resmi Briggs & Stratton.

**PEMBERITAHUAN** Pastikan untuk mematuhi dan mengikuti langkah berikut untuk menghindari kerusakan Sistem Pengelolaan Bahan Bakar Elektronik.

- JANGAN menyalaikan mesin jika kabel baterai longgar.
- Putar kunci ke posisi OFF atau lepas saklar starter sebelum melepaskan sambungan, melepas, dan/atau memasang baterai.
- JANGAN menggunakan pengisi daya baterai untuk menyalaikan mesin.
- JANGAN melepaskan sambungan kabek baterai selama mengoperasikan mesin.
- Saat Anda melepaskan sambungan kabek baterai, sambungkan kabek positif (+) dahulu, lalu sambungkan kabek negatif (-) ke baterai.
- Saat Anda mengisi daya baterai, putar saklar pengapian ke posisi OFF, dan lepaskan sambungan kabek baterai negatif (-) dari baterai.
- JANGAN menyemprotkan air langsung ke Unit Kontrol Elektronik.

## Karburator dan Kecepatan Mesin

Jangan menyetel karburator atau kecepatan mesin. Karburator telah disesuaikan di pabrik untuk beroperasi sebagaimana mestinya dalam kebanyakan kondisi. Jangan mengganti pegas governor, mata rantai, atau komponen lain untuk menyetel kecepatan mesin. Apabila penyetelan perlu dilakukan, hubungi Penyalur Servis Resmi Briggs & Stratton untuk melakukan servis.

#### PEMBERITAHUAN

Produsen peralatan menentukan kecepatan maksimum untuk mesin saat dipasang pada peralatan. Jangan melampaui kecepatan ini. Apabila Anda tidak yakin berapa kecepatan maksimum mesin, atau berapa kecepatan mesin yang disetel dari pabriknya, hubungi Penyalur Servis Resmi Briggs & Stratton untuk mendapatkan bantuan. Untuk pengoperasian peralatan secara aman dan tepat, kecepatan mesin hanya boleh disetel oleh teknisi servis yang berkualifikasi.

## Servis Busi

Periksa celah busi (A, Gambar 9) dengan kabel ukuran (B). Apabila diperlukan, atur celah busi. Pasang dan kencangkan busi ke torsi yang benar. Untuk memperoleh spesifikasi celah dan torsi, lihatlah bagian *Spesifikasi*.

**PERHATIKAN:** Di beberapa area, Anda diwajibkan untuk menggunakan busi resistor untuk mengurangi sinyal pengapian. Apabila busi resistor dipasang oleh produsen peralatan, gunakan tipe yang sama saat penggantian.

## Servis Sistem Pembuangan Gas



### PERINGATAN

Selama pengoperasian, mesin dan knalpot menjadi panas. Apabila Anda menyentuh mesin yang panas, luka bakar panas dapat terjadi.

Bahan yang mudah terbakar, seperti daun, rumput, dan sikat, dapat tersulut api.

- Sebelum Anda menyentuh mesin atau knalpot, matikan mesin dan tunggu dua (2) menit. Pastikan mesin dan knalpot aman disentuh.
- Bersihkan serpihan dari knalpot dan mesin.

Penggunaan atau pengoperasian mesin melanggar Pedoman Sumber Daya Publik California, Pasal 4442, jika dilakukan di lahan yang tertutup hutan, tertutup semak, atau tertutup rumput kecuali sistem pembuangannya dilengkapi pelindung percikan (spark arrester), sebagaimana disebutkan dalam pasal 4442, yang dirawat dan dapat bekerja dengan baik. Yurisdiksi negara bagian atau federal lainnya mungkin memiliki undang-undang serupa; rujuk Peraturan Federal 36 CFR Bagian 261.52. Hubungi produsen peralatan asli, peritel, atau dealer untuk memperoleh spark arrester yang dirancang untuk sistem pembuangan yang dipasang pada mesin ini.

Bersihkan serpihan dari area knalpot dan silinder. Periksa keretakan, korosi, atau kerusakan lainnya pada knalpot. Lepaskan deflektor atau penangkal percikan, jika dilengkapi, dan periksa jika ada kerusakan atau penyumbatan karbon. Apabila ditemukan kerusakan, pasang komponen pengganti sebelum mengoperasikan peralatan.



### PERINGATAN

Komponen pengganti harus sama dan dipasang pada posisi yang sama seperti komponen asli. Komponen lain juga dapat mengakibatkan kerusakan atau cedera.

## Mengganti Oli Mesin



### PERINGATAN

Bahan bakar dan uapnya sangat mudah terbakar dan meledak. Kebakaran atau ledakan dapat mengakibatkan luka bakar atau kematian.

Selama pengoperasian, mesin dan knalpot menjadi panas. Apabila Anda menyentuh mesin yang panas, luka bakar panas dapat terjadi.

- Apabila Anda menguras oli dari tabung pengisian oli atas, tangki bahan bakar harus kosong. Apabila tidak dikosongkan, dapat terjadi kebocoran bahan bakar dan dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Sebelum Anda menyentuh mesin atau knalpot, matikan mesin dan tunggu dua (2) menit. Pastikan mesin dan knalpot aman disentuh.

Oli bekas merupakan produk limbah berbahaya dan harus dibuang dengan benar. Jangan dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga. Hubungi otoritas setempat, pusat servis, atau penyalur untuk mengetahui fasilitas pembuangan atau daur ulang yang aman.

## Pindahkan Oli

1. Dengan mesin dalam keadaan OFF (MATI) tetapi masih panas, cabut kawat busi (D, Gambar 10) dan jauhkan dari busi (E).
2. Lepaskan stik pengukur oli (A, Gambar 11).
3. Lepaskan sumbat oli (F, Gambar 12). Kuras oli ke wadah yang disetujui.
4. Pasang dan kencangkan sumbat oli (F, Gambar 12).

## Mengganti Filter Oli

1. Kuras oli dari mesin. Bacalah bagian **Mengeluarkan Oli**.
2. Lepaskan filter oli (H, Gambar 13) dan buang dengan benar.
3. Sebelum Anda memasang filter oli yang baru, beri sedikit pelumasan pada gasket filter oli dengan oli bersih.
4. Pasang filter oli dengan tangan sampai gasket menyentuh adaptori filter oli, kemudian kencangkan filter oli dengan 1/2 hingga 3/4 putaran.
5. Tambahkan oli. Bacalah bagian **Menambahkan Oli**.
6. Nyalakan dan operasikan mesin. Saat mesin panas, periksa jika terdapat kebocoran oli.
7. Matikan mesin. Pastikan ketinggian oli berada di bagian atas indikator penuh dari stik pengukur oli. Bacalah bagian **Menambahkan Oli**.

## Tambahkan Oli

- Pastikan mesin dalam posisi datar.
  - Bersihkan bagian lubang pengisian oli dari semua serpihan.
  - Baca bagian **Spesifikasi** untuk mengetahui kapasitas oli.
1. Lepaskan stik pengukur oli (A, Gambar 14). Bersihkan stik pengukur oli dari oli dengan lap bersih.

2. Tuangkan oli perlahan ke dalam lubang pengisian oli mesin (C, Gambar 14). **Jangan menuangkan terlalu banyak oli dalam lubang pengisian oli mesin.** Tunggu selama satu menit, kemudian periksa ketinggian oli.

**PERHATIKAN:** Jangan tambahkan oli ke penguras oli cepat, jika dilengkapi.

3. Pasang dan kencangkan stik pengukur oli (A, Gambar 14).
4. Lepaskan batang celup dan periksa level oli. Ketinggian oli yang benar adalah di atas indikator penuh (B, Gambar 14) pada stik pengukur oli.
5. Pasang dan kencangkan stik pengukur oli (A, Gambar 14).
6. Sambungkan kawat busi ke busi. Lihat bagian **Mengeluarkan Oli**.

## Menyervis Filter Udara



### PERINGATAN

Uap bahan bakar mudah terbakar dan meledak. Kebakaran atau ledakan dapat mengakibatkan luka bakar atau kematian.

- Jangan menyalaikan dan mengoperasikan mesin tanpa perangkat pembersih udara (jika dilengkapi) atau filter udara (jika dilengkapi).

### PEMBERITAHUAN

Jangan gunakan udara bertekanan atau senyawa pelarut untuk membersihkan filter. Udara bertekanan dapat mengakibatkan kerusakan pada filter dan pelarut akan mlarutkan bahan filter.

Lihat **Jadwal Pemeliharaan** untuk kebutuhan servis.

Model yang berbeda menggunakan antara busa atau filter kertas. Beberapa model mungkin juga dilengkapi dengan saringan udara awal opsional yang dapat dibersihkan dan digunakan kembali. Bandingkan ilustrasi dalam panduan ini dengan tipe yang terpasang pada mesin Anda.

1. Buka pengunci (A, Gambar 15) dan lepaskan penutupnya (B).
2. Lepaskan mur (C, Gambar 15) dan penahan (D).
3. Untuk memastikan tidak ada serpihan yang masuk ke dalam karburator, lepaskan elemen busa dari dudukan filter udara.
4. Lepaskan filter udara (E, Gambar 15).
5. Untuk menghilangkan kotoran, ketuk-ketukkan filter secara perlahan pada permukaan yang keras. Apabila filter udara kotor, ganti dengan filter yang baru.
6. Lepaskan saringan awal udara (F, Gambar 15), jika dilengkapi, dari filter udara (E).
7. Bersihkan saringan awal udara (F, Gambar 15), jika dilengkapi, dengan campuran air dan detergen cair. Biarkan saringan awal mengering. **JANGAN** melumasi saringan awal udara.
8. Pasang saringan awal udara yang kering (F, Gambar 15), jika dilengkapi, ke filter (E).
9. Pasang filter udara (E, Gambar 15) dan pasang dengan penahan (D) dan mur (C).
10. Lepaskan penutup (B, Gambar 15) dengan pengunci (A).

## Menyervis Sistem Bahan Bakar



### PERINGATAN

Bahan bakar dan uapnya sangat mudah terbakar dan meledak. Kebakaran atau ledakan dapat mengakibatkan luka bakar atau kematian.

- Jauhkan bahan bakar dari percikan api, nyala api, lampu penunjuk, panas, dan sumber pemicu api lainnya.
- Periksa saluran bahan bakar, tangki bahan bakar, tutup bahan bakar, dan sambungan secara rutin untuk mengetahui apakah terdapat retakan atau kebocoran. Ganti bagian yang rusak.
- Sebelum Anda membersihkan atau mengganti filter bahan bakar, kuras tangki bahan bakar atau tutup katup penutup bahan bakar.
- Apabila bahan bakar tumpah, tunggu hingga tumpahannya kering sebelum Anda menyalaikan mesin.
- Komponen pengganti harus sama dan dipasang pada posisi yang sama seperti komponen asli. Komponen lain juga dapat mengakibatkan kerusakan atau cedera.

## Filter Bahan Bakar, jika dipasang

1. Sebelum membersihkan atau mengganti filter bahan bakar (A, Gambar 16), kuras tangki bahan bakar atau tutup katup penutup bahan bakar. Apabila tangki bahan bakar tidak dikuras, ini dapat menimbulkan kebocoran bahan bakar dan menyebabkan kebakaran atau ledakan.
2. Gunakan tang untuk menjepit tab (B, Gambar 16) pada klem (C), kemudian jauhkan klem dari filter bahan bakar (A). Puntir dan tarik saluran bahan bakar (D) keluar dari filter bahan bakar.
3. Periksa saluran bahan bakar (D, Gambar 16) jika terdapat retakan atau kebocoran. Ganti jika perlu.

- Ganti filter bahan bakar (A, Gambar 16) dengan filter pengganti yang asli.
- Pasang saluran bahan bakar (D, Gambar 16) dengan klem (C).

## Menyervis Sistem Pendinginan



### PERINGATAN

Selama pengoperasian, mesin dan knalpot menjadi panas. Apabila Anda menyentuh mesin yang panas, luka bakar panas dapat terjadi. Serpihan yang mudah terbakar, seperti daun, rumput, dan sikat, dapat tersulut api.

- Sebelum Anda menyentuh mesin atau knalpot, matikan mesin dan tunggu dua (2) menit. Pastikan mesin dan knalpot aman disentuh.
- Bersihkan serpihan dari knalpot dan mesin.

### PEMBERITAHUAN

Jangan menggunakan air untuk membersihkan mesin. Air dapat menyebabkan kontaminasi pada sistem bahan bakar. Gunakan sikat atau kain kering untuk membersihkan mesin.

Ini adalah mesin berpendingin udara. Debu atau serpihan dapat menghambat aliran udara dan menyebabkan mesin terlalu panas, sehingga kinerjanya menurun dan umur mesin berkurang.

- Gunakan sikat atau kain kering untuk membersihkan kisi-kisi masuk udara dari serpihan.
- Jaga agar mata rantai, pegas, dan kontrol tetap bersih.
- Jaga agar area di sekitar dan di belakang knalpot, jika dilengkapi, tetap bersih dari serpihan apa pun yang mudah terbakar.
- Pastikan sirip pendingin oli, jika dilengkapi, bersih.

Setelah beberapa waktu, serpihan dapat menumpuk pada sirip pendingin silinder ini dan menyebabkan mesin terlalu panas. Material yang tidak diinginkan ini tidak dapat dibuang tanpa membongkar beberapa bagian mesin. Minta Penyalur Servis Resmi Briggs & Stratton memeriksa dan membersihkan sistem pendingin udara seperti yang direkomendasikan dalam *Jadwal Pemeliharaan*.

## Ruang Penyimpanan Sistem Bahan Bakar

Lihat Gambar: 17.



### PERINGATAN

Bahan bakar dan uapnya sangat mudah terbakar dan meledak. Kebakaran atau ledakan dapat mengakibatkan luka bakar atau kematian.

### Penyimpanan Bahan Bakar

- Karena lampu utama atau sumber pengapian dapat menimbulkan ledakan, jauhkan bahan bakar atau peralatan dari tungku, kompor, alat pemanas air, atau perangkat lainnya yang dilengkapi pilot light.

Tempatkan mesin di tempat yang datar pada posisi pengoperasian normal. Isi tangki bahan bakar (A, Gambar 17) dengan bahan bakar. Karena adanya pemuaian bahan bakar, jangan mengisi melebihi leher tangki bahan bakar (B).

Bahan bakar dapat menjadi basi jika disimpan dalam wadah penyimpanan selama lebih dari 30 hari. Dianjurkan untuk menggunakan stabilisator bahan bakar bebas alkohol dan perlakuan etanol dalam wadah penyimpanan bahan bakar. Hal ini akan menjaga kualitas bahan bakar dan mengurangi masalah terkait bahan bakar atau kontaminasi dalam sistem bahan bakar.

Saat Anda mengisi wadah dengan bahan bakar, tambahkan stabilisator bahan bakar bebas alkohol sebagaimana diarahkan dalam instruksi produsen. Jika bensin dalam mesin belum dicampur stabilisator bahan bakar, maka bensin harus dikuras ke wadah yang disarankan. Operasikan mesin hingga bahan bakar habis.

**PERHATIKAN:** JANGAN menjalankan mesin Injeksi Bahan Bakar Elektronik saat kehabisan bahan bakar. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pompa bahan bakar. Pastikan untuk menambahkan stabilisator bahan bakar dalam jumlah yang tepat ke tangki bahan bakar dan jalankan mesin selama 30 menit.

## Oli Mesin

Saat mesin masih hangat, ganti oli mesin. Baca bagian *Mengganti Oli Mesin*.

## Pemecahan Masalah

### Bantuan

Untuk mendapatkan bantuan, hubungi penyalur lokal Anda atau kunjungi

**BRIGGSandSTRATTON.COM** atau hubungi **1-800-444-7774** (di AS).

## Spesifikasi

### Spesifikasi dan Suku Cadang Servis

#### MODEL: 290000, 300000

Volume Langkah	29.23 ci (479 cc)
Lubang Silinder	2.677 in (68 mm)
Putaran	2.598 in (66 mm)
Kapasitas Oli	46 - 48 oz (1,36 - 1,42 L)
Celah Busi	.030 in (.76 mm)
Torsi Busi	180 lb-in (20 Nm)
Celah Udara Jangkar Dinamo	.008 - .012 in (.20 - .30 mm)
Kelonggaran Katup Isap	.004 - .006 in (.10 - .15 mm)
Kelonggaran Katup Buang	.004 - .006 in (.10 - .15 mm)

#### MODEL: 350000

Volume Langkah	34.78 ci (570 cc)
Lubang Silinder	2.835 in (72 mm)
Putaran	2.756 in (70 mm)
Kapasitas Oli	46 - 48 oz (1,36 - 1,42 L)
Celah Busi	.030 in (.76 mm)
Torsi Busi	180 lb-in (20 Nm)
Celah Udara Jangkar Dinamo	.008 - .012 in (.20 - .30 mm)
Kelonggaran Katup Isap	.004 - .006 in (.10 - .15 mm)
Kelonggaran Katup Buang	.004 - .006 in (.10 - .15 mm)

#### MODEL: 380000

Volume Langkah	38.26 ci (627 cc)
Lubang Silinder	2.972 in (75,5 mm)
Putaran	2.756 in (70 mm)
Kapasitas Oli	46 - 48 oz (1,36 - 1,42 L)
Celah Busi	.030 in (.76 mm)
Torsi Busi	180 lb-in (20 Nm)
Celah Udara Jangkar Dinamo	.008 - .012 in (.20 - .30 mm)
Kelonggaran Katup Isap	.004 - .006 in (.10 - .15 mm)
Kelonggaran Katup Buang	.004 - .006 in (.10 - .15 mm)

Daya mesin akan menurun sebesar 3,5% untuk setiap kenaikan 1.000 kaki (300 meter) di atas permukaan laut dan 1% untuk peningkatan suhu setiap 10 °F (5,6 °C) di atas 77 °F (25 °C). Mesin akan beroperasi secara memuaskan pada sudut hingga 15°. Bacalah Panduan Operator peralatan untuk batas pengoperasian aman yang dizinkan pada kemiringan.

#### MODEL: 290000, 300000, 350000, 380000

Suku Cadang Servis	Nomor Suku Cadang
Filter Udara (kecuali Model 358700, 380000)	394018
Filter Udara (Model 358700, 380000)	692519
Filter Udara, Saringan Awal Udara (kecuali Model 358700, 380000)	272492
Filter Udara, Saringan Awal Udara (Model 358700, 380000)	692520
Oli - SAE 30	100028
Filter Oli	842921
Filter Bahan Bakar - dengan tangki bahan bakar	808116
Filter Bahan Bakar - dengan pompa bahan bakar	84001895
Filter Bahan Bakar - tanpa pompa bahan bakar	298090
Busi Resistor Spark	491055S
Busi Platinum Berdaya Pakai Lama	696202, 5066K
Kunci Busi	19576S

## MODEL: 290000, 300000, 350000, 380000

Penguji Busi

84003327

Kami merekomendasikan agar Anda mengunjungi Dealer Resmi Briggs & Stratton untuk semua pemeliharaan serta servis mesin dan komponen mesin.

### Peringkat Daya

Peringkat daya kotor untuk setiap model mesin bensin tercantum pada label sesuai dengan peraturan J1940 Prosedur Peringkat Torsi & Daya Mesin Kecil dari SAE (Perhimpunan Insinyur Otomotif), dan diberi peringkat menurut SAE J1995. Nilai torsi diperoleh dengan 2600 RPM untuk mesin dengan "rpm" pada label dan 3060 RPM untuk semua mesin lainnya; nilai tenaga kuda diperoleh dengan 3600 RPM. Kurva daya kotor dapat dilihat di [www.BRIGGSandSTRATTON.COM](http://www.BRIGGSandSTRATTON.COM). Nilai daya bersih diambil dengan kondisi gas buang dan pembersih udara yang terpasang, sedangkan nilai daya kotor diukur tanpa perangkat tambahan ini. Daya kotor mesin yang sebenarnya akan lebih tinggi daripada daya bersih mesin dan dipengaruhi oleh, antara lain, kondisi pengoperasian di sekitar dan perbedaan antarmesin. Mengingat produk yang dilengkapi mesin tersebut sangat beragam, mesin bensin tersebut mungkin tidak akan menghasilkan daya kotor terukur jika digunakan dalam peralatan pembangkit listrik tertentu. Perbedaan ini diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada, komponen mesin yang beragam (unit pembersih udara, pembuangan, pengisian daya, pendinginan, karburator, pompa bahan bakar, dll.), keterbatasan pengaplikasian, kondisi pengoperasian di sekitar (suhu, kelembaban, ketinggian), dan perbedaan antarmesin. Karena keterbatasan produksi dan kapasitas, Briggs & Stratton dapat mengganti mesin dengan daya nominal yang lebih tinggi untuk mesin ini.

### Garansi

#### Garansi Mesin Briggs & Stratton®

Berlaku Agustus 2021

##### Garansi Terbatas

Briggs & Stratton menjamin bahwa selama masa garansi yang ditetapkan di bawah, pihaknya akan memperbaiki atau mengganti, secara gratis, dengan suku cadang yang direkondisi atau diproduksi ulang, atas pertimbangan Briggs & Stratton sendiri, untuk setiap komponen yang rusak terkait dengan bahan maupun pengerjaan atau keduanya. Biaya pengangkutan atas produk yang dikirim untuk diperbaiki atau diganti berdasarkan jaminan ini harus ditanggung oleh pembeli. Jaminan ini berlaku selama masa jaminan dan diatur berdasarkan ketentuan yang dinyatakan di bawah. Untuk layanan garansi, kunjungi Penyalur Servis Resmi terdekat pada peta pencari lokasi penyalur kami di [BRIGGSandSTRATTON.COM](http://BRIGGSandSTRATTON.COM). Pembeli harus menghubungi Dealer Servis Resmi, dan kemudian mengirimkan produk ke Dealer Servis Resmi untuk diperiksa dan diuji.

**Tidak ada garansi tertulis lainnya. Garansi tersirat, termasuk kelayakan untuk jual beli dan kecocokan untuk tujuan tertentu, dibatasi hanya selama satu tahun sejak tanggal pembelian, atau sejauh diizinkan oleh hukum. Semua garansi tersirat lainnya dikecualikan. Kewajiban atas kerugian insidental atau konsekuensial dikecualikan sejauh yang diizinkan oleh hukum.** Beberapa negara bagian atau negara tidak mengizinkan pembatasan atas masa berlakunya jaminan tersirat, serta beberapa negara bagian dan negara tidak mengizinkan pengecualian atau pembatasan atas kerusakan insidental maupun konsekuensial, sehingga pembatasan dan pengecualian di atas mungkin tidak berlaku bagi Anda. Garansi ini memberi Anda hak hukum spesifik dan Anda juga mungkin memiliki hak lain yang berbeda-beda dari satu negara bagian dengan negara bagian lain serta dari satu negara dengan negara lainnya.

#### Ketentuan Garansi Standar<sup>1, 2, 3</sup>

##### Vanguard®; Commercial Series<sup>3</sup>

Penggunaan Oleh Konsumen - 36 bulan

Penggunaan Komersial - 36 bulan

##### Seri XR

Penggunaan Oleh Konsumen - 24 bulan

Penggunaan Komersial - 24 bulan

##### Semua Mesin Lain yang Menggunakan Selongsong Besi Tuang Dura-Bore™

Penggunaan Oleh Konsumen - 24 bulan

Penggunaan Komersial - 12 bulan

##### Semua Mesin Lainnya

Penggunaan Oleh Konsumen - 24 bulan

Penggunaan Komersial - 3 bulan

keperluan komersial, kendaraan serbaguna yang melebihi 25 MPH, atau mesin yang digunakan dalam balapan kompetitif atau dengan tujuan komersial atau penyewaan.

<sup>3</sup> Vanguard® yang dipasang pada generator siaga: penggunaan konsumen 24 bulan, tidak ada garansi penggunaan komersial. Seri Komersial dengan tanggal produksi sebelum Juli 2017: 24 bulan penggunaan konsumen, 24 bulan penggunaan komersial.

\* Di Australia - Produk kami disertai garansi yang tidak dapat dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Konsumen Australia. Anda berhak atas penggantian atau pengembalian uang atas kegagalan yang parah dan atas kompensasi untuk kerugian atau kerusakan lainnya yang dapat diperkirakan secara wajar. Anda juga berhak atas perbaikan atau penggantian produk jika produk tidak memenuhi kualitas yang dapat diterima dan kegagalannya tidak parah. Untuk layanan garansi, temukan Penyalur Servis Resmi terdekat di peta pencari lokasi penyalur kami di [BRIGGSandSTRATTON.COM](http://BRIGGSandSTRATTON.COM), atau dengan menghubungi 1300 274 447, atau dengan mengirimkan email atau menulis surat ke [salesenquiries@briggsandstratton.com.au](mailto:salesenquiries@briggsandstratton.com.au), Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Masa garansi dimulai sejak tanggal pembelian oleh pengguna akhir konsumen atau komersial ritel pertama dan berlangsung selama jangka waktu yang dinyatakan pada tabel di atas. "Penggunaan konsumen" berarti penggunaan di rumah tangga tempat tinggal pribadi oleh konsumen ritel. "Penggunaan komersial" berarti semua penggunaan lainnya, termasuk penggunaan untuk tujuan komersial, menghasilkan pendapatan, atau penyewaan. Setelah mesin diterapkan dalam penggunaan komersial, penggunaan selanjutnya akan dianggap sebagai penggunaan komersial untuk tujuan jaminan ini.

Tidak perlu mendaftarkan garansi untuk mendapatkan garansi produk Briggs & Stratton. Simpan tanda bukti pembelian Anda. Apabila Anda tidak memberikan bukti tanggal pembelian awal pada saat meminta layanan garansi, tanggal pembuatan produk akan digunakan untuk menentukan masa garansi.

##### Tentang Garansi Anda

Garansi terbatas ini mencakup hanya masalah bahan dan/atau pengerjaan terkait mesin, dan bukan penggantian atau pengembalian dana untuk peralatan tempat mesin mungkin dipasang. Perawatan rutin, penyeteman, penyesuaian, atau keausan normal tidak termasuk dalam garansi ini. Selain itu, garansi tidak berlaku jika mesin telah diubah atau dimodifikasi atau jika nomor seri mesin telah dikuburkan atau dihilangkan. Garansi ini tidak mencakup kerusakan mesin atau masalah performa yang disebabkan oleh:

1. Penggunaan suku cadang yang bukan suku cadang asli Briggs & Stratton
2. Pengoperasian mesin dengan oli pelumas yang tidak memadai, tercemar, atau memiliki grade tidak benar;
3. Penggunaan bahan bakar yang tercemar atau sudah basi, bensin yang diformulasi dengan etanol lebih dari 10%, atau penggunaan bahan bakar alternatif seperti elpiji atau gas alami pada mesin yang aslinya tidak dirancang/dibuat oleh Briggs & Stratton untuk bekerja dengan bahan bakar tersebut;
4. Kotoran yang memasuki mesin akibat pemeliharaan pembersih udara atau perakitan kembali yang tidak benar;
5. Menghantam benda dengan pisau pemotong mesin pemotong rumput rotari, adaptor pisau, baling-baling, atau perangkat lain yang tersambung ke poros engkol yang kendur atau terpasang tidak benar, atau kekencangan v-belt yang berlebihan;
6. Komponen atau rakitan yang terkait seperti kopling, transmisi, Briggs & Stratton
7. Panas berlebihan akibat adanya cacahan rumput, tanah atau kotoran, atau sarang binatang pengerat yang menyumbat atau menyumpal sirip-sirip pendingin, atau area roda gila atau akibat mengoperasikan mesin tanpa ventilasi yang memadai;
8. Getaran berlebihan akibat kecepatan berlebih, dudukan mesin yang kendur, pisau atau baling-baling pemotong yang kendur atau tidak seimbang, atau penyambungan yang tidak benar atas komponen peralatan ke poros engkol;
9. Penyalahgunaan, kurangnya perawatan rutin, pengiriman, penanganan, atau pengudungan peralatan, atau instalasi mesin yang tidak benar.

Servis garansi tersedia hanya melalui Penyalur Servis Resmi Briggs & Stratton. Temukan Penyalur Servis Resmi terdekat di peta pencari lokasi penyalur kami di [BRIGGSandSTRATTON.COM](http://BRIGGSandSTRATTON.COM) atau dengan menghubungi 1-800-444-7774 (di AS).

80004537 (Revisi G)

<sup>1</sup> Inilah ketentuan garansi standar kami, tetapi terkadang mungkin terdapat cakupan garansi tambahan yang belum ditentukan pada saat penerbitan. Untuk melihat daftar syarat garansi saat ini bagi mesin Anda, kunjungi [BRIGGSandSTRATTON.COM](http://BRIGGSandSTRATTON.COM) atau hubungi Penyalur Servis Resmi Briggs & Stratton Anda.

<sup>2</sup> Tidak ada garansi untuk mesin pada peralatan yang digunakan sebagai sumber listrik primer untuk mengantikan sumber listrik induk; generator siaga yang digunakan untuk

## 概説

本マニュアルには、このエンジンに関わる危険とリスクを理解し防止できるようにするための、安全情報が記載されています。また、エンジンの適切な使用と保守方法についても説明しています。Briggs & Strattonは、お客様がこのエンジンを使ってどの装置に電力を供給するかわからないため、この説明書を読み、理解し、それに従うことが重要です。今後の参照のため、本取扱説明書の原本を保管しておいてください。

注 本マニュアルに記載されている図およびイラストは参考用であり、モデルごとに異なる場合があります。サポートが必要な場合には、認定サービスディーラーまでご連絡下さい。

交換部品や技術的なサポートが必要な場合のために、購入日、エンジンのモデル、トリム、エンジンのシリアル番号を記録しておいてください。これらの番号はエンジンに記載されています。機能及びコントロールセクションをご覧下さい。

購入日	
エンジン モデル - タイプ - トリム	
エンジン シリアル番号	

## ヨーロッパ事務所連絡先情報


ヨーロッパの排出量に関するご質問は、以下の弊社ヨーロッパ事務所までご連絡下さい：

Max-Born-Straße 2, 68519 Vierheim, Germany

## 欧洲連合 ( EU ) ステージV ( 5 ) : 二酸化炭素 ( CO2 ) 値

BriggsandStratton.comの検索ウインドウにCO2と入力すると、Briggs & Stratton EUタイプ認定証明書エンジンの二酸化炭素値をご確認いただけます。

## リサイクル情報

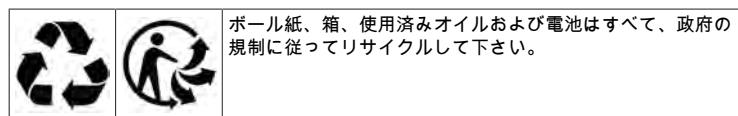

## 運転者の安全

### 安全警告記号およびシグナルワード



安全警告シグナルワードは、人身傷害につながる危険についての安全情報を特定します。シグナルワード(危険、警告、注意)は、傷害の可能性および重篤性の可能性を示します。また、危険シンボルは危険のタイプを表すために使用されます。

危険とは、それが避けられなかつた場合、死亡または重大な傷害をもたらす危険を指します。

警告とは、それが避けられなかつた場合、死亡または重大な傷害につながる恐れのある危険を指します。

注意とは、その危険が避けられなかつた場合、軽度または中程度の傷害につながる恐れがあることを示します。

通知は、危険に関するものではないものの、重要な情報を意味します。

## 危険を示すシンボル、およびその意味

人身傷害の起因となる危険についての安全情報。	作業機の操作あるいはサービス前に必ずこの取扱説明書を読み、理解して下さい。
火災の危険	爆発の危険性
感電の危険性	有毒煙の危険性
高温注意の危険	騒音の危険性 - 長く使用する場合、防音保護具の使用を推奨。

異物がはねる危険性 - 目の保護具を推奨。	爆発の危険性
凍傷の危険性	反動の危険性
切断の危険性 - 可動部品	化学的危険性
過熱の危険性	腐食の危険性

## 安全のために



Briggs & Stratton®エンジンは、以下の動力として設計されたものではなく、またこれらの用途に使うことはできません：ファンカート、ゴーカート、子供のリクリエーション用またはスポーツ用の全地形対応車(All Terrain Vehicle, ATV)、モーターバイク、ホバークラフト、航空機用製品、もしくは、Briggs & Strattonが認可している競技イベントで使用される車両。競走用車両向け製品に関する情報は、www.briggsracing.comをご参照下さい。ユーティリティーでの使用やサイドバイサイドATV車での使用については、Briggs & Stratton/パワーアプリケーションセンター(1-866-927-3349)までご連絡下さい。誤ったエンジンの使用は、重傷または死亡を引き起こす可能性があります。



燃料及び発生ガスは可燃性が高く、爆発しやすい性質があります。火災や爆発は、火傷あるいは死亡を引き起こす可能性があります。

### 燃料の追加時

- エンジンを停止します。燃料キャップを取り外す前に、少なくとも2分間待って、エンジンが冷えたことを確認して下さい。
- 屋外または空気の流れが良い場所で、燃料タンクに給油して下さい。
- タンクには燃料を入れ過ぎないようにして下さい。燃料は膨張することがあるため、燃料タンクのキャップの底部よりも上に給油しないで下さい。
- 燃料は、スパーク、直火、パイロット・ランプ、熱、その他の引火の原因となるものから遠ざけてください。
- 燃料パイプ、燃料タンク、燃料キャップ、そして接続部にひび割れや漏れがないか頻繁に確認して下さい。損傷のある部品は交換して下さい。
- 燃料がこぼれた場合は、蒸発するまでエンジンの始動を待って下さい。

### エンジン始動時

- スパークプラグ、マフラー、燃料キャップおよびエアクリーナー(装備されている場合)が適切に取り付けられていることを確認して下さい。
- スパークプラグを外した状態で、エンジンのクランクを回さないで下さい。
- エンジンが被水・冠水した場合は、チョーク(装備されている場合)を開くまたは運転の位置にして下さい。スロットル(装備されている場合)を「高速」の位置にして、エンジンが始動するまでクランクを回して下さい。
- 周辺で天然ガスやLPガスが漏れている場合、エンジンを始動させないで下さい。
- 蒸気は可燃性のため、加圧された始動液は使用しないで下さい。

### 装置の運転時

- 燃料がこぼれる角度まで、エンジンおよび装置を傾けないで下さい。
- キャブレーター(装備されている場合)のチョークによるエンジンの停止は行わないで下さい。
- エアクリーナー(装備されている場合)やエアフィルター(装備されている場合)を外した状態で、エンジンの始動または操作を行わないで下さい。

### 保守時

- オイル注入チューブの上部のからオイルを排出する場合は、燃料タンクが空でなければなりません。空でないと、燃料漏れが起き、火災や爆発を引き起こす危険があります。
- 保守中に装置を傾ける必要がある場合は、燃料タンク(エンジンに搭載されている場合)が空であり、スパークプラグ側が上になっていることを確認して下さい。燃料タンクが空でないと、燃料が漏れて火災や爆発を引き起こす危険があります。
- 燃料パイプ、燃料タンク、燃料キャップ、そして接続部にひび割れや漏れがないか頻繁に確認して下さい。損傷のある部品は交換して下さい。
- エンジンの回転数を上げるために、ガバナースプリング、リンク、またはその他の部品を変更しないで下さい。
- フライホイールをハンマーで硬いもので叩かないで下さい。そうすると、運転中にフライホイールに不具合が発生する可能性があります。

- 交換部品は、純正部品を適切に組みつけてください。他の部品も、損傷したり怪我につながる可能性があります。

#### 装置の位置を移動する時

- 燃料タンクが空であること、または燃料遮断バルブが閉まるの位置にあることを確認して下さい。

#### 燃料タンクに燃料が入ったままの状態で、燃料または装置を保管する時

- パイロットランプまたはその他の点火源は、爆発する可能性があります。炉、ストーブ、給湯器、その他のパイロットランプを持つ器具から、燃料や装置を離して保管して下さい。



#### 警告

燃料及び発生ガスは可燃性が高く、爆発しやすい性質があります。火災や爆発は、火傷あるいは死亡を引き起こす可能性があります。

#### エンジンの始動によりスパークが発生し、火災や爆発を引き起こす危険があります。

- 周辺で天然ガスやLPガスが漏れている場合、エンジンを始動させないで下さい。
- 蒸気は可燃性のため、加圧された始動液は使用しないで下さい。



#### 警告

毒性ガスの危険 エンジンからの排気ガスには有毒な一酸化炭素が含まれ、吸うと数分で死に至る危険があります。排気ガスの臭気を感じなくても、危険な一酸化炭素ガスに晒されている可能性があります。本製品の使用中に気分が悪くなったり、目眩がしたり、力が入らなくなったりしたら、直ちに新鮮な空気にあたって下さい。医療機関を受診してください。一酸化炭素中毒のおそれがあります。

- 一酸化炭素ガスは、占有空間に蓄積する可能性があります。一酸化炭素ガスの危険性を減らすために、本製品は窓、戸口、換気口からは遠ざけて屋外でのみ使用して下さい。
- 電池式の一酸化炭素警報器、またはバッテリーバックアップを備えたプラグイン式一酸化炭素警報器をメーカーの説明書の規定に従って取り付けて下さい。火災報知機では一酸化炭素ガスを検知できません。
- たとえ換気のためにファンを使用している場合や扉や窓を開けている場合でも、本製品を屋内、車庫、地下室、床下、倉庫などの密閉空間で使用しないで下さい。本製品の使用後は、一酸化炭素がこれらの空間にすぐに蓄積して、そのまま数時間蓄積したままになる可能性があります。
- 本製品は必ず風下に設置し、エンジンの排気口は占有空間に向かわないで下さい。



#### 警告

スターターコードの急激な収縮（反動）が起きると手や腕がエンジンに思いがけない速さで引き込まれ、骨折、打撲、捻挫の恐れがあります。

- エンジン始動時の反動を防止するために、抵抗を感じるまでスターターコードをゆっくり引き、次に素早く引いて下さい。
- エンジンの始動前に、他の外部装置やエンジン負荷を全て取り除いて下さい。
- ブレード、インペラ、ブーリー、スプロケット等の直結の装置部品がしっかりと固定されていることを確認して下さい。



#### 警告

回転部品に手、足、髪の毛、衣類、またはアクセサリーが絡まり、外傷性切断または裂傷を引き起こす可能性があります。

- 保護具を正しく取り付けた状態で装置を使用して下さい。
- 手足は回転部品から離れるようにして下さい。
- 宝石類は取り外し、髪の毛が長い場合は回転部品に髪の毛が巻き込まれないように注意して下さい。
- 巻き込まれる可能性があるゆったりした服やアイテムを身に着けないで下さい。



運転時に、エンジンとマフラーは熱くなります。熱いエンジンに触ると、熱傷（やけど）の可能性があります。

落ち葉、草、枝など、可燃ゴミに着火する恐れがあります。

- エンジンまたはマフラーに触れる前に、エンジンを停止し、2分間待って下さい。エンジンとマフラーに触れても安全な状態であることを確認して下さい。
- マフラーとエンジンからゴミを取り除いて下さい。

カリフォルニア州公共資源規範セクション4442では、排気システムにスパーク・アレスターを搭載し、セクション4442に定める通りに有効な作業順序で整備されていない限り、森林、低木、または草で覆われた土地でエンジンを使用または運転することは違反となります。他の州または連邦法域も類似の法律を導入している場合があります。連邦規制36 CFR パート 261.52を参照のこと。本エンジンに搭載の排気システム向けに設計されたスパーク・アレスターの入手については、OEM業者、小売店、またはディーラーにお問い合わせください。



#### 警告

予想外のエンジンスパークは、感電または火災を引き起こす可能性があり、絡み合い、外傷性切断、または裂傷を引き起こす可能性があります。

#### 調整や修理を行う前：

- スパークプラグの配線を外して、スパークプラグから離しておいて下さい。
- 電池ケーブルをマイナス端子側で外して下さい（電動スタートのエンジンのみ）。
- 適切な工具のみを使用して下さい。

#### スパークの点検時：

- 認定されたスパークプラグテスターを使用して下さい。
- スパークプラグを取り外した状態で、スパークの点検をしないで下さい。



#### 警告

燃料ガスは可燃性が高く、爆発しやすい性質があります。火災や爆発は、火傷あるいは死亡を引き起こす可能性があります。

#### ガス臭い場合

- エンジンを始動してはいけません。
- 電源スイッチをオンにしないで下さい。
- 近くで電話を使用しないで下さい。
- そのエリアから避難して下さい。
- ガス会社または消防署に連絡して下さい。

## 機能及びコントロール


### エンジンコントロール

図1、2、3の吹き出し文字を、下記のリストのエンジン コントロールと比較してください：

- エンジンID番号 モデル - タイプ - コード
- スパークプラグ
- エアクリーナー
- 検油棒 / オイル充填口
- オイル・ドレン・プラグ
- オイル圧力センサー
- 吸気グリル
- 電気スターター
- リコイルスターター（取り付けられている場合）
- キャブレター
- 排気マニホールド
- 燃料ポンプ（取り付けられている場合）
- 燃料フィルター（取り付けられている場合）
- オイルフィルター（取り付けられている場合）
- オイルクーラー（取り付けられている場合）
- マフラー（取り付けられている場合）

### エンジン制御系統のシンボルおよびその意味

	エンジン速度 - 高速		エンジン速度 - 低速
	エンジン速度 - 停止		オン - オフ
	エンジン始動 チョークを閉じる		エンジン始動 チョークを開く
	燃料キャップ 燃料遮断バルブを開く		燃料遮断バルブを閉じる

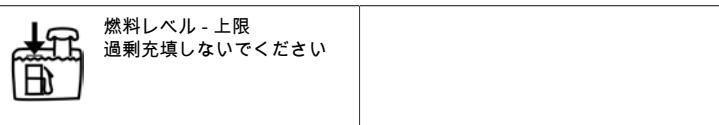

## 使用

### 推奨オイル


オイル容量：仕様を参照してください。

#### 通知

本エンジンはオイルが入っていない状態でBriggs & Strattonより出荷されています。装置製造者あるいは販売店によってエンジンにオイルが追加されている場合があります。初めてエンジンを始動する前には、オイルレベルが正しいことを必ず確認して下さい。本マニュアルの指示に規定されているとおりに、オイルを追加して下さい。オイルが入っていない状態でエンジンを始動した場合は、損傷が発生します。この場合のエンジンの修理は保証の対象外です。

最適な性能を得るために、Briggs & Stratton® 純正オイルのご使用が推奨されます。グレードSF、SG、SH、SJ以上に分類される、その他の高性能清浄オイルもご使用になります。特殊な添加剤は使用しないでください。

下記のチャートを参照して、予想される屋外温度の範囲に最も適した粘度を選択してください。屋外動力機器に使われるエンジンは通常、5W-30グレードの化学合成オイルで正常に動作します。装置を高温の条件下で使用する場合は、Vanguard® 15W-50グレードの化学合成オイルを使用すれば、装置を最良の状態に保護できます。

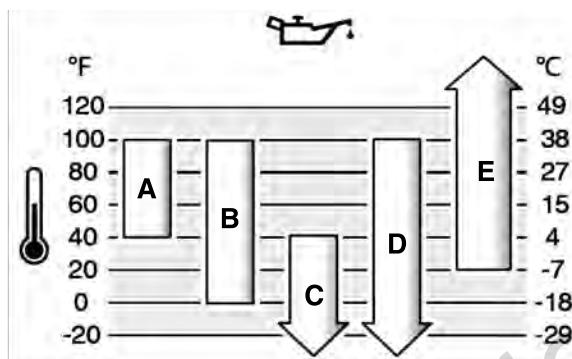

A	SAE 30 - 40°F (4°C) 以下で SAE 30 を使用すると、エンジンの始動不良が生じことがあります。
B	10W-30 - 80°F (27°C) 以上で 10W-30 を使用すると、オイル消費量が増加することがあります。オイルレベルは頻繁に確認して下さい。
C	5W-30
D	化学合成オイル 5W-30
E	Vanguard® 化学合成オイル 15W-50

### エンジンオイル量の点検

オイルの確認または追加前

- エンジンが水平であることを確認します。
- オイル注入部の汚れを取り除いて下さい。
- オイル容量については、仕様セクションをご覧下さい。

#### 通知

本エンジンはオイルが入っていない状態でBriggs & Strattonより出荷されています。装置製造者あるいは販売店によってエンジンにオイルが追加されている場合があります。初めてエンジンを始動する前には、オイルレベルが正しいことを必ず確認して下さい。本マニュアルの指示に規定されているとおりに、オイルを追加して下さい。オイルが入っていない状態でエンジンを始動した場合は、損傷が発生します。この場合のエンジンの修理は保証の対象外です。

- 検油棒 (A、図 4) を抜き出して清潔な布で拭いて下さい。
- 検油棒 (A、図 4) を取り付け、締め付けて下さい。
- 再びオイルゲージを取り外し、オイルの量を確認します。オイルレベルが検油棒のインジケーター (B、図 4) の一番上にあることを確認して下さい。
- オイルレベルが少ない場合は、エンジンオイル充填口 (C、図 4) からゆっくりとオイルを追加して下さい。オイルを追加しすぎないで下さい。
- 一分間待ってから、オイルレベルを再点検してください。オイルレベルが正しいことを確認して下さい。
- 検油棒 (A、図 4) を取り付け、締め付けて下さい。

### 低オイル保護システム（取り付けられている場合）

一部のエンジンには低オイルセンサーが取り付けられています。オイルが低レベルの場合には、センサーが警告灯を表示するか、もしくはエンジンを停止します。エンジンを始動する前にエンジンを停止し、次の手順に従って下さい。

- エンジンが水平であることを確認します。
- オイルを確認して下さい。オイルレベルの確認セクションをご覧下さい。
- オイルレベルが低い場合は、適切な量のオイルを追加して下さい。エンジンを始動し、警告灯（取り付けられている場合）が点灯しないことを確認します。
- オイルレベルが低くない場合は、エンジンを始動させないで下さい。オイルの問題を解決するには、Briggs & Strattonの正規修理店までご連絡ください。

### 推奨燃料

燃料は次の条件を満たさなければなりません。

- 汚染されていない、新しい無鉛ガソリン。
- 87 オクタン/87 AKI (91 RON) 以上。高高度での使用については、以下をご覧下さい。
- エタノール含有率が10%までのガソリン（ガソノール）が許容されます。

#### 通知

E15やE85などの承認されていないガソリンを使用しないで下さい。ガソリンにオイルを混入したり、代替燃料で運転するためにエンジンを交換したりしないで下さい。承認されていない燃料を使用するとエンジンの部品を損傷させる原因になります。こうした損傷は保証の対象外です。

燃料システムにガム質が形成されたり、腐食が発生したりするのを防ぐため、燃料にアルコールを含まない燃料安定剤とエタノール添加剤を混ぜて下さい。保管セクションをご覧下さい。すべての燃料は同じではありません。始動または性能の問題が生じた場合、燃料供給業者またはブランドを変更してください。このエンジンは、ガソリンで動作することが保証されています。気化器付きエンジンの排出制御システムは、EM（エンジンモディフィケーション）です。電子式燃料噴射装置付きエンジンの排出制御システムは、ECM（エンジンコントロールモジュール）、MPI（マルチポートインジェクション）、そして装備されている場合にはO2S（酸素センサー）です。

#### 高度

5,000 フィート (1,524 メートル) を超える高度では、最低85オクタン / 85 AKI (89 RON) のガソリンが許容されます。

キャブレーター仕様エンジンの場合は、性能を維持するために高高度調整が必要になります。この調整なしに運転すると、パフォーマンスが低下し、燃料の消費が増え、排気ガスの排出量が増えます。高高度調整に関する情報は、Briggs & Strattonの正規の修理店までお問い合わせください。762 m (2,500 フィート) 以下の高度では、高地用キットを使用したエンジンの運転はしないで下さい。

電子式燃料噴射 (EFI) エンジンの場合、高度調整は必要ありません。

### 燃料の給油方法



#### 警告

燃料及び発生ガスは可燃性が高く、爆発しやすい性質があります。火災や爆発は、火傷あるいは死亡を引き起こす可能性があります。

#### 燃料の追加時

- エンジンを停止します。燃料キャップを取り外す前に、少なくとも2分間待って、エンジンが冷えたことを確認して下さい。
  - 屋外または空気の流れが良い場所で、燃料タンクに給油して下さい。
  - タンクは燃料を入れ過ぎないようにして下さい。燃料は膨張することがあるため、燃料タンクのキャップの底部よりも上に給油しないで下さい。
  - 燃料は、スパーク、直火、パイロット・ランプ、熱、その他の引火の原因となるものから遠ざけて下さい。
  - 燃料パイプ、燃料タンク、燃料キャップ、そして接続部にひび割れや漏れがないか頻繁に確認して下さい。損傷のある部品は交換して下さい。
  - 燃料がこぼれた場合は、蒸発するまでエンジンの始動を待って下さい。
- 燃料キャップ付近の埃やごみを清掃します。燃料キャップを取り外します。
  - 燃料タンク (A、図 5) に燃料を給油します。燃料は膨張しますので、燃料タンクの首部 (B) の底部の上まで給油しないで下さい。
  - 燃料キャップを取り付けて下さい。

### エンジンの始動方法



#### 警告

燃料及び発生ガスは可燃性が高く、爆発しやすい性質があります。火災や爆発は、火傷あるいは死亡を引き起こす可能性があります。

#### エンジン始動時

- スパークプラグ、マフラー、燃料キャップおよびエアクリーナー（装備している場合）が適切に取り付けられていることを確認して下さい。
- スパークプラグを外した状態で、エンジンのクラランクを回さないで下さい。
- エンジンが被水・冠水した場合は、チョーク（装備している場合）を開くまたは運転の位置にして下さい。スロットル（装備している場合）を「高速」の位置にして、エンジンが始動するまでクラランクを回して下さい。
- 周辺で天然ガスやLPガスが漏れている場合、エンジンを始動させないで下さい。
- 蒸気は可燃性のため、加圧された始動液は使用しないで下さい。









## 標準保証規約 1、2、3

業務用 - 12か月

その他全てのエンジン

家庭用 - 24か月

業務用 - 3か月

<sup>1</sup> これらは弊社の標準保証規約です。ただし、今後、本文書の発行時には未定であつた追加的な保証対象範囲が加わる可能性があります。お使いのエンジンに関する現在の保証規約の一覧については、BRIGGSandSTRATTON.comのサイトで参照して頂くか、最寄りのBriggs & Stratton認定サービスディーラーにお問合せください。

<sup>2</sup> 電力の代わりに主電源として機器に使われるエンジン、業務用の目的で使われるスタンバイ発電機、25MPHを超えるユーティリティビークル、またはレースや業務用/レンタルトラックで使用されるエンジンについて保証はありません。

<sup>3</sup> スタンバイ発電機に取り付けられたVanguard<sup>®</sup> : 家庭用は24か月保証付き、業務用は無保証です。2017年7月より前に製造の業務用シリーズ：家庭用で24か月、業務用で24か月。

\* オーストラリアにおいて - 当社製品はオーストラリア消費者法 (the Australian Consumer Law)に基づいて、排除不能な保証付きで提供されます。お客様は、重大な不良が見つかった場合の交換あるいは払い戻しを受けることができ、その他一切の合理的に予測可能な損失または損害に対する補償を受ける権利を有します。また、商品が許容品質に到達しておらずその不良が重大な不良ではない場合、お客様は商品の修理または交換を受ける権利を有します。保証サービスを受けるには、BRIGGSandSTRATTON.COMにある当社のディーラー位置表示マップで最寄りの認定サービスディーラーを見つけてお問合せいただくか、あるいは電話 (1300 274 447)、電子メール (salesenquires@briggsandstratton.com.au)、または郵便 (Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170) で、当社までご連絡ください。

保証期間は、最初の消費者、または商業エンドユーザーのご購入日に開始し、上記の表に記載されたとおり継続します。「家庭用」とは、最終消費者による個人的な家庭における用途を意味します。「業務用」とは、業務、収益、レンタル目的を含むその他一切の用途を意味します。エンジンが業務用に一度でも使用された場合、その後は本保証の目的において業務用のエンジンとみなされます。

Briggs & Stratton製品の保証サービスを受けるための保証登録は不要です。購入時のレシートを保管しておいてください。保証サービス請求時に、お客様から最初の購入年月日を証明するものを提示いただけない場合は、保証期間を決定するため、製品の製造年月日が使用されます。

### 保証について

この制限付き保証は、エンジン関連の材料および/または製作面での問題のみを対象とし、エンジンが取り付けられている装置に関する交換や払い戻しは対象に含まれません。通常のメンテナンス、チューンナップ、調整、正常な消耗はこの保証では対象に含まれません。同様に、エンジンが改変・変造されている場合や、エンジンのシリアル番号が塗り替わられたり取り外されたりしている場合、保証は適用されません。この保証には、以下によって引き起こされたエンジンのダメージや性能上の問題は対象に含まれません。

1. Briggs & Strattonの純正部品ではないBriggs & Stratton
2. 不十分であったり、汚染されていたり、あるいは不適当な等級の潤滑油でのエンジンの運転
3. 汚染された燃料、古い燃料、エタノール成分を10%以上含むガソリンの使用、または本来はBriggs & Stratton製エンジンの運転用に指定されていない/ 製造されていない液化石油や天然ガスなどの代替燃料の使用；
4. エアクリーナーの保守や取り付けが不適切ために生じたエンジンへの異物の侵入
5. ロータリー芝刈り機カッターブレードの対物衝突、ブレードアダプタ、インペラその他クランク軸に結合する装備の不適切な取付けや締め付け不足、Vベルトの締め過ぎ
6. Briggs & Strattonの供給品ではないクラッチ、トランスマッシャン、Briggs & Stratton
7. 冷却フインやフライホイール付近を塞いだり詰まらせる刈り取った草、土、ゴミ、ネズミ等の巣による過熱、または充分な換気無でのエンジンの操作
8. スピードの出し過ぎ、エンジン取付けの緩み、カッターブレードやインペラの緩みや不均衡、クランク軸への装備の不適切な取付けによって生ずる、過大な振動
9. 器具についての誤使用、定期点検の欠落、配送、取扱、保管、また不適切なエンジンの設置。

保証サービスは、Briggs & Strattonの正規の修理店を通じてのみご提供いたします。BRIGGSandSTRATTON.COMの販売店の検索マップで最寄りの正規修理店を探してくださいか、もししくは1-800-444-7774 (米国)までご連絡ください。

## 일반 정보

이 설명서에는 이 엔진과 관련된 위해성 및 위험, 그리고 위험을 방지하는 방법에 대해 이해할 수 있는 안전 정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서에는 엔진의 올바른 사용과 유지보수에 대한 지침도 포함되어 있습니다. Briggs & Stratton은 이 엔진이 동력을 공급할 장비가 무엇인지 알지 못하기 때문에 사용자가 이 안내서를 읽고 이해하여 이를 따르는 것이 중요합니다. 나중에 참조할 수 있도록 원본 안내서를 보관해 두십시오.

**참고:** 이 설명서에 있는 그림과 예시는 참조용으로만 제공된 것이며, 사용자의 모델과 다를 수 있습니다. 도움이 필요한 경우, 공인 서비스 대리점에 연락하십시오.

부품 교체나 기술적 지원을 위해, 구매 일자, 엔진 모델, 유형, 트림 및 엔진 일련 번호를 기록하십시오. 이 번호는 엔진에 나와 있습니다. 기능 및 제어장치 섹션을 참조하십시오.

구입 날짜	
엔진 모델 - 유형 - 트림	
엔진 일련 번호	

## 유럽 사무소 연락처 정보

유럽 배출가스 관련 질문은 아래 유럽 사무소로 문의하십시오.

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Germany.

## 유럽연합(EU) 단계 V(5): 이산화탄소(CO<sub>2</sub>) 값

Briggs & Stratton EU 형식 승인 엔진의 이산화탄소 값을 찾아보려면

BriggsandStratton.com에서 검색창에 CO<sub>2</sub>를 입력하십시오.

## 재활용 정보

		정부 규정에 따라 모든 판지 상자, 상자, 사용한 오일 및 배터리를 재활용하십시오.
--	--	--

## 작업자 안전

### 안전 경고 기호 및 신호 용어



안전 경고 기호()는 인적 부상을 초래할 수 있는 위험에 대한 안전 정보를 식별하는데 사용됩니다. 신호 용어(위험, 경고 또는 주의)는 부상의 가능성 및 잠재적인 심각도를 표시하기 위해 사용됩니다. 위험 기호는 위험 유형을 표시하는 데에도 사용됩니다.

위험은 방지하지 않을 경우 사망 또는 중상을 입을 위험을 나타냅니다.

경고는 방지하지 않을 경우 사망 또는 중상을 입을 수 있는 위험을 나타냅니다.

주의는 방지하지 않을 경우 경상 또는 중간 정도의 부상을 입을 수 있는 위험을 나타냅니다.

고지사항은 중요하지만, 위험과 관련이 없다고 간주되는 정보를 나타냅니다.

### 안전 기호 및 의미

	인체 상해를 초래할 수 있는 위험에 대한 안전 정보입니다.		장치를 작동하거나 서비스하기 전에 먼저 사용설명서를 읽고 이해하십시오.
	화재 위험		폭발 위험
	충격 위험		유독 가스 위험
	고온 표면 위험		소음 위험 - 장시간 사용할 경우 방음 보호구의 착용을 권장합니다.
	튀는 물체 위험 - 안구 보호구를 착용합니다.		폭발 위험

	동상 위험		반동 위험
	절단 위험 - 움직이는 부품		화학적 위험
	고온 위험		부식 위험

## 안전 메시지



### 경고

Briggs & Stratton® 엔진은 펀카트, 고카트, 아동용 차량, 레저용 차량 또는 전지형 스포츠 만능차(ATV), 오토바이, 호버크래프트, 항공기 제품, Briggs & Stratton의 인가를 받지 않은 대회용 차량을 위해 설계되거나 이러한 차량에 동력을 공급하는 데 사용되지 않습니다. 경주용 제품에 대한 정보는 [www.briggsracing.com](http://www.briggsracing.com)을 참조하십시오. 유틸리티 및 병렬식 전지형 만능차 사용에 대한 문의는 Briggs & Stratton 파워 어플리케이션 센터에 1-866-927-3349번으로 연락해 주십시오. 엔진을 올바르게 사용하지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.



### 경고

연료와 그 증기는 인화성과 폭발성이 있습니다. 화재나 폭발은 화상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

### 연료를 추가할 때

- 엔진을 고십시오. 연료 캡을 제거하기 전에 최소 2분 동안 기다렸다가 엔진이 식었는지 확인하십시오.
- 실외 또는 공기 흐름이 좋은 곳에서 연료 탱크를 채우십시오.
- 탱크에 너무 많은 연료를 넣지 마십시오. 연료가 팽창될 수 있으므로 연료 탱크 목의 아래 부분 이상으로 연료를 채우지 마십시오.
- 연료를 스파크, 화염, 점화용 불씨, 열 및 기타 점화원 가까이에 두지 마십시오.
- 연료 라인, 연료 탱크, 연료 캡 및 연결부에 균열이나 누출이 있는지 자주 검사하십시오. 손상된 부품을 교체하십시오.
- 연료를 훌린 경우, 엔진의 시동을 걸기 전에 연료가 증발될 때까지 기다립니다.

### 엔진의 시동을 걸 때

- 점화 플러그, 머플러, 연료 캡 및 클리너(장착된 경우)가 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오.
- 점화 플러그를 제거한 상태로 엔진 크랭크를 돌리지 마십시오.
- 엔진이 물에 잠긴 경우, 초크(장착된 경우)를 열기 또는 작동 위치로 설정하십시오. 스로틀(장착된 경우)을 빠르게 위치로 이동하고 엔진이 시동될 때까지 크랭킹 하십시오.
- 해당 구역에서 천연 가스나 액화 석유가스 누출이 있는 경우, 엔진의 시동을 걸지 마십시오.
- 증기는 인화성이기 때문에 압축된 스타터 액체를 사용하지 마십시오.

### 장비를 작동할 때

- 연료가 흘러나올 정도의 각도로 엔진이나 장비를 기울이지 마십시오.
- 엔진을 멈추기 위해 기화기(장착된 경우)를 막지 마십시오.
- 에어 클리너(장착된 경우) 또는 에어 필터(장착된 경우)를 제거한 상태로 엔진의 시동을 걸거나 엔진을 작동하지 마십시오.

### 유지보수를 할 때

- 상부 오일 채우기 튜브에서 오일을 빼낼 때 연료 탱크가 반드시 비어 있어야 합니다. 이것이 비어 있지 않으면, 연료 누출이 발생하여 화재나 폭발을 초래할 수 있습니다.
- 유지보수 중에 장치를 기울여야 하고, 연료 탱크가 엔진에 장착된 경우 연료 탱크가 비어 있고 점화 플러그 쪽이 위를 향하고 있는지 확인하십시오. 연료 탱크가 비어 있지 않은 경우, 누출이 발생하여 화재나 폭발을 초래할 수 있습니다.
- 연료 라인, 연료 탱크, 연료 캡 및 연결부에 균열이나 누출이 있는지 자주 검사하십시오. 손상된 부품을 교체하십시오.
- 엔진 속도를 높이기 위해 조속기 스프링, 연동장치 또는 다른 부품을 교체하지 마십시오.
- 망치나 단단한 물체로 플라이휠을 치지 마십시오. 이렇게 하면 작동 중에 플라이휠이 고장날 수 있습니다.
- 교체용 부품은 원래 부품과 동일해야 하고 동일한 위치에 설치돼야 합니다. 다른 부품에 손상이나 피해를 줄 수 있습니다.

### 장비의 위치를 옮길 때

- 연료 탱크가 비어 있거나 연료 차단 밸브가 꺼짐 위치에 있는지 확인하십시오.

### 연료 탱크에 연료가 들어있는 상태로 연료 또는 장비를 보관할 경우

- 파일럿 라이트 또는 기타 점화원이 폭발을 야기할 수 있기 있으므로 파일럿 라이트가 있는 화로, 스토브, 온수기 또는 기타 기기에서 연료 또는 장비를 멀리 두십시오.



**경고**  
연료와 그 증기는 인화성과 폭발성이 있습니다. 화재나 폭발은 화상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

엔진 시동을 켜면 불꽃이 발생하여 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.

- 해당 구역에서 천연 가스나 액화 석유가스 누출이 있는 경우, 엔진의 시동을 걸지 마십시오.
- 증기는 인화성이기 때문에 압축된 스타터 액체를 사용하지 마십시오.



**경고**  
유독 가스 위험. 엔진 배기ガ스에는 몇 분 내에 사망에 이르게 할 수 있는 유독 가스인 일산화탄소가 포함되어 있습니다. 배기ガ스 냄새가 나지 않더라도 위험한 일산화탄소 가스에 여전히 노출될 수 있습니다. 본 제품을 사용하는 동안 아프거나 어지럽거나 힘이 빠지는 느낌이 들기 시작하면, 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하십시오. 병원에 가서 진찰을 받습니다. 일산화탄소에 중독될 수 있습니다.

- 일산화탄소 가스가 사용하는 공간에 모일 수 있습니다. 일산화탄소 가스로 인한 위험을 줄이려면, 아외, 그리고 창, 문, 환기구와 멀리 떨어진 곳에서만 이 제품을 작동하십시오.
- 제조업체의 지침에 따라 배터리로 작동하는 일산화탄소 경보기나 배터리 백업 방식의 플러그 접속식 일산화탄소 경보기를 설치하십시오. 화재 경보기는 일산화탄소 가스를 감지할 수 없습니다.
- 통풍을 위해 펜을 사용하거나 문과 창문을 열어 놓더라도 집, 차고, 지하실, 좁은 공간, 창고 또는 밀폐된 공간에서는 이 제품을 작동하지 마십시오. 이 제품의 작동 후, 일산화탄소는 이러한 공간에 빠르게 축적되어 몇 시간 동안 머물 수 있습니다.
- 이 제품을 항상 바람이 부는 방향으로 놓아서 엔진 배기 가스가 사용 중인 공간과 반대 방향으로 흐르게 하십시오.



**경고**  
스타터 코드의 고속 후퇴(킥백)는 손과 팔을 뺏을 수 있는 속도보다 더 빠르게 엔진 쪽으로 손과 팔을 끌어당겨서 골절, 타박상 또는 엉좌를 유발할 수 있습니다.

- 엔진에 시동이 걸리면 반동을 방지할 수 있도록 저항이 느껴질 때까지 스타터 코드를 천천히 당기고 나서 빠르게 당깁니다.
- 엔진에 시동을 걸기 전에 모든 외부 장비와 엔진 부하에 대한 연결을 해제하거나 이를 제거하십시오.
- 블레이드, 임펠러, 풀리, 스프로켓 등(이에 국한되지 않음)의 직접 연결된 장비 구성을 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.



**경고**  
회전하는 부품은 손, 발, 머리카락, 의복 또는 액세서리와 얹혀 외상성 절단 또는 열상을 초래할 수 있습니다.

- 가드가 올바르게 설치된 상태에서 장비를 작동하십시오.
- 회전 부품에서 손과 다리를 멀리 하십시오.
- 장신구를 제거하고 회전하는 모든 부품에 긴 머리카락이 닿지 않게 하십시오.
- 혈령한 옷을 입거나 걸릴 수 있는 물품을 착용하지 마십시오.



**경고**  
작동 중, 엔진과 머플러가 뜨거워집니다. 뜨거운 엔진을 만지면 열화상을 입을 수 있습니다.

나뭇잎, 풀, 덤불 등 인화성 물질에 불이 붙을 수 있습니다.

- 엔진이나 머플러를 만지기 전에 엔진을 멈추고 2분 동안 기다리십시오. 엔진과 머플러를 만져도 안전한지 확인하십시오.
- 머플러와 엔진에서 이물질을 제거하십시오.

4442 조항에 지정된 대로 효과적으로 작동하도록 유지관리된 스파크 어레스터가 설치된 배기 시스템이 갖춰지지 않는 한, 금, 덤불 또는 풀로 덮인 땅에서 엔진을 사용하거나 작동하는 것은 캘리포니아 공공 자원 코드(California Public Resource Code) 4442 조항을 위반하는 것입니다. 다른 주 또는 연방 관할권에 유사한 법률이 있을 수 있습니다. 연방 규정 36 CFR Part 261.52를 참조하십시오. 이 엔진에 설치된 배기ガ스 시스템용 스파크 어레스터를 구입하시려면 원래 장비 제조업체, 소매업체 또는 대리점에 문의하십시오.



**경고**  
우발적인 엔진 스파크는 감전이나 화재를 일으킬 수 있으며 엉킴, 외상성 절단 또는 열상을 초래할 수 있습니다.

조정이나 수리를 하기 전:

- 스파크 플러그 와이어를 분리해서 멀리 둡니다.
- 음극 배터리 단자에서 배터리 전선의 연결을 분리합니다(전기 시동 엔진만 해당).
- 올바른 도구만 사용하십시오.

스파크를 점검할 때:

- 승인된 점화 플러그 테스터를 사용하십시오.
- 스파크 플러그를 제거한 상태로 스파크의 발생 여부를 확인하지 마십시오.



**경고**  
연료 증기는 인화성과 폭발성이 있습니다. 화재나 폭발은 화상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

가스 냄새가 나는 경우

- 엔진 시동을 걸지 마십시오.
- 전기 스위치를 켜지 마십시오.
- 근처에서 전화기를 사용하지 마십시오.
- 해당 구역에 대피하십시오.
- 가스 공급업체 또는 소방서에 연락하십시오.

## 기능 및 제어장치

### 엔진 제어장치

그림 1, 2, 및 3의 콜아웃 문자를 다음과 같은 목록의 엔진 제어장치와 비교하십시오.

- 엔진 식별 번호 모델 - 유형 - 코드
- 점화 플러그
- 에어 클리너
- 딥스틱/오일 보충
- 오일 배출 플러그
- 오일 압력 센서
- 공기 흡입 그릴
- 전기 스타터
- 시동 되감기 장치(설치된 경우)
- 기화기
- 배기 매니폴드
- 연료 펌프(설치된 경우)
- 연료 필터(설치된 경우)
- 오일 필터(설치된 경우)
- 오일 쿨러(설치된 경우)
- 머플러(설치된 경우)

### 엔진 제어 기호 및 의미

	엔진 속도 - 고속		엔진 속도 - 느림
	엔진 속도 - 정지		켜기 - 꺼짐
	엔진 시동 공기 흡입 조절장치(초크) 닫힘		엔진 시동 공기 흡입 조절장치(초크) 열기
	연료 캡 연료 차단 - 열기		연료 차단 - 닫힘
	연료 레벨 - 최대 넘치게 주입하지 마십시오		

## 작동

### 오일 권장사항


오일 용량: 사양 섹션을 참조하십시오.

#### 알림

이 엔진은 Briggs & Stratton에서 오일 없이 배송되었습니다. 장비 제조업체나 대리점이 엔진에 오일을 추가했을 수 있습니다. 처음 엔진을 시동하기 전에, 오일 잔량이 올바른지 확인하십시오. 이 설명서의 지침에 따라 오일을 추가하십시오. 오일 없이 엔진의 시동을 걸면, 엔진이 손상되고 보증에 따른 수리를 받지 못하게 됩니다.

당사는 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 Briggs & Stratton®이 공식적으로 보증하는 오일 사용을 권장합니다. 정비 SF, SG, SH, SJ 이상으로 분류된 경우, 다른 고품질 세제 오일도 사용할 수 있습니다. 특수 첨가제는 사용하지 마십시오.

차트를 사용해 예상되는 실외 온도 범위에 가장 적합한 점도를 선택하십시오. 대부분의 실외 전력 장비 엔진은 5W-30 합성 오일을 사용해도 잘 작동합니다. 고온에서 작동하는 장비의 경우, Vanguard® 15W-50 합성오일을 사용해야 최고의 보호 기능을 낼 수 있습니다.

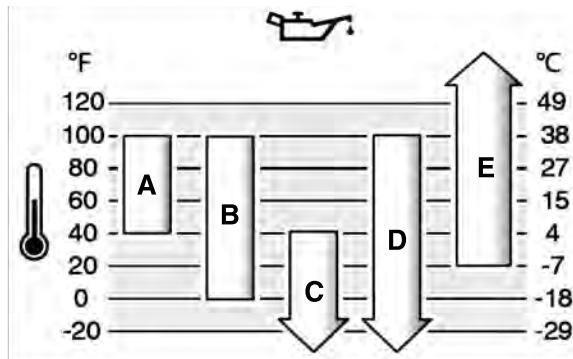

A	SAE 30 - 40°F(4°C) 미만에서 SAE 30을 사용하면 시동이 어렵게 됩니다.
B	10W-30 - 80°F(27°C) 이상에서 10W-30을 사용하면 오일 소비량이 증가할 수 있습니다. 오일 잔량을 자주 점검하십시오.
C	5W-30
D	합성 5W-30
E	Vanguard® 합성 15W-50

## 오일 잔량 점검

오일을 점검하거나 추가하기 전

- 엔진이 수평 상태인지 확인합니다.
- 오일 주입 영역에서 모든 이물질을 치웁니다.
- 오일 용량은 사양 섹션을 참조하십시오.

### 알림

이 엔진은 Briggs & Stratton에서 오일 없이 배송되었습니다. 장비 제조업체나 대리점이 엔진에 오일을 추가했을 수 있습니다. 처음 엔진을 시동하기 전에, 오일 잔량이 올바른지 확인하십시오. 이 설명서의 지침에 따라 오일을 추가하십시오. 오일 없이 엔진의 시동을 걸면, 엔진이 손상되고 보증에 따른 수리를 받지 못하게 됩니다.

- 딥스틱(A, 그림 4)을 꺼내 깨끗한 천으로 닦으십시오.
- 딥스틱(A, 그림 4)을 설치하고 조입니다.
- 딥스틱을 꺼내서 오일 레벨을 점검합니다. 오일 잔량이 딥스틱의 가득참 표시기(B, 그림 4) 상단에 위치하는지 확인하십시오.
- 오일 잔량이 낮은 경우, 엔진 오일 주입구(C, 그림 4)로 천천히 오일을 추가합니다. 너무 많은 오일을 추가하지 마십시오.
- 1분 정도 기다린 후 오일 잔량을 점검합니다. 오일 잔량이 올바른지 확인하십시오.
- 딥스틱(A, 그림 4)을 설치하고 조입니다.

## 오일 부족 보호 시스템(설치된 경우)

일부 엔진에는 오일 부족 경고 센서가 설치되어 있습니다. 오일이 부족한 경우, 센서가 작동하여 경고등이 켜지거나 엔진이 멈춥니다. 엔진을 정지하고, 엔진 시동을 걸기 전에 따르는 단계를 수행합니다.

- 엔진이 수평 상태인지 확인합니다.
- 오일 점검을 하십시오. 오일 레벨 점검 섹션을 참조하십시오.
- 오일 잔량이 부족한 경우, 적정량의 오일을 추가하십시오. 엔진 시동을 걸고, 경고등(설치된 경우)이 꺼져 있는지 확인합니다.
- 오일 잔량이 부족하지 않은 경우, 엔진을 시동하지 마십시오. 오일 문제는 Briggs & Stratton 공인 서비스 대리점에 연락하여 해결하십시오.

## 연료 권장 사항

연료는 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

- 깨끗하고 새 것인 무연 가솔린.
- 최소 옥탄가 87/87 AKI(91 RON). 높은 고도 사용은 아래 내용을 참조하십시오.
- 에탄을 함량이 최대 10%인 가솔린(가스홀)이 허용됩니다.

### 알림

E15 및 E85와 같이 승인되지 않은 가솔린은 사용하지 마십시오. 가솔린에 오일을 섞거나 대체 연료로 작동하도록 엔진을 개조하지 마십시오. 승인되지 않은 연료를 사용하면 엔진 구성품이 손상되어 보증에 따른 수리를 받지 못하게 됩니다.

연료 시스템에 검이 형성되지 않도록 하려면, 연료에 연료 안정제를 혼합하고 에탄을 처리를 하십시오. 보관 섹션을 참조하십시오. 모든 연료가 동일하지 않습니다. 시동 또는 성능 문제가 발생하면, 연료 제공업체나 브랜드를 바꾸십시오. 이 엔진은 가솔린으로 작동

하도록 인증되었습니다. 카뷰터 엔진의 배기ガス 제어 시스템은 EM(엔진 변경)입니다. 전자식 연료분사 엔진의 배기ガス 제어 시스템은 ECM(엔진 제어 모듈), MPI(멀티 포트 분사) 및 장착된 경우 O2S(산소 센서)입니다.

### 높은 고도

1524미터(5000피트)가 넘는 고도에서, 최소 옥탄가 85/85AKI(89RON) 가솔린이 허용됩니다.

기화식 엔진의 경우, 성능을 유지하려면 높은 고도 조정이 필요합니다. 이와 같은 조정 없이 엔진을 작동하면 성능이 저하되고, 연료 소모량이 늘어나고, 배기ガス량이 증가하게 됩니다. 높은 고도 조정 관련 정보는 Briggs & Stratton 공인 서비스 대리점에 문의하십시오. 높은 고도 조정 키트를 사용하여 762미터(2500피트) 미만의 고도에서 엔진을 작동하는 것은 좋지 않습니다.

전자식 연료 분사(EFI) 엔진의 경우, 고도 조정이 필요하지 않습니다.

## 연료 추가



### 경고

연료와 그 증기는 인화성과 폭발성이 있습니다. 화재나 폭발은 화상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

연료를 추가할 때

- 엔진을 고십시오. 연료 캡을 제거하기 전에 최소 2분 동안 기다렸다가 엔진이 식 있는지 확인하십시오.
  - 실외 또는 공기 흐름이 좋은 곳에서 연료 탱크를 채우십시오.
  - 탱크에 너무 많은 연료를 넣지 마십시오. 연료가 팽창될 수 있으므로 연료 탱크 목의 아래 부분 이상으로 연료를 채우지 마십시오.
  - 연료를 스파크, 화염, 점화용 불씨, 열 및 기타 점화원 가까이에 두지 마십시오.
  - 연료 라인, 연료 탱크, 연료 캡 및 연결부에 균열이나 누출이 있는지 자주 검사하십시오. 손상된 부품을 교체하십시오.
  - 연료를 훌린 경우, 엔진의 시동을 걸기 전에 연료가 증발될 때까지 기다립니다.
- 오일 주입 영역을 청소하여 모든 잔해를 치웁니다. 연료 캡을 제거합니다.
  - 연료 탱크(A, 그림 5)를 연료로 채우십시오. 연료가 팽창하기 때문에, 연료 탱크 주입 구의 바닥선이 넘도록 채우지 마십시오(B).
  - 연료 캡을 설치합니다.

## 엔진 시동



### 경고

연료와 그 증기는 인화성과 폭발성이 있습니다. 화재나 폭발은 화상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

엔진의 시동을 걸 때

- 점화 플러그, 머플러, 연료 캡 및 클리너(장착된 경우)가 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오.
- 점화 플러그를 제거한 상태로 엔진 크랭크를 돌리지 마십시오.
- 엔진이 물에 잠긴 경우, 초크(장착된 경우)를 열기 또는 작동 위치로 설정하십시오. 스로틀(장착된 경우)을 빠르게 위치로 이동하고 엔진이 시동될 때까지 크랭크 하십시오.
- 해당 구역에서 천연 가스나 액화 석유가스 누출이 있는 경우, 엔진의 시동을 걸지 마십시오.
- 증기는 인화성이기 때문에 압축된 스타터 액체를 사용하지 마십시오.



### 경고

유독 가스 위험. 엔진 배기ガス에는 몇 분 내에 사망에 이르게 할 수 있는 유독 가스인 일산화탄소가 포함되어 있습니다. 배기ガス 냄새가 나지 않더라도 위험한 일산화탄소 가스에 여전히 노출될 수 있습니다. 본 제품을 사용하는 동안 아프거나 어지럼거나 힘이 빠지는 느낌이 들기 시작하면, 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하십시오. 병원에 가서 진찰을 받습니다. 일산화탄소에 중독될 수 있습니다.

- 일산화탄소 가스가 사용하는 공간에 모일 수 있습니다. 일산화탄소 가스로 인한 위험을 줄이려면, 아워, 그리고 창, 문, 환기구와 멀리 떨어진 곳에서만 이 제품을 작동하십시오.
- 제조업체의 지침에 따라 배터리로 작동하는 일산화탄소 경보기나 배터리 백업 방식의 플러그 점속식 일산화탄소 경보기를 설치하십시오. 화재 경보기는 일산화탄소 가스를 감지할 수 없습니다.
- 통풍을 위해 펜을 사용하거나 문과 창문을 열어 놓더라도 집, 차고, 지하실, 좁은 공간, 창고 또는 밀폐된 공간에서는 이 제품을 작동하지 마십시오. 이 제품의 작동 후, 일산화탄소는 이러한 공간에 빠르게 축적되어 몇 시간 동안 머물 수 있습니다.
- 이 제품을 항상 바람이 부는 방향으로 놓아서 엔진 배기 가스가 사용 중인 공간과 반대 방향으로 흐르게 하십시오.

### 알림

이 엔진은 Briggs & Stratton에서 오일 없이 배송되었습니다. 장비 제조업체나 대리점이 엔진에 오일을 추가했을 수 있습니다. 처음 엔진을 시동하기 전에, 오일 잔량이 올바른지 확인하십시오. 이 설명서의 지침에 따라 오일을 추가하십시오. 오일 없이 엔진의 시동을 걸면, 엔진이 손상되고 보증에 따른 수리를 받지 못하게 됩니다.

## 시동 시스템의 유형

엔진 시동을 걸기 전에 엔진 시스템의 유형을 파악해야 합니다. 귀하의 엔진은 다음 시동 시스템 중 하나를 가지고 있을 것입니다:

- 전자식 연료 관리 시스템:** 전자 연료 관리 시스템은 엔진과 기온 상태를 모니터하는 전자 제어장치 부분을 가지고 있습니다. 수동 초크 혹은 프라이머가 없습니다.
- 초크 시스템:** 이런 유형의 시스템에는 냉온에서 사용되는 초크가 있습니다. 어떤 모델에는 개별 초크 제어장치가 있는 반면, 다른 모델에는 초크 및 스로틀 초크 조합이 있습니다. 프라이머가 없습니다.

참고: 장비에 리모컨이 있을 수 있습니다. 원격 제어장치의 위치와 작동에 대해서는 장비 설명서를 참조하십시오.

## 전자식 연료 관리 시스템

- 엔진 오일을 점검하십시오. 오일 점검 및 추가 섹션을 참고하세요.
- 장비 운전 제어장치가 장착된 경우 해당 제어장치가 해제되었는지 확인하십시오.
- 연료 차단(A, 그림 6) 장치가 설치되어 있을 경우, 이를 열기 위치로 옮겨놓으세요.
- 정지 스위치(F, 그림 6)가 설치되어 있을 경우, 이를 켜짐 위치로 누르십시오.
- 스로틀 컨트롤(B, 그림 6)가 설치된 경우 빠르게 위치로 이동하십시오. 고속 위치에서 엔진을 작동합니다.
- 시동 되감기 장치가 설치된 경우:** 열쇠 스위치(D, 그림 6)를 켜짐/시동 위치로 돌립니다.
- 시동 되감기 장치가 설치된 경우:** 스타터 코드 핸들(E, 그림 6)을 단단히 잡습니다. 스타터 코드 핸들을 저항이 느껴질 때까지 천천히 당기고 나서, 빨리 당깁니다.



**경고**  
스타터 코드의 고속 후퇴(킥백)는 손과 팔을 빨 수 있는 속도보다 더 빠르게 엔진 쪽으로 손과 팔을 끌어당깁니다. 뺨이 부러지거나, 골절, 타박상이나 염좌를 초래할 수 있습니다. 엔진에 시동이 걸리면 반동을 방지할 수 있도록 저항이 느껴질 때까지 스타터 코드를 천천히 당기고 나서 빠르게 당깁니다.

- 열쇠 스위치(D, 그림 6)를 켜짐/시동 위치로 돌립니다.

알림 스타터를 오래 사용하려면, 시동 회전을 짧게(최대 5초) 하십시오. 시동 회전 사이에 1분을 기다립니다.

참고: 2-3회 시도해도 엔진 시동이 걸리지 않는 경우, 해당 지역 딜러에게 문의하거나 [vanguardpower.com](http://vanguardpower.com)를 방문하시거나 1-800-999-9333 (미국 내)로 전화주시기 바랍니다.

## 초크 시스템

- 엔진 오일을 점검하십시오. 오일 점검 및 추가 수준 섹션을 참조하십시오.
- 장비 운전 제어장치가 장착된 경우 해당 제어장치가 해제되었는지 확인하십시오.
- 연료 차단(A, 그림 7) 장치가 설치되어 있을 경우, 이를 열기 위치로 옮겨놓으세요.
- 정지 스위치(F, 그림 7)가 설치되어 있을 경우, 이를 켜짐 위치로 누르십시오.
- 스로틀 컨트롤(B, 그림 7)가 설치된 경우 빠르게 위치로 이동하십시오. 고속 위치에서 엔진을 작동합니다.
- 초크 제어장치(C, 그림 7) 또는 초크 제어장치 및 스로틀 제어 장치 조합(B, C, 그림 7)을 켜짐 위치로 이동합니다.

참고: 따뜻한 엔진을 다시 걸 때에는 보통 초크가 필요하지 않습니다.

- 시동 되감기 장치가 설치된 경우, 키 스위치로 켜세요: 키 스위치(D, 그림 7)를 켜짐 위치로 돌립니다.
- 시동 되감기 장치가 설치된 경우: 스타터 코드 핸들(E, 그림 7)을 단단히 잡습니다. 스타터 코드 핸들을 저항이 느껴질 때까지 천천히 당기고 나서, 빨리 당깁니다.



**경고**  
스타터 코드의 고속 후퇴(킥백)는 손과 팔을 빨 수 있는 속도보다 더 빠르게 엔진 쪽으로 손과 팔을 끌어당깁니다. 뺨이 부러지거나, 골절, 타박상이나 염좌를 초래할 수 있습니다. 엔진에 시동이 걸리면 반동을 방지할 수 있도록 저항이 느껴질 때까지 스타터 코드를 천천히 당기고 나서 빠르게 당깁니다.

- 전기 스타터가 설치되어 있을 경우: 전기 스타터 스위치를 켜짐 또는 시동 위치에 놓습니다.

알림  
스타터 수명을 늘리려면, 시동 회전 주기를 짧게(최대 5초) 하십시오. 시동 회전 주기 사이에 1분을 기다립니다.

- 엔진이 예열되면, 초크 제어장치(C, 그림 7)를 열기 위치로 이동합니다.

참고: 2-3회 시도해도 엔진 시동이 걸리지 않는 경우, 해당 지역 딜러에게 문의하거나 [vanguardpower.com](http://vanguardpower.com)에 방문하시거나 1-800-999-9333로 전화주시기 바랍니다.

## 엔진 정지



### 경고

연료와 그 종기는 인화성과 폭발성이 있습니다. 화재나 폭발은 화상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

- 엔진을 멈추기 위해 기화기(장착된 경우)를 막지 마십시오.
- 정지 스위치가 설치되어 있는 경우: 정지 스위치(D, 그림 8)를 꺼짐 위치로 이동시킵니다.
- 키 스위치(E, 그림 8)를 꺼짐 위치로 돌립니다. 키를 빼서 어린이의 손이 닿지 않는 안전한 장소에 보관합니다.
- 엔진이 정지한 후, 연료 차단 장치(A, 그림 8)가 설치되어 있는 경우, 이를 꺼짐 위치로 옮겨주십시오.

## 유지보수

### 유지보수 정보



### 경고

유지보수 중에 장치를 기울여야 하고, 연료 탱크가 엔진에 장착된 경우 연료 탱크가 비어 있고 점화 플러그 쪽이 위를 향하고 있는지 확인하십시오. 연료 탱크가 비어 있지 않은 경우, 누출이 발생하여 화재나 폭발을 초래할 수 있습니다. 엔진이 다른 방향으로 기울어지면, 에어 필터 또는 점화 플러그의 오일 또는 연료 오염으로 인해 쉽게 시동이 걸리지 않게 됩니다.

엔진과 엔진 부품의 모든 유지보수와 정비는 Briggs & Stratton 공인 서비스 대리점에 문의하는 것이 좋습니다.

### 알림

이 엔진을 제작하는 데 사용되는 모든 구성품은 올바른 작동을 위해 제자리에 위치해야 합니다.



### 경고

우발적인 엔진 스파크는 감전이나 화재를 일으킬 수 있으며 엉킴, 외상성 질단 또는 열상을 초래할 수 있습니다.

조정이나 수리를 하기 전:

- 스파크 플러그 와이어를 분리해서 멀리 둡니다.
- 음극 배터리 단자에서 배터리 전선의 연결을 분리합니다(전기 시동 엔진만 해당).
- 올바른 도구만 사용하십시오.

스파크를 점검할 때:

- 승인된 점화 플러그 테스터를 사용하십시오.
- 스파크 플러그를 제거한 상태로 스파크의 발생 여부를 확인하지 마십시오.

## 배기 가스 제어장치 서비스

배기 가스 제어장치 및 시스템의 유지 보수, 교체 또는 수리에 대해서는 자격을 갖춘 오프로드 엔진 수리 시설이나 서비스 기술자에게 문의하십시오. 하지만, "무료" 배기 가스 제어 서비스 작업은 공장 공인 대리점에서 수행해야 합니다. 배기 가스 제어 진출서를 참조하십시오.

## 유지보수 일정

### 처음 5시간

- 엔진 오일을 교환하십시오<sup>1</sup>.

### 8시간 간격 또는 매일

- 엔진 오일 잔량을 확인하십시오.
- 머플러와 컨트롤 주변 부위 청소하십시오.

### 25시간의 간격 또는 매년

- 에어 필터를 청소하십시오<sup>2</sup>.

### 50시간의 간격 또는 매년

- 엔진 오일을 교환하십시오<sup>3</sup>.
- 오일 필터를 교체하십시오 (설치되어 있는 경우)<sup>3</sup>.
- 배기 가스 시스템을 정비하십시오.

### 100시간의 간격 또는 매년

- 엔진 오일을 교환하십시오<sup>4</sup>.
- 오일 필터를 교체하십시오 (설치되어 있는 경우)<sup>4</sup>.

### 매년 혹은 250시간마다

- 에어 필터를 교체하십시오.

## 매년

- 점화 플러그를 교체하십시오.
- 에어 필터를 교체하십시오.
- 프리 클리너를 교체하십시오.
- 연료 필터를 교체하십시오.
- 냉각 시스템을 정비하십시오<sup>1</sup>.
- 밸브 간격을 점검하십시오<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>오일 필터가 없는 엔진만 해당.

<sup>2</sup>먼지가 많은 환경에서나 공기 중에 미립자가 많이 있을 경우 좀 더 자주 청소하십시오.

<sup>3</sup>오일 필터가 없는 엔진만 혹은 스텠다드 블랙 오일 필터의 경우에만 해당. 사양 부문에서 해당 부품 번호를 참조하십시오.

<sup>4</sup>란색 또는 오렌지색의 고효율 오일 필터가 있는 엔진. 사양부문에서 해당 부품 번호를 참조하십시오.

<sup>5</sup>엔진 성능에 문제가 발생하지 않는 한 꼭 필요한 것은 아닙니다.

## 전자 연료 관리 시스템

전자 연료 관리 시스템은 엔진 온도, 엔진 속도 및 배터리 전압을 모니터링해서 엔진 시동과 예열 중에 초크를 조절합니다. 시스템을 조정할 필요는 없습니다. 시동 또는 작동에 문제가 있는 경우 공식 Briggs & Stratton 대리점에 문의하십시오.

알림 아래의 단계를 그대로 수행하지 않으면 전자 연료 관리(EFM) 시스템이 손상될 수 있습니다.

- 배터리 케이블이 느슨한 경우 엔진을 시동을 켜지 마십시오.
- 배터리를 분리, 제거 및/또는 설치할 때는 먼저 키를 꺼짐 위치로 돌리거나 스터터 스위치를 제거합니다.
- 배터리 충전기를 사용하여 엔진을 시동하지 마십시오.
- 엔진 작동 중에는 배터리 케이블을 분리하지 마십시오.
- 배터리 케이블을 분리할 때는 먼저 양극(+) 케이블을 연결한 후 음극(-) 케이블을 배터리에 연결하십시오.
- 배터리를 충전할 때는 점화 스위치를 꺼짐 위치로 돌리고, 배터리에서 음극(-) 배터리 케이블을 분리하십시오.
- 전자 제어 장치에 직접 물을 뿌리지 마십시오.

## 기화기 및 엔진 속도

기화기나 엔진 속도는 조정하지 마십시오. 기화기는 대부분의 조건에서 만족스럽게 작동하도록 공장 기본값으로 설정되어 있습니다. 엔진 속도를 조정하기 위해 조속기 스프링, 연동장치 또는 기타 부품을 변경하지 마십시오. 조절이 필요한 경우, Briggs & Stratton 공인 서비스 대리점에 연락하여 서비스를 받으십시오.

### 알림

장비 제조업체는 장비에 설치된 엔진의 최대 속도를 지정합니다. 이 속도를 초과하지 마십시오. 장비 최대 속도 또는 공장에서 설정한 엔진 속도를 잘 모르는 경우, Briggs & Stratton 공인 서비스 대리점에 연락하여 지원을 받으십시오. 장비의 안전과 적절한 작동을 위해 엔진 속도는 속련된 서비스 기술자만 조정해야 합니다.

## 점화 플러그 정비

와이어 게이지(B)로 점화 플러그 간극(A, 그림 9)을 확인합니다. 필요한 경우, 점화 플러그 간극을 설정하십시오. 스파크 플러그를 설치하고 올바른 토크로 조이십시오. 간격 또는 토크 사양은 사양 섹션을 참조하십시오.

참고: 일부 지역에서는 점화 신호를 줄이기 위해 저항기 점화 플러그를 사용하는 것이 현지 법률에 따라 의무화되어 있습니다. 장비 제조업체에서 저항기 점화 플러그를 설치한 경우, 동일한 유형으로 교체하십시오.

## 배기ガ스 시스템 정비



작동 중, 엔진과 머플러가 뜨거워집니다. 뜨거운 엔진을 만지면 열화상을 입을 수 있습니다.

나뭇잎, 풀, 덤불 등 인화성 물질에 불이 붙을 수 있습니다.

- 엔진이나 머플러를 만지기 전에 엔진을 멈추고 2분 동안 기다리십시오. 엔진과 머플러를 만져도 안전한지 확인하십시오.
- 머플러와 엔진에서 이물질을 제거하십시오.

4442 조항에 지정된 대로 효과적으로 작동하도록 유지관리된 스파크 어레스터가 설치된 배기 시스템이 갖추지지 않는 한, 숲, 덤불 또는 풀로 덮인 땅에서 엔진을 사용하거나 작동하는 것은 캘리포니아 공공 자원 코드(California Public Resource Code) 4442 조항을 위반하는 것입니다. 다른 주 또는 연방 관할권에 유사한 법률이 있을 수 있습니다. 연방 규정 36 CFR Part 261.52를 참조하십시오. 이 엔진에 설치된 배기ガ스 시스템용 스파크 어레스터를 구입하시려면 원래 장비 제조업체, 소매업체 또는 대리점에 문의하십시오.

머플러와 실린더 부분에서 잔해를 제거합니다. 소음기에 균열, 부식 또는 기타 손상이 있는지 검사합니다. 검출기나 스파크 방지 장치가 장착된 경우 제거하고 손상이 있거나 탄소 찌꺼기로 막혀 있는지 검사합니다. 손상된 곳이 있는 경우, 장비를 작동하기 전에 교체 부품을 설치하십시오.



### 경고

교체용 부품은 원래 부품과 동일해야 하고 동일한 위치에 설치돼야 합니다. 다른 부품에 손상이나 피해를 줄 수 있습니다.

## 엔진 오일 교환



### 경고

연료와 그 증기는 인화성과 폭발성이 있습니다. 화재나 폭발은 화상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

작동 중, 엔진과 머플러가 뜨거워집니다. 뜨거운 엔진을 만지면 열화상을 입을 수 있습니다.

- 상부 오일 채우기 튜브에서 오일을 빼낼 때 연료 탱크가 반드시 비어 있어야 합니다. 연료 탱크가 비어 있지 않으면 연료가 누출되어 화재나 폭발을 초래할 수 있습니다.
- 엔진이나 머플러를 만지기 전에 엔진을 멈추고 2분 동안 기다리십시오. 엔진과 머플러를 만져도 안전한지 확인하십시오.

사용한 오일은 위험한 폐기물이므로 적절히 처분해야 합니다. 하수도에 버리지 마십시오. 안전한 처분 또는 재활용 서비스에 관해서는 지역 관청이나 정비 센터 또는 대리점에 문의하십시오.

## 오일 제거

1. 엔진을 끄고 따뜻한 상태에서 스파크 플러그 와이어(D, 그림 10)를 분리하고 스파크 플러그(E)로부터 멀리 두십시오.
2. 딥스틱(A, 그림 11)을 제거하십시오.
3. 오일 배출 플러그(F, 그림 12)를 제거하십시오. 오일을 승인된 용기에 따릅니다.
4. 오일 배출 플러그(F, 그림 12)를 설치하고 조이십시오.

## 오일 필터 교체

1. 엔진에서 오일을 배출합니다. 오일 제거 섹션을 참조하십시오.
2. 오일 필터(H, 그림 13)을 제거하고 적절히 폐기하십시오.
3. 새로운 오일 필터를 설치하기 전에, 오일 필터 개스킷에 깨끗한 오일을 살짝 바릅니다.
4. 개스킷이 오일 필터 어댑터에 닿을 때까지 손으로 오일 필터를 설치한 후 오일 필터를 1/2 ~ 3/4 정도 돌려서 조입니다.
5. 오일을 추가합니다. 오일 추가 섹션을 참조하십시오.
6. 엔진의 시동을 걸고 작동합니다. 엔진이 예열되면, 오일 누출이 있는지 점검합니다.
7. 엔진을 끄십시오. 오일 잔량이 딥스틱의 가득참 표시기 상단에 있는지 확인합니다. 오일 추가 섹션을 참조하십시오.

## 오일 추가

- 엔진이 수평 상태인지 확인합니다.
- 오일 주입 영역을 청소하여 모든 이물질을 치우십시오.
- 오일 용량은 사양 섹션을 참조하십시오.

1. 딥스틱(A, 그림 14)을 제거하십시오. 깨끗한 천으로 딥스틱에서 오일을 제거합니다.
2. 엔진 오일 주입구(C, 그림 14)에 천천히 오일을 추가하십시오. 엔진 오일 주입구에 너무 많은 오일을 봇지 마십시오. 1분을 기다린 후 오일 잔량을 확인합니다.

참고: 빠른 오일 배출(장착시)에 오일을 추가하지 마십시오.

3. 딥스틱(A, 그림 14)을 설치하고 조입니다.
4. 딥스틱을 꺼내서 오일 레벨을 점검합니다. 올바른 오일 잔량은 딥스틱의 완충 표시기(B, 그림 14) 상단에 있습니다.
5. 딥스틱(A, 그림 14)을 설치하고 조입니다.
6. 점화 플러그 와이어를 점화 플러그에 연결하십시오. 오일 제거 섹션을 참조하십시오.

## 에어 필터 정비



### 경고

연료 증기는 인화성과 폭발성이 있습니다. 화재나 폭발은 화상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

- 에어 클리너 어셈블리(장착된 경우) 또는 에어 필터(장착된 경우)를 제거한 상태로 엔진의 시동을 걸거나 엔진을 작동하지 마십시오.

### 알림

알림 필터를 청소하는 데 가압 공기나 용제를 사용하지 마십시오. 가압 공기는 필터를 손상시킬 수 있고 용제는 필터를 용해시킵니다.



## 모델: 380000

배기 밸브 공차	.004 - .006인치(.10 - ,15mm)
----------	----------------------------

엔진 출력은 해발 1,000피트(300m) 상승할 때마다 3.5%씩 감소하고, 77°F(25°C) 이상에서 10°F(5.6°C) 상승할 때마다 1%씩 감소합니다. 엔진은 15° 각도까지 만족스럽게 작동합니다. 경사로에서 허용되는 안전 작동 한계는 장비의 사용 설명서를 참조하십시오.

## 모델: 290000, 300000, 350000, 380000

정비 부품	부품 번호
에어 필터(모델 358700, 380000 제외)	394018
에어 필터(모델 358700, 380000)	692519
에어 필터 프리클리너(모델 358700, 380000 제외)	272492
에어 필터 프리클리너(모델 358700, 380000)	692520
오일 - SAE 30	100028
오일 필터	842921
에어 필터 - 연료 탱크 포함	808116
에어 필터 - 연료 펌프 포함	84001895
에어 필터 - 연료 펌프 미포함	298090
레지스터 점화 플러그	491055S
긴 수명의 플래티넘 스파크 플러그	696202, 5066K
점화 플러그 렌치	19576S
점화 테스터	84003327

엔진과 엔진 부품의 모든 유지보수와 정비는 Briggs & Stratton 공인 대리점에 문의하는 것이 좋습니다.

## 정격 출력

각 가솔린 엔진 모델의 정격 총 출력은 SAE(미국 자동차 기술학회) 규약 J1940 소형 엔진 출력 및 토크 인증 절차에 따라 리밸브에 명시되어 있으며 SAE J1995에 따라 정격이 부여됩니다. 토크 값은 "rpm"이 라벨에 명시된 엔진의 경우 2600RPM에서 비롯된 값이며, 기타 모든 엔진의 경우에는 3060RPM에서 비롯된 값입니다. 마력 값은 3600RPM에서 비롯된 값입니다. 총 출력 곡선은 www.BRIGGSandSTRATTON.COM에서 확인할 수 있습니다. 순 출력 값이 배기 장치와 에어 클리너가 설치된 상태에서 구현 값인 반면 총 출력 값은 이러한 부착 장치가 없는 상태에서 구한 값입니다. 실제 총 엔진 출력은 순 엔진 출력보다 높지만, 무엇보다도 주변 작동 조건과 엔진 간 변동성의 영향을 받습니다. 엔진이 설치되는 다양한 제품을 고려해 볼 때, 제공된 출력 장비 부품으로 사용되는 경우에 가솔린 엔진은 정격 총 출력을 나타내지 못할 수도 있습니다. 이러한 차이는 엔진 구성품(에어 클리너, 배기, 충전, 냉각, 기화기, 연료 펌프 등), 적용 한계, 주변 작동 조건(온도, 습도, 고도), 엔진 간 변동성 등 다양한 요인(여기에 제한되지 않음)으로 인해 발생합니다. 제조 및 용량 제한으로 인해 Briggs & Stratton은 이 엔진을 정격 출력이 더 큰 엔진으로 대체할 수도 있습니다.

## 보증

### Briggs & Stratton® 엔진 보증

2021년 8월 발효

#### 제한 보증

Briggs & Stratton은 아래 명시된 보증 기간 중에 재료나 공정상 또는 두 경우 모두의 결합이 있는 모든 부품을 Briggs & Stratton의 단독 재량에 따라 새 부품, 수리된 제품 또는 재제조된 부품으로 무료로 수리 또는 교체해 드립니다. 이 보증에 따른 수리나 교체를 위해 제품의 반한 운송 시 소요되는 배송비는 구매자가 부담해야 합니다. 이 보증은 아래 명시된 기간과 조건에 유효하며, 이에 따라 시행됩니다. 보증 서비스를 받으려면 BRIGGSandSTRATTON.COM의 대리점 찾기 지도에서 가까운 공인 서비스 대리점을 찾으십시오. 구매자는 공인 서비스 대리점에 연락하여 공인 서비스 대리점이 제품을 검사하고 테스트할 수 있도록 해야 합니다.

다른 명시적 보증은 없습니다. 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함한 암묵적 보증은 구입일로부터 1년으로 제한되거나 법률로 허용된 범위로 제한됩니다. 다른 모든 암묵적 보증은 제외됩니다. 부수적 또는 결과적 손해에 대한 책임은 법률에서 허용하는 배제 범위까지 배제됩니다. 일부 주 또는 국가에서는 암시적 보증의 지속 기간에 대한 제한을 허용하지 않고, 부수적 또는 결과적 손해의 배제나 제한을 허용하지 않는 주 또는 국가도 있으므로, 위의 제한 및 배제가 귀하게 적용되지 않을 수도 있습니다. 이 보증에 따라 귀하는 특정한 법적 권리가 갖게 되며, 귀하는 주마다 그리고 국가마다 다른 권리도 갖게 될 수 있습니다.\*

#### 표준 보증 기간 1, 2, 3

##### Vanguard®; 상업용 시리즈 3

소비자 사용 - 36개월

상업적 사용 - 36개월

##### XR 시리즈

소비자 사용 - 24개월

#### 표준 보증 기간 1, 2, 3

상업적 사용 - 24개월

Dura-Bore™ 주철 슬리브가 있는 기타 모든 엔진

소비자 사용 - 24개월

상업적 사용 - 12개월

전체 기타 엔진

소비자 사용 - 24개월

상업적 사용 - 3개월

<sup>1</sup> 이것은 당사의 표준 보증 기간이지만, 이 엔진 보증이 발효될 시점을 기준으로 추가적인 보증 커버리지가 정해지지 않는 경우도 있습니다. 엔진에 대한 현재 보증 기간을 확인하려면, BRIGGSandSTRATTON.COM을 방문하거나 Briggs & Stratton 공인 서비스 대리점에 문의하십시오.

<sup>2</sup> 유틸리티를 대신하여 주 전원으로 사용되는 장치의 엔진 또는 25MPH를 초과하는 상업용 유틸리티 차량에 사용되는 비상용 발전기 또는 경주용이나 상업용 또는 렌탈 트럭에 사용되는 엔진에는 보증이 적용되지 않습니다.

<sup>3</sup> 비상용 발전기에 설치된 Vanguard®. 소비자용 24개월 보증, 상업용은 보증 불가. 2017년 7월 이전 제조일자의 커머셜 시리즈: 24개월 소비자 사용, 24개월 상업적 사용.

\* 호주 - 당사의 제품은 호주 소비자법에 따라 배제될 수 없는 품질 보증서가 포함되어 있습니다. 중대한 고장이 발생한 경우 교체나 환불을 받고 기타 합리적으로 예측 가능한 손실이나 손해가 발생한 경우 보상을 받을 자격이 있습니다. 또한 중대한 고장이 아니지만 상품이 허용 가능한 품질을 유지하지 못하는 경우에도 상품의 수리를 받거나 교체 받을 자격이 있습니다. 보증 서비스의 경우, BRIGGSandSTRATTON.COM의 공인 대리점 찾기 지도에서 가까운 공인 서비스 대리점을 찾으십시오. 1300 274 447번으로 전화를 하시거나, salesenquiries@briggsandstratton.com.au로 이메일을 보내시거나, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170으로 우편을 보내주시기 바랍니다.

보증 기간은 첫 소매 소비자 또는 상업용 최종 사용자가 구입한 날짜에 시작되며 위에 명시한 기간 동안 지속됩니다. "소비자용"이란 소매 소비자가 자신이 주거하는 가정에서 사용함을 의미합니다. "상업용"이란 상업용, 생계용 또는 대여용을 포함한 기타 사용을 의미합니다. 엔진을 상업적 용도로 사용하게 되면, 그 후에는 이 보증의 목적은 상업용으로 간주됩니다.

**Briggs & Stratton 제품 보증을 받기 위해 보증 등록은 필요하지 않습니다.** 구매 증명 영수증을 보관하십시오. 보증 서비스 요청 시에 최초 구매 일자 증빙자료가 없는 경우, 제품의 제조일자가 보증기간을 결정하는 데 사용됩니다.

#### 귀하의 보증 정보

본 제한 보증은 엔진 관련 소재 및/또는 공정상 문제에만 국한되며, 엔진이 탑재되는 장치의 교체 또는 환불은 해당되지 않습니다. 일상적인 유지보수, 투입, 성능 조정 또는 정상적인 마모 및 마멸은 이 보증에 포함되지 않습니다. 마찬가지로, 엔진을 변경하거나 개조하거나 엔진의 일련번호가 훼손되거나 삭제된 경우에도 보증이 적용되지 않습니다. 이 보증은 다음과 같은 경우로 인한 엔진 손상 또는 성능 문제를 보장하지 않습니다.

1. Briggs & Stratton 정품이 아닌 Briggs & Stratton
2. 불충분하고, 오염되거나 잘못된 등급의 윤활유로 엔진 작동
3. 오염되거나 오래된 연료, 에탄올 함량 10% 이상인 가솔린 또는 액화 석유 같은 대체 연료나 천연 가스를 Briggs & Stratton이 이러한 연료로 작동하도록 직접 설계/제조하지 않은 엔진에 사용하는 경우
4. 적절치 않은 공기 청정기 유지보수 또는 재조립으로 인해 엔진에 유입된 분진
5. 회전식 잔디깎이의 절삭날로 물체를 때리거나, 헐겁거나 적절치 않게 설치된 블레이드 어댑터, 임펠러 또는 기타 크랭크샤프트가 연결된 장치 또는 과도한 V 벨트의 장력
6. 연관 부품 또는 클러치, 트랜스미션, Briggs & Stratton
7. 막은 잔디, 분진 및 부스러기로 인한 과열, 냉각 팬 또는 폴라이휠 구역에 끊히거나 이를 막는 설치류의 등지 또는 충분한 환기 없이 엔진 작동
8. 과속으로 인한 과도한 진동, 헐거운 엔진 설치, 헐겁거나 균형 잡은 절삭날 또는 임펠러 또는 장비 구성품과 크랭크샤프트의 커플링 오류
9. 장비의 일상적 유지보수, 선적, 취급 또는 보관의 잘못, 부재 또는 부적절한 엔진 설치

보증 서비스는 Briggs & Stratton 공인 서비스 대리점을 통해서만 가능합니다. 가까운 공인 서비스 대리점은 BRIGGSandSTRATTON.COM의 대리점 찾기 지도에서 찾거나 1-800-444-7774번(미국 내)으로 문의하십시오.

80004537(개정 G)

## Maklumat Am

Manual ini mengandungi maklumat keselamatan supaya anda menyedari bahaya dan risiko yang berkaitan dengan enjin ini dan cara mencegahnya. Ia juga mengandungi arahan untuk penggunaan dan penyelenggaraan enjin yang betul. Memandangkan Briggs & Stratton tidak mengetahui peralatan yang akan diupayakan oleh enjin ini, ia amat penting agar anda membaca, memahami, dan mematuhi arahan-arahan ini. **Simpan arahan asal ini untuk rujukan masa depan.**

**NOTA:** Rajah dan ilustrasi dalam manual ini disediakan untuk rujukan sahaja dan mungkin berbeza daripada model anda. Jika anda memerlukan bantuan, hubungi Pengedar Servis yang Sah.

Untuk penggantian bahagian atau bantuan teknikal, catatkan tarikh pembelian, model enjin, jenis, trim, dan nombor siri enjin. Nombor-nombor ini boleh didapati pada enjin anda. Rujuk bahagian *Ciri-ciri dan Kawalan*.

Tarikh Pembelian	
Model Enjin - Jenis - Trim	
Nombor Siri Enjin	

## Maklumat Hubungan Pejabat Eropah

Untuk pertanyaan mengenai pelepasan Eropah, sila hubungi pejabat Eropah kami di:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Germany.

## Kesatuan Eropah (EU) Peringkat V (5): Nilai Karbon Dioksida (CO2)

Masukkan CO2 ke dalam tetingkap carian di [BriggsandStratton.com](http://BriggsandStratton.com) untuk mencari nilai karbon dioksida bagi enjin Briggs & Stratton dengan Sijil Perakuan Jenis EU.

## Maklumat Kitar Semula



Kitar semula semua karton, kotak, minyak terpakai, dan bateri sepertimana yang dinyatakan oleh peraturan kerajaan.

## Keselamatan Pengendali Simbol Amaran Keselamatan dan Perkataan Isyarat



Simbol amaran keselamatan mengenal pasti maklumat keselamatan mengenai bahaya yang boleh menyebabkan kecederaan diri. Kata isyarat (**BAHAYA**, **AMARAN**, atau **AWAS**) digunakan untuk menandakan kemungkinan dan potensi tahap kecederaan. Selain itu, simbol bahaya digunakan untuk mewakili jenis bahaya.

**BAHAYA** menunjukkan bahaya yang, jika tidak dielakkan, **akan** menyebabkan kematian atau kecederaan serius.

**AMARAN** menunjukkan bahaya yang, jika tidak dielakkan, **boleh** menyebabkan kematian atau kecederaan serius.

**AWAS** menunjukkan bahaya yang, jika tidak dielakkan, **boleh** menyebabkan kecederaan yang ringan atau sederhana.

**NOTIS** menunjukkan maklumat yang dianggap penting tetapi tidak berkaitan dengan bahaya.

## Simbol Keselamatan dan Makna

	Maklumat keselamatan mengenai bahaya yang boleh mengakibatkan kecederaan diri.		Baca dan fahami Manual Pengendali sebelum mengendalikan atau melakukan servis kepada unit ini.
	Bahaya Kebakaran		Bahaya Letupan
	Bahaya Renjatan		Bahaya Wasap Toksik

	Bahaya Permukaan Panas		Bahaya Bunyi Bising - Pelindung telinga disyorkan untuk penggunaan berpanjangan.
	Bahaya Objek Tercampak - Pakai pelindung mata.		Bahaya Letupan
	Bahaya Luka Beku		Bahaya Tendangan Balik
	Bahaya Amputasi - Bahagian Bergerak		Bahaya Bahan Kimia
	Bahaya Haba Termal		Bahaya Kakisan

## Mesej Keselamatan



### AMARAN

Enjin Briggs & Stratton® tidak direka untuk tujuan dan tidak boleh digunakan untuk menjana kuasa: fun-kart; go-kart; kendaraan kanak-kanak, kendaraan rekreasi atau kendaraan sukan serba rupa bumi (ATV); motosikal; hoverkraf; produk pesawat udara atau kendaraan yang digunakan dalam acara kompetitif yang tidak dibenarkan oleh Briggs & Stratton. Untuk maklumat mengenai produk perlumbaan kompetitif, lihat [www.briggsracing.com](http://briggsracing.com). Untuk kegunaan dengan kendaraan utiliti dan ATV bersebelahan, sila hubungi Briggs & Stratton Power Application Center, 1-866-927-3349. Penggunaan enjin yang tidak betul boleh menyebabkan kecederaan serius atau kematian.



### AMARAN

Bahan api dan wapnya adalah mudah terbakar dan mudah meletup. Kebakaran atau letupan boleh menyebabkan luka terbakar atau kematian.

**Apabila anda menambah bahan api**

- Hentikan enjin. Sebelum anda meninggalkan tukup bahan api, tunggu sekurang-kurangnya dua (2) minit untuk memastikan enjin sejuk.
- Isi tangki bahan api di luar atau di kawasan yang mempunyai aliran udara yang baik.
- Jangan isi terlalu banyak bahan api dalam tangki. Untuk pengembangan bahan api, jangan isi melebihi bahagian bawah leher tangki bahan api.
- Simpan bahan api jauh dari percikan api, nyalaan terbuka, lampu ujian, haba dan sumber penyalakan lain.
- Periksa saluran bahan api, tangki bahan api, tukup bahan api, dan sambungan dengan kerap untuk mengesan retakan atau bocoran. Gantikan bahagian yang rosak.
- Jika bahan api tumpah, tunggu sehingga ia kering sebelum anda memulakan enjin.

**Apabila anda memulakan enjin**

- Pastikan palam pencucuh, peredam bunyi, tukup bahan api dan pembersih udara (jika dilengkapi) dipasang dengan betul.
- Jangan engkol enjin dengan palam pencucuh dikeluarkan.
- Jika enjin banjur, tetapkan pencezik (jika dilengkapi) ke posisi BUKA atau JALANKAN. Gerakkan pendikit (jika dilengkapi) ke posisi LAJU dan engkol sehingga enjin hidup.
- Jika terdapat kebocoran gas asli atau LP di kawasan tersebut, jangan mulakan enjin.
- Meramandangkan wap adalah mudah terbakar, jangan gunakan bendarir pemula bertekanan.

**Apabila anda mengendalikan peralatan**

- Jangan condongkan enjin atau peralatan pada sudut yang menyebabkan bahan api tumpah.
- Jangan cekik karburetor (jika dilengkapi) untuk menghentikan enjin.
- Jangan mulakan atau kendalikan enjin dengan pembersih udara (jika dilengkapi) atau penapis udara (jika dilengkapi) ditanggalkan.

**Apabila anda melakukan penyelenggaraan**

- Jika anda menyalirkan minyak dari tiub pengisi minyak atas, tangki bahan api mesti kosong. Jika tangki tidak kosong, kebocoran bahan api boleh berlaku dan boleh menyebabkan kebakaran atau letupan.

- Jika unit perlu dicondongkan semasa penyelenggaraan, pastikan tangki bahan api, jika dipasang pada enjin, adalah kosong dan bahagian palam pencucuh berada di atas. Jika tangki bahan api tidak kosong, kebocoran boleh berlaku dan boleh menyebabkan kebakaran atau letupan.
- Periksa saluran bahan api, tangki bahan api, tutup bahan api, dan sambungan dengan kerap untuk mengesan retakan atau bocoran. Gantikan bahagian yang rosak.
- Jangan ubah pegas pengawal imbang, pautan atau bahagian lain untuk meningkatkan kelajuan enjin.
- Jangan ketuk roda tenaga dengan tukul atau objek keras. Ini boleh menyebabkan kegagalan roda tenaga semasa operasi.
- Bahagian gantian mesti sama dan dipasang dalam posisi sama seperti mana bahagian asal. Bahagian lain boleh menyebabkan kerosakan atau kecederaan.

#### **Apabila anda memindahkan lokasi peralatan**

- Pastikan tangki bahan api KOSONG atau injap penyekat bahan api berada di posisi DITUTUP.

#### **Apabila bahan api atau peralatan disimpan dengan bahan api dalam tangki bahan api**

- Memandangkan api pandu atau atau punca nyalaan lain boleh menyebabkan letupan, simpan bahan api atau peralatan jauh dari relau, dapur, permanas air atau perkakas lain yang mempunyai api pandu.



#### **AMARAN**

**Bahan api dan wapnya adalah mudah terbakar dan mudah meletup. Kebakaran atau letupan boleh menyebabkan luka terbakar atau kematian. Pemulaan enjin boleh menyebabkan percikan api yang boleh mengakibatkan kebakaran atau letupan.**

- Jika terdapat kebocoran gas asli atau LP di kawasan tersebut, jangan mulakan enjin.
- Memandangkan wap adalah mudah terbakar, jangan gunakan bendalir pemula bertekanan.



#### **AMARAN**

**BAHAYA GAS BERACUN. Ekzos enjin mengandungi karbon monoksida, gas beracun yang boleh membunuh anda dalam beberapa minit. Walaupun anda tidak terbau wasap ekzos, anda masih boleh terdedah kepada gas karbon monoksida yang berbahaya. Jika anda rasa tidak sihat, pening, atau lemah semasa menggunakan produk ini, dapatkan udara segar SERTA-MERTA. Sila berjumpa doktor. Anda mungkin mengalami keracunan karbon monoksida.**

- Gas karbon monoksida boleh terkumpul dalam ruang yang dihuni. Untuk mengurangkan risiko gas karbon monoksida, HANYA kendalikan produk ini di luar dan jauh dari tingkap, pintu dan liang udara.
- Pasang penggera karbon monoksida kendalian bateri atau penggera karbon monoksida pasang masuk dengan sandaran bateri sepetimana yang dinyatakan oleh arahan pengeluar. Penggera asap tidak dapat mengesan gas karbon monoksida.
- JANGAN kendalikan produk ini di dalam rumah, garaj, ruang bawah tanah, ruang rangkak, bangsal, atau ruang tertutup yang lain, walaupun jika anda menggunakan kipas atau membuka pintu dan tingkap untuk pengidaraan. Selepas mengendalikan produk ini, karbon monoksida boleh terkumpul dengan cepat dalam ruang-ruang ini dan kekal selama berjam-jam.
- SENTIASA letakkan produk ini mengikut arah angin dan halakan ekzos enjin jauh dari ruang yang dihuni.



#### **AMARAN**

**Penarikan balik kord pemula secara pantas (tendangan balik) akan menarik tangan dan lengan ke arah enjin lebih cepat daripada keupayaan anda untuk melepaskannya. Akibatnya, tulang patah, keretakan, lebam, atau seliu boleh berlaku.**

- Untuk mengelakkan tendangan balik apabila anda memulakan enjin, tarik kord pemula perlahan-lahan sehingga rintangan dirasai dan kemudian tarik dengan cepat.
- Sebelum anda memulakan enjin, putuskan sambungan atau tanggalkan semua peralatan luar dan beban enjin.
- Pastikan komponen peralatan ganding-terus, seperti tetapi tidak terhad kepada bilah, pendesak, kapi, dan gegancu, dilekatkan dengan betul.



#### **AMARAN**

**Bahagian berputar boleh menjerut tangan, kaki, rambut, pakaian, atau aksesori dan menyebabkan amputasi traumatis atau luka melecat.**

- Kendalikan peralatan dengan pelindung dipasang dengan betul.
- Jauhkan tangan dan kaki daripada bahagian yang berputar.
- Tanggalkan barang kemas dan pastikan rambut panjang berada jauh dari semua bahagian berputar.
- Jangan pakai pakaian longgar atau barang yang boleh tersangkut.



#### **AMARAN**

**Semasa operasi, enjin dan peredam bunyi menjadi panas. Jika anda menyentuh enjin panas, lecuren terma boleh berlaku.**

**Bahan mudah terbakar, seperti daun, rumput dan belukar, boleh terbakar.**

- Sebelum anda menyentuh enjin atau peredam bunyi, hentikan enjin dan tunggu dua (2) minit. Pastikan enjin dan peredam bunyi selamat untuk disentuh.
- Buang serpihan daripada peredam bunyi dan enjin.

Penggunaan atau pengendalian enjin di atas mana-mana tanah yang diliputi hutan, diliputi belukar atau diliputi rumput merupakan satu pelanggaran California Public Resource Code, Seksyen 4442, melainkan jika sistem ekzos dilengkapi dengan penangkap percikan api yang diselenggarakan supaya berfungsi dengan berkesan, seperti yang ditakrifkan dalam seksyen 4442. Negeri atau bidang kuasa persekutuan lain mungkin mempunyai undang-undang yang serupa; rujukan Peraturan Persekutuan 36 CFR Bahagian 261.52. Hubungi pengeluar peralatan asal, peruncit, atau peniaga bagi mendapatkan perangkap percikan yang direka untuk sistem ekzos yang dipasang pada enjin ini.



#### **AMARAN**

**Percikan api enjin secara tidak sengaja boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran dan boleh menyebabkan keadaan tersangkut, amputasi traumatis atau luka melecat.**

**Sebelum anda membuat pelarasan atau pembaikan:**

- Cabut sambungan wayar palam pencucuh dan jauhkannya daripada palam pencucuh.
- Cabut wayar bateri pada terminal bateri negatif (hanya enjin dengan pemula elektrik.)
- Gunakan hanya alat yang betul.

#### **Apabila anda memeriksa kehadiran percikan api:**

- Gunakan pengujian palam pencucuh yang diluluskan.
- Jangan periksa kehadiran percikan api dengan palam pencucuh dikeluarkan.



#### **AMARAN**

**Wap bahan api adalah mudah terbakar dan mudah meletup. Kebakaran atau letupan boleh menyebabkan luka terbakar atau kematian.**

**Jika anda terbau gas**

- Jangan mulakan enjin.
- Jangan hidupkan suis elektrik.
- Jangan gunakan telefon dalam kawasan sekitar.
- Kosongkan kawasan tersebut.
- Hubungi pembekal gas atau jabatan bomba.

## **Ciri-ciri dan Kawalan Kawalan Enjin**

Bandingkan huruf petak bual dalam Rajah 1, 2, dan 3 dengan alat kawalan enjin dalam senarai berikut:

- A. Nombor Pengenalan Enjin Model - Jenis - Kod
- B. Palam Pencucuh
- C. Pembersih Udara
- D. Batang Celup / Isi Minyak
- E. Palam Salir Minyak
- F. Sensor Tekanan Minyak
- G. Jeriji Ambilan Udara
- H. Pemula Elektrik
- I. Pemula Mandir (jika dipasang)
- J. Karburetor
- K. Pancaronga Ekzos
- L. Pam Bahan Api (jika dipasang)

- M. Penapis Bahan Api (jika dipasang)
- N. Penapis Minyak (jika dipasang)
- O. Penyejuk Minyak (jika dipasang)
- P. Peredam (jika dipasang)

## Simbol dan Maksud Kawalan Enjin

	Kelajuan Enjin - PANTAS		Kelajuan Enjin - PERLAHAN
	Kelajuan Enjin - BERHENTI		HIDUP - MATI
	Hidupkan Enjin Cok DITUTUP		Hidupkan Enjin Cok DIBUKA
	Penutup Bahan Api TERBUKA		Penutup Bahan Api TERTUTUP
	Paras Bahan Api - Maksimum Jangan Isi Berlebihan		

## Operasi

### Minyak Yang Disyorkan


Kapasiti Minyak: Lihat bahagian **Spesifikasi**.

#### NOTIS

Enjin ini dihantar dari Briggs & Stratton tanpa minyak. Pengeluar peralatan atau wakil pengedar mungkin telah menambahkan minyak ke dalam enjin. Sebelum anda memulakan enjin buat kali pertama, pastikan minyak berada pada paras yang betul. Tambah minyak mengikut arahan yang dinyatakan dalam manual ini. Jika anda memulakan enjin tanpa minyak, kerosakan akan berlaku dan enjin tidak akan dibaiki di bawah waranti.

Untuk prestasi hebat kami mengesyorkan penggunaan minyak Briggs & Stratton® yang Diperakui Warranti. Minyak pencuci lain yang berkualiti tinggi dibenarkan jika dikelaskan untuk servis SF, SG, SH, SJ atau lebih tinggi. Jangan gunakan aditif khusus.

Gunakan carta untuk memilih kelikatan terbaik untuk julat suhu luar yang dijangkakan. Enjin dalam kebanyakan peralatan kuasa luar berfungsi dengan baik menggunakan minyak Sintetik 5W-30. Untuk peralatan yang dikendalikan pada suhu panas, minyak Vanguard® Sintetik 15W-50 memberikan perlindungan yang terbaik.

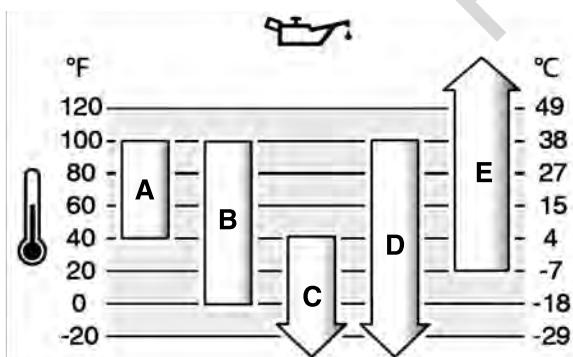

A	SAE 30 – Penggunaan SAE 30 pada suhu di bawah 40°F (4°C), akan menyebabkan enjin sukar dihidupkan.
B	10W-30 – Penggunaan 10W-30 pada suhu melebihi 80°F (27°C) boleh menyebabkan penggunaan minyak meningkat. Periksa paras minyak dengan kerap.
C	5W-30
D	Sintetik 5W-30
E	Vanguard® Sintetik 15W-50

## Periksa Aras Minyak

Sebelum anda memeriksa atau menambah minyak

- Pastikan kedudukan enjin sama paras.
- Bersihkan kawasan isian minyak daripada sebarang serpihan.
- Rujuk bahagian **Spesifikasi** untuk kapasiti minyak.

#### NOTIS

Enjin ini dihantar dari Briggs & Stratton tanpa minyak. Pengeluar peralatan atau wakil pengedar mungkin telah menambahkan minyak ke dalam enjin. Sebelum anda memulakan enjin buat kali pertama, pastikan minyak berada pada paras yang betul. Tambah minyak mengikut arahan yang dinyatakan dalam manual ini. Jika anda memulakan enjin tanpa minyak, kerosakan akan berlaku dan enjin tidak akan dibaiki di bawah waranti.

1. Keluarkan batang celup (A, Rajah 4) dan bersihkan dengan kain.
2. Pasang dan ketatkan batang celup (A, Rajah 4).
3. Tarik keluar batang celup dan periksa aras minyak. Pastikan paras minyak berada di atas penunjuk penuh (B, Rajah 4) pada batang celup.
4. Jika paras minyak adalah rendah, tambah minyak dengan perlahan-lahan ke dalam bekas isian minyak enjin (C, Rajah 4). Jangan tambah terlalu banyak minyak.
5. Tunggu satu minit dan kemudian periksa aras minyak semula. Pastikan paras minyak adalah betul.
6. Pasang dan ketatkan batang celup (A, Rajah 4).

## Sistem Perlindungan Minyak Rendah (jika dipasang)

Sensor minyak rendah dipasang pada sesetengah enjin. Jika aras minyak adalah rendah, sensor akan menunjukkan lampu amaran atau menghentikan enjin. Hentikan enjin dan ikuti langkah berikut sebelum anda memulakan enjin.

- Pastikan kedudukan enjin sama paras.
- Lakukan pemeriksaan minyak. Rujuk bahagian **Periksa Paras Minyak**.
- Jika paras minyak adalah rendah, tambah jumlah minyak yang betul. Mulakan enjin dan pastikan lampu amaran (jika dipasang) tidak menyala.
- Jika paras minyak tidak rendah, jangan mulakan enjin. Hubungi Pengedar Servis Sah Briggs & Stratton untuk membetulkan masalah minyak tersebut.

## Bahan Api Yang Disyorkan

Bahan api harus mematuhi syarat ini:

- Petrol bersih, segar, tanpa plumbum.
- Minimum 87 oktana/87 AKI (91 RON). Untuk kegunaan altitud tinggi, lihat di bawah.
- Gasolin dengan kandungan sehingga 10% etanol (gasohol) dibenarkan.

#### NOTIS

Jangan gunakan gasolin yang tidak diluluskan, seperti E15 dan E85. Jangan campurkan minyak dalam gasolin atau ubah enjin untuk beroperasi menggunakan bahan api alternatif. Penggunaan bahan api yang tidak diluluskan boleh menyebabkan kerosakan kepada komponen enjin, yang tidak akan dibaiki di bawah waranti.

Untuk melindungi sistem bahan api daripada pembentukan gam, dan kakisan, campurkan penstabil bahan api bebas alkohol dan rawatan etanol ke dalam bahan api. Rujuk bahagian **Penyimpanan**. Semua bahan api tidak sama. Jika masalah menghidupkan atau prestasi berlaku, tukar penyedia atau jenama bahan api. Enjin ini diperakui boleh dikendalikan menggunakan gasolin. Sistem kawalan pelepasan untuk enjin berkarburetor adalah EM (Pengubahaan Enjin). Sistem kawalan pelepasan untuk enjin dengan suntikan bahan api elektronik adalah ECM (Modul Kawalan Enjin), MPI (Suntikan Port Berbilang), dan jika dilengkapi dengan O2S (Sensor Oksigen).

#### Altitud Tinggi

Pada altitud melebihi 5,000 kaki (1524 meter), minimum 85 oktana/85 AKI (89 RON) gasolin dibenarkan.

Bagi enjin berkarburetor, pelarasan altitud tinggi diperlukan untuk mengekalkan prestasi. Operasi tanpa pelarasan ini akan menyebabkan penurunan prestasi, peningkatan penggunaan bahan api dan peningkatan pelepasan. Hubungi Pengedar Servis Sah Briggs & Stratton untuk mendapatkan maklumat pelarasan altitud tinggi. Operasi enjin pada altitud di bawah 2,500 kaki (762 meter) dengan pelarasan altitud tinggi tidak disyorkan.

Bagi enjin Suntikan Bahan Api Elektronik (EFI), tiada pelarasan altitud tinggi diperlukan.

## Tambah Bahan Api



### AMARAN

Bahan api dan wapnya adalah mudah terbakar dan mudah meletup. Kebakaran atau letupan boleh menyebabkan luka terbakar atau kematian.

Apabila anda menambah bahan api

- Hentikan enjin. Sebelum anda meninggalkan tukup bahan api, tunggu sekurang-kurangnya dua (2) minit untuk memastikan enjin sejuk.
  - Isi tangki bahan api di luar atau di kawasan yang mempunyai aliran udara yang baik.
  - Jangan isi terlalu banyak bahan api dalam tangki. Untuk pengembangan bahan api, jangan isi melebihi bahagian bawah leher tangki bahan api.
  - Simpan bahan api jauh dari percikan api, nyalaan terbuka, lampu ujian, haba dan sumber penyalaan lain.
  - Periksa saluran bahan api, tangki bahan api, tukup bahan api, dan sambungan dengan kerap untuk mengesan retakan atau bocoran. Gantikan bahagian yang rosak.
  - Jika bahan api tumpah, tunggu sehingga ia kering sebelum anda memulakan enjin.
1. Bersihkan bahagian tukup bahan api daripada sebarang kotoran dan serpihan. Tanggalkan tukup bahan api.
  2. Isi tangki bahan api (A, Rajah 5) dengan bahan api. Memandangkan bahan api akan berkembang, jangan isi bahan api melebihi bahagian bawah leher tangki bahan api (B).
  3. Pasang tukup bahan api.

## Mulakan Enjin



### AMARAN

Bahan api dan wapnya adalah mudah terbakar dan mudah meletup. Kebakaran atau letupan boleh menyebabkan luka terbakar atau kematian.

Apabila anda memulakan enjin

- Pastikan palam pencucuh, peredam bunyi, tukup bahan api dan pembersih udara (jika dilengkapi) dipasang dengan betul.
- Jangan engkol enjin dengan palam pencucuh dikeluarkan.
- Jika enjin banjur, tetapkan pencekik (jika dilengkapi) ke posisi BUKA atau JALANKAN. Gerakkan pendikit (jika dilengkapi) ke posisi LAJU dan engkol sehingga enjin hidup.
- Jika terdapat kebocoran gas asli atau LP di kawasan tersebut, jangan mulakan enjin.
- Memandangkan wap adalah mudah terbakar, jangan gunakan bendalir pemula bertekanan.



### AMARAN

**BAHAYA GAS BERACUN.** Ekzos enjin mengandungi karbon monoksida, gas beracun yang boleh membunuh anda dalam beberapa minit. Walaupun anda tidak terbau wasap ekzos, anda masih boleh terdedah kepada gas karbon monoksida yang berbahaya. Jika anda rasa tidak sihat, pening, atau lemah semasa menggunakan produk ini, dapatkan udara segar SERTA-MERTA. Sila berjumpa doktor. Anda mungkin mengalami keracunan karbon monoksida.

- Gas karbon monoksida boleh terkumpul dalam ruang yang dihuni. Untuk mengurangkan risiko gas karbon monoksida, HANYA kendalian produk ini di luar dan jauh dari tingkap, pintu dan liang udara.
- Pasang penggera karbon monoksida kendalian bateri atau penggera karbon monoksida pasang masuk dengan sandaran bateri seperti yang dinyatakan oleh arahan pengeluar. Penggera asap tidak dapat mengesan gas karbon monoksida.
- JANGAN kendalian produk ini di dalam rumah, garaj, ruang bawah tanah, ruang rangkak, bangsal, atau ruang tertutup yang lain, walaupun jika anda menggunakan kipas atau membuka pintu dan tingkap untuk pengudaraan. Selepas mengendalikan produk ini, karbon monoksida boleh terkumpul dengan cepat dalam ruang-ruang ini dan kekal selama berjam-jam.
- SENTIASA letakkan produk ini mengikut arah angin dan halakan ekzos enjin jauh dari ruang yang dihuni.

### NOTIS

Enjin ini dihantar dari Briggs & Stratton tanpa minyak. Pengeluar peralatan atau wakil pengedar mungkin telah menambahkan minyak ke dalam enjin. Sebelum anda memulakan enjin buat kali pertama, pastikan minyak berada pada paras yang betul. Tambah minyak mengikut arahan yang dinyatakan dalam manual ini. Jika anda memulakan enjin tanpa minyak, kerosakan akan berlaku dan enjin tidak akan dibaiaki di bawah waranti.

### Jenis Sistem Pemulaan

Sebelum anda memulakan enjin, anda mesti tahu jenis sistem pemulaan pada enjin anda. Enjin anda akan mempunyai salah satu daripada sistem pemulaan ini:

- **Sistem Pengurusan Bahan Api Elektronik:** Sistem Pengurusan Bahan Api Elektronik mempunyai Unit Kawalan Elektronik yang memantau enjin dan keadaan suhu. Ia tidak mempunyai pencekik manual atau primer.
- **Sistem Choke:** Jenis sistem ini mempunyai pencekik untuk digunakan dalam suhu sejuk. Sesetengah model akan mempunyai kawalan pencekik berasingan manakala model-model lain akan mempunyai kombinasi pencekik dan pencekik pendikit. Ia tidak mempunyai primer.

**NOTA:** Peralatan anda mungkin mempunyai alat kawalan jauh. Rujuk manual peralatan untuk lokasi dan operasi alat kawalan jauh.

## Sistem Pengurusan Bahan Api Elektronik

1. Periksa minyak enjin. Lihat bahagian **Periksa dan Tambah Minyak**.
2. Pastikan alat kawalan memandu peralatan, jika dipasang, dilepaskan.
3. Gerakkan penyekat bahan api (A, Rajah 6), jika dipasang, ke posisi BUKA.
4. Tekan suis berhenti (F, Rajah 6), jika dipasang, ke posisi ON.
5. Gerakkan kawalan pendikit (B, Rajah 6), jika dipasang, ke posisi LAJU. Kendalian enjin dalam posisi LAJU.
6. **Mula Mandir, jika dipasang:** Tolak suis utama (D, Rajah 6) ke posisi ON / MULA.
7. **Mula Mandir, jika dipasang:** Pegang pemegang kord pemula dengan ketat (E, Rajah 6). Tarik pemegang tali penghidup dengan perlahan sehingga merasakan rintangan, kemudian tarik dengan pantas.



### AMARAN

Penarikan balik kord pemula secara pantas (tendangan balik) akan menarik tangan dan lengan ke arah enjin lebih cepat daripada keupayaan anda untuk melepaskannya. Tulang patah, keretakan, lebam atau seluh boleh berlaku. Untuk mengelakkan tendangan balik apabila anda memulakan enjin, tarik kord pemula perlahan-lahan sehingga rintangan dirasai dan kemudian tarik dengan cepat.

8. Tolak suis utama (D, Rajah 6) ke posisi ON / MULA.

**NOTIS** Untuk memanjangkan hayat pemula, gunakan kitaran pemulaan pendek (maksimum lima saat). Tunggu satu minit antara kitaran pemulaan.

**NOTA:** Jika enjin tidak bermula selepas percubaan 2-3 kali, hubungi pengedar tempatan anda atau pergi ke [vanguardpower.com](http://vanguardpower.com) atau hubungi 1-800-999-9333 (di AS).

## Sistem Pencekik

1. Periksa minyak enjin. Lihat bahagian **Periksa dan Tambah Paras Minyak**.
2. Pastikan alat kawalan memandu peralatan, jika dipasang, dilepaskan.
3. Gerakkan penyekat bahan api (A, Rajah 7), jika dipasang, ke posisi BUKA.
4. Tekan suis berhenti (F, Rajah 7), jika dipasang, ke posisi ON.
5. Gerakkan kawalan pendikit (B, Rajah 7), jika dipasang, ke posisi LAJU. Kendalian enjin dalam posisi LAJU.
6. Gerakkan kawalan pencekik (C, Rajah 7), atau kombinasi pencekik dan pendikit (B, C, Rajah 7) ke posisi DITUTUP.

**NOTA:** Pencekik selalunya tidak diperlukan semasa menghidupkan enjin panas.

7. **Mula Mandir, jika dipasang dengan suis utama:** Tolak suis kunci (D, Rajah 7) ke posisi ON.
8. **Mula Mandir, jika dipasang:** Pegang pemegang kord pemula dengan ketat (E, Rajah 7). Tarik pemegang tali penghidup (E) dengan perlahan sehingga merasakan rintangan, kemudian tarik dengan pantas.



### AMARAN

Penarikan balik kord pemula secara pantas (tendangan balik) akan menarik tangan dan lengan ke arah enjin lebih cepat daripada keupayaan anda untuk melepaskannya. Tulang patah, keretakan, lebam atau seluh boleh berlaku. Untuk mengelakkan tendangan balik apabila anda memulakan enjin, tarik kord pemula perlahan-lahan sehingga rintangan dirasai dan kemudian tarik dengan cepat.

9. **Mula Elektrik, jika dipasang:** Tolak suis mula elektrik kepada posisi ON atau MULA.

**NOTIS** Untuk memanjangkan hayat pemula, gunakan kitaran pemulaan pendek (maksimum lima saat). Tunggu satu minit antara kitaran pemulaan.

10. Semasa enjin dipanaskan, gerakkan kawalan pencekik (C, Rajah 7) ke posisi BUKA.

**NOTA:** Jika enjin tidak bermula selepas percubaan 2-3 kali, hubungi pengedar tempatan anda atau pergi ke [vanguardpower.com](http://vanguardpower.com) atau hubungi 1-800-999-9333.

## Hentikan Enjin



AMARAN

Bahan api dan wapnya adalah mudah terbakar dan mudah meletup. Kebakaran atau letupan boleh menyebabkan luka terbakar atau kematian.

- Jangan cekik karburetor (jika dilengkapi) untuk menghentikan enjin.
- 1. **Suis Berhenti, jika dipasang:** Tolak suis berhenti (D, Rajah 8) ke posisi OFF.
- 2. **Suis Utama, jika dipasang:** Gerakkan alat kawalan pendikit ke posisi SLOW. Tolak suis kunci (E, Rajah 8) ke posisi OFF. Keluarkan kunci dan simpan di lokasi selamat yang jauh daripada jangkuan kanak-kanak.
- 3. Selepas enjin berhenti, gerakkan penyebat bahan api (A, Rajah 8), jika dipasang, ke posisi DITUTUP.

## Penyelenggaraan Maklumat Penyelenggaraan



AMARAN

Jika unit perlu dicondongkan semasa penyelenggaraan, pastikan tangki bahan api, jika dipasang pada enjin, adalah kosong dan bahagian palam pencucuh berada di atas. Jika tangki bahan api tidak kosong, kebocoran boleh berlaku dan boleh menyebabkan kebakaran atau letupan. Jika enjin dicondongkan dalam arah berbeza, ia tidak akan dapat dihidupkan dengan mudah disebabkan pencemaran penapis udara atau palam pencucuh oleh minyak atau bahan api.

Kami syorkan anda berjumpa dengan Pengedar Servis Sah Briggs & Stratton untuk semua kerja-kerja penyelenggaraan dan servis bagi enjin dan bahagian enjin.

### NOTIS

Semua komponen yang digunakan untuk membina enjin ini mesti kekal di tempatnya untuk operasi yang betul.



AMARAN

Percikan api enjin secara tidak sengaja boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran dan boleh menyebabkan keadaan tersangkul, amputasi traumatis atau luka melecat.

### Sebelum anda membuat pelarasan atau pemberaan:

- Cabut sambungan wayar palam pencucuh dan jauhkannya daripada palam pencucuh.
- Cabut wayar bateri pada terminal bateri negatif (hanya enjin dengan pemula elektrik.)
- Gunakan hanya alat yang betul.

### Apabila anda memeriksa kehadiran percikan api:

- Gunakan penguji palam pencucuh yang diluluskan.
- Jangan periksa kehadiran percikan api dengan palam pencucuh dikeluarkan.

## Servis Kawalan Pelepasan

Untuk penyelenggaraan, penggantian, atau pemberaan peranti dan sistem kawalan pelepasan, hubungi pusat pemberaan enjin luar jalan raya atau juruteknik servis yang berkelayakan. Walau bagaimanapun, untuk servis kawalan pelepasan "tanpa caj", kerja tersebut mestilah dilakukan oleh pengedar sah yang diiktiraf oleh kilang. Rujuk Pernyataan Kawalan Pelepasan.

## Jadual Penyenggaraan

### 5 Jam Pertama

- Tukar minyak enjin<sup>1</sup>.

### Selang Masa 8 Jam atau Setiap Hari

- Periksa paras minyak enjin.
- Bersihkan kawasan di sekitar peredam bunyi dan alat kawalan.

### Selang Masa 25 Jam atau Setiap Tahun

- Bersihkan penapis udara<sup>2</sup>.

### Selang Masa 50 Jam atau Setiap Tahun

- Tukar minyak enjin<sup>3</sup>.
- Gantikan penapis minyak (jika dipasang)<sup>3</sup>.
- Servis sistem ekzos.

### Selang Masa 100 Jam atau Setiap Tahun

- Tukar minyak enjin<sup>4</sup>.

- Gantikan penapis minyak (jika dipasang)<sup>4</sup>.

### Setiap 250 Jam Setiap Tahun

- Tukar penapis udara.

### Setiap Tahun

- Gantikan palam pencucuh.
- Gantikan penapis udara.
- Gantikan prapembersih.
- Gantikan penapis bahan api.
- Servis sistem penyejukan<sup>1</sup>.
- Periksa ruang lega injap<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Hanya enjin tanpa penapis minyak.

<sup>2</sup>Bersihkan dengan lebih kerap dalam keadaan berdebu atau apabila terdapat banyak partikel di udara.

<sup>3</sup>Enjin tanpa penapis minyak atau dengan penapis minyak hitam standard. Rujuk bahagian Spesifikasi untuk nombor alat ganti.

<sup>4</sup>Enjin dengan penapis minyak kuning atau jingga yang berkecekapan tinggi. Rujuk bahagian Spesifikasi untuk nombor alat ganti.

<sup>5</sup>Tidak semestinya melainkan masalah prestasi enjin berlaku.

## Sistem Pengurusan Bahan Api Elektronik

Sistem Pengurusan Bahan Api Elektronik memantau suhu enjin, kelajuan enjin, dan voltan bateri untuk melaraskan pencikir semasa enjin dimulakan dan dipanaskan. Tiada pelarasan dilakukan pada sistem. Jika masalah pemulaan atau operasi berlaku, hubungi Pengedar Sah Briggs & Stratton.

**NOTIS** Pastikan langkah-langkah di bawah dipatuhi dan diikuti atau Sistem Pengurusan Bahan Api Elektronik boleh rosak.

- JANGAN mulakan enjin jika kabel bateri longgar.
- Pusing kunci ke posisi MATI (OFF) atau tanggalkan suis pemula sebelum anda memutuskan sambungan, menanggalkan dan/atau memasang bateri.
- JANGAN gunakan pengecas bateri untuk memulakan enjin.
- JANGAN putuskan sambungan kabel bateri semasa enjin beroperasi.
- Apabila anda memutuskan sambungan kabel bateri, sambungkan dahulu kabel positif (+), kemudian sambungkan kabel negatif (-) kepada bateri.
- Apabila anda mengecas bateri, pusing suis nyalaan ke posisi MATI, dan putuskan sambungan kabel bateri negatif (-) daripada bateri.
- JANGAN sembur air secara terus pada Unit Kawalan Elektronik.

## Karburetor dan Kelajuan Enjin

Jangan buat pelarasan kepada karburetor atau kelajuan enjin. Karburetor telah ditetapkan di kilang untuk beroperasi dengan memuaskan dalam kebanyakan keadaan. Jangan ubah pegas pengawal imbang, rangkaian, atau bahagian lain untuk melaraskan kelajuan enjin. Jika pelarasan diperlukan, hubungi Pengedar Servis Sah Briggs & Stratton untuk servis.

### NOTIS

Pengeluar peralatan menetapkan kelajuan maksimum untuk enjin yang terpasang pada peralatan itu. Jangan melebihi kelajuan ini. Jika anda tidak pasti tentang kelajuan maksimum peralatan tersebut atau kelajuan enjin yang telah ditetapkan di kilang, hubungi Pengedar Servis Sah Briggs & Stratton untuk bantuan. Untuk operasi peralatan yang selamat dan betul, kelajuan enjin hendaklah hanya dilaraskan oleh juruteknik servis yang bertauliah.

## Menservis Palam Pencucuh

Periksa jarak palam pencucuh (A, Rajah 9) dengan tolok dawai (B). Jika perlu, tetapkan jarak palam pencucuh. Pasang dan ketatkan palam pencucuh kepada tork yang betul. Bagi spesifikasi selalu atau tork, rujuk bahagian Spesifikasi.

**NOTA:** Di sesetengah kawasan, undang-undang tempatan mewajibkan anda menggunakan palam pencucuh berperintang untuk mengurangkan isyarat nyalaan. Jika palam pencucuh berperintang dipasang oleh pengeluar peralatan, gunakan jenis yang sama untuk penggantian.

## Menservis Sistem Ekzos



Semasa operasi, enjin dan peredam bunyi menjadi panas. Jika anda menyentuh enjin panas, lecuran termal boleh berlaku.

Bahan mudah terbakar, seperti daun, rumput dan belukar, boleh terbakar.

- Sebelum anda menyentuh enjin atau peredam bunyi, hentikan enjin dan tunggu dua (2) minit. Pastikan enjin dan peredam bunyi selamat untuk disentuh.
- Buang serpihan daripada peredam bunyi dan enjin.

Penggunaan atau pengendalian enjin di atas mana-mana tanah yang diliputi hutan, diliputi belukar atau diliputi rumput merupakan satu pelanggaran California Public Resource Code, Seksyen 4442, melainkan jika sistem ekzos dilengkapi dengan penangkap percikan api yang diselenggarakan supaya berfungsi dengan berkesan, seperti yang ditakrifkan dalam seksyen 4442. Negeri atau bidang kuasa persekituan lain mungkin mempunyai undang-undang yang serupa; rujukan Peraturan Persekutuan 36 CFR Bahagian 261.52. Hubungi pengeluar peralatan asal, peruncit, atau peniaga bagi mendapatkan perangkap percikan yang direka untuk sistem ekzos yang dipasang pada enjin ini.

Bersihkan serpihan yang terkumpul dari kawasan peredam bunyi dan kawasan silinder. Periksa peredam bunyi untuk mengesan retakan, kakisan, atau kerosakan lain. Tanggalkan pemesong atau penangkap percikan api, jika dilengkapi, dan periksa sebarang kerosakan atau karbon tersumbat. Jika kerosakan dijumpai, pasang barang pengganti sebelum anda mengendalikan peralatan.



Bahagian gantian mesti sama dan dipasang dalam posisi sama seperti mana bahagian asal. Bahagian lain boleh menyebabkan kerosakan atau kecederaan.

## Menukar Minyak Enjin



Bahan api dan wapnya adalah mudah terbakar dan mudah meletup. Kebakaran atau letupan boleh menyebabkan luka terbakar atau kematian.

Semasa operasi, enjin dan peredam bunyi menjadi panas. Jika anda menyentuh enjin panas, lecuran termal boleh berlaku.

- Jika anda menyalirkannya minyak dari tiub pengisi minyak atas, tangki bahan api mesti kosong. Jika tangki tidak kosong, kebocoran bahan api boleh berlaku dan menyebabkan kebakaran atau letupan.
- Sebelum anda menyentuh enjin atau peredam bunyi, hentikan enjin dan tunggu dua (2) minit. Pastikan enjin dan peredam bunyi selamat untuk disentuh.

Minyak terpakai ialah produk sisa berbahaya dan mesti dibuang dengan betul. Jangan buang bersama dengan sisa buangan isi rumah. Hubungi pihak berkuasa tempatan, pusat servis, atau wakil pengedar anda untuk kemudahan pelupusan atau kitar semula yang selamat.

## Keluarkan Minyak

1. Dengan enjin DIMATIKAN tetapi panas, putuskan sambungan wayar palam pencucuh (D, Rajah 10), dan jauhkannya daripada palam pencucuh (E).
2. Tarik keluar batang celup (A, Rajah 11).
3. Tanggalkan palam salir minyak (F, Rajah 12). Salirkan minyak ke dalam bekas yang diluluskan.
4. Pasang dan ketatkan palam salir minyak (F, Rajah 12).

## Tukar Penapis Minyak

1. Salirkan minyak daripada enjin. Rujuk bahagian **Keluarkan Minyak**.
2. Tanggalkan penapis minyak (H, Rajah 13) dan buang dengan betul.
3. Sebelum anda memasang penapis minyak baharu, lincirkan sedikit gasket penapis minyak dengan minyak yang bersih.
4. Pasang penapis minyak dengan tangan sehingga gasket bersentuh dengan penyesuaian penapis minyak, kemudian ketatkan penapis minyak sebanyak 1/2 hingga 3/4 pusingan.
5. Tambah minyak. Rujuk bahagian **Tambah Minyak**.
6. Mulakan dan kendalikan enjin. Apabila enjin panas, periksa sama ada kebocoran minyak.
7. Hentikan enjin. Pastikan aras minyak berada di atas penunjuk penuh pada batang celup. Rujuk bahagian **Tambah Minyak**.

## Tambah Minyak

- Pastikan kedudukan enjin sama paras.
- Bersihkan kawasan isian minyak daripada semua serpihan.
- Rujuk bahagian **Spesifikasi** untuk kapasiti minyak.

1. Tarik keluar batang celup (A, Rajah 14). Keluarkan minyak daripada batang celup dengan kain bersih.

2. Tambah minyak perlahan-lahan ke dalam pengisi minyak (C, Rajah 14). **Jangan masukkan terlalu banyak minyak ke dalam isian minyak enjin.**

Tunggu satu minit dan kemudian periksa paras minyak.

**NOTA:** Jangan tambah minyak di saliran minyak pantas, jika dilengkapi.

3. Pasang dan ketatkan batang celup (A, Rajah 14).
4. Tarik keluar batang celup dan periksa aras minyak. Paras minyak yang betul adalah di atas penunjuk penuh (B, Rajah 14) pada batang celup.
5. Pasang dan ketatkan batang celup (A, Rajah 14).
6. Sambungkan wayar palam pencucuh kepada palam pencucuh. Lihat bahagian **Keluarkan Minyak**.

## Menservis Penapis Udara



Wap bahan api adalah mudah terbakar dan mudah meletup. Kebakaran atau letupan boleh menyebabkan luka terbakar atau kematian.

- Jangan mulakan dan kendalikan enjin dengan pemasangan pembersih udara (jika dilengkapi) atau penapis udara (jika dilengkapi) ditanggalkan.

### NOTA

Jangan gunakan udara bertekanan atau pelarut untuk membersihkan penapis. Udara bertekanan boleh menyebabkan kerosakan kepada penapis dan pelarut akan melarutkan penapis.

Lihat **Jadual Penyelenggaraan** untuk keperluan servis.

Model berbeza akan menggunakan penapis busa atau kertas. Sesetengah model mungkin juga mempunyai prapembersih opsional yang boleh dicuci dan digunakan semula. Bandingkan ilustrasi dalam manual ini dengan jenis yang dipasang pada enjin anda.

1. Buka pengikat (A, Rajah 15) dan tanggalkan penutup (B).
2. Tanggalkan nat (C, Rajah 15) dan penahan (D).
3. Bagi memastikan serpihan tidak memasuki karburetor, tanggalkan bahagian berbusa daripada tapak penapis udara.
4. Tanggalkan penapis udara (E, Rajah 15).
5. Untuk melonggarkan serpihan, ketuk penapis dengan perlahan pada permukaan yang keras. Jika penapis udara kotor, gantikannya dengan penapis baharu.
6. Tanggalkan prapembersih (F, Rajah 15), jika dilengkapi, daripada penapis udara (E).
7. Basuh prapembersih (F, Rajah 15), jika dilengkapi, di dalam detergen cecair dan air. Biarkan prapembersih kering sepenuhnya di udara. **JANGAN** lincirkan prapembersih.
8. Pasang prapembersih kering (F, Rajah 15), jika dilengkapi, ke penapis udara (E).
9. Pasang penapis udara (E, Rajah 15) dan ketatkan dengan penahan (D) dan nat (C).
10. Pasang penutup (B, Rajah 15) dan ketatkan dengan pengikat (A).

## Menservis Sistem Bahan Api



Bahan api dan wapnya adalah mudah terbakar dan mudah meletup. Kebakaran atau letupan boleh menyebabkan luka terbakar atau kematian.

- Simpan bahan api jauh dari percikan api, nyalaan terbuka, lampu ujian, haba dan sumber penyalaman lain.
- Periksa saluran bahan api, tangki bahan api, tutup injap penyekat bahan api, dan sambungan dengan kerap untuk mengesan retakan atau bocoran. Gantikan bahagian yang rosak.
- Sebelum anda membersihkan atau menggantikan penapis bahan api, salirkan tangki bahan api atau tutup injap penyekat bahan api.
- Jika bahan api tumpah, tunggu sehingga ia kering sebelum anda memulakan enjin.
- Bahagian gantian mesti sama dan dipasang dalam posisi sama seperti mana bahagian asal. Bahagian lain boleh menyebabkan kerosakan atau kecederaan.

## Penapis Bahan Api, jika dipasang

1. Sebelum anda membersihkan atau menggantikan penapis bahan api (A, Rajah 16), salirkan tangki bahan api atau tutup injap penyekat bahan api. Jika tangki bahan api tidak disalirkannya, kebocoran bahan api boleh berlaku dan menyebabkan kebakaran atau letupan.



## MODEL: 290000, 300000, 350000, 380000

Penguji Percikan Api

84003327

Kami syorkan anda berjuma dengan Pengedar Servis Sah Briggs & Stratton untuk semua kerja-kerja penyelenggaraan dan servis bagi enjin dan alat ganti enjin.

### Penarafan Kuasa

Pengadaran kuasa kasar bagi model enjin gasolin individu dilabelkan menurut SAE (Pertubuhan Juruteria Automotif) kod J1940 Prosedur Penarafan Kuasa & Tork Enjin Kecil, dan dikadarkan menurut SAE J1995. Nilai tork diperoleh pada 2600 RPM untuk enjin dengan "rpm" yang dinyatakan pada label dan 3060 RPM untuk semua yang lain; nilai kuasa kuda diperoleh pada 3600 RPM. Keluk kuasa kasar boleh dilihat di [www.BRIGGSandSTRATTON.COM](http://www.BRIGGSandSTRATTON.COM). Nilai kuasa bersih diambil dengan ekzos dan pembersih udara dipasang manakala nilai kuasa kasar dikumpul tanpa alat tambahan ini. Kuasa enjin kasar sebenar akan lebih tinggi daripada kuasa enjin bersih dan dipengaruhi oleh, antara lain, keadaan operasi sekitar dan kepelbaaan enjin ke enjin. Memandangkan terdapat pelbagai produk di tempat enjin diletakkan, enjin gasolin mungkin tidak menghasilkan kuasa kasar terkadar apabila digunakan dalam peralatan kuasa tertentu. Perbezaan ini adalah disebabkan oleh pelbagai faktor termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pelbagai komponen enjin (pembersih udara, ekzos, pengecasan, penyekatan, karburetor, pam bahan api, dll), had penggunaan, keadaan operasi ambien (suhu, kelembapan, altitud), dan kepelbaaan enjin ke enjin. Disebabkan oleh pembatasan pengilangan dan kapasiti, Briggs & Stratton boleh menggantikan enjin yang mempunyai nilai kuasa yang lebih tinggi untuk enjin ini.

### Waranti

#### Waranti Enjin Briggs & Stratton®

Berkuat Kuasa Ogos 2021

##### Waranti Terhad

Briggs & Stratton menjamin bahawa, dalam tempoh waranti yang dinyatakan di bawah, ia akan membaiki atau menggantikan, secara percuma, mana-mana bahagian yang rosak pada bahan atau mutu kerja atau kedua-duanya, dengan bahagian yang baharu, dibaih pulih atau dikilangkan semula, menurut budi bicara Briggs & Stratton semata-mata. Caj pengangkutan terhadap produk yang diserahkan untuk pembaikan atau penggantian di bawah waranti ini perlu ditanggung oleh pembeli. Waranti ini berkaitan kuasa bagi dan tertakluk pada tempoh masa dan syarat yang dinyatakan di bawah. Untuk servis waranti, cari Peniaga Servis Berdaftar yang terdekat dalam peta pengesan kami di [BRIGGSandSTRATTON.COM](http://BRIGGSandSTRATTON.COM). Pembeli mesti menghubungi Peniaga Servis Berdaftar, dan kemudian menyerahkan produk kepada Peniaga Servis Berdaftar untuk pemeriksaan dan ujian.

**Tiada waranti tersurat yang lain. Waranti tersirat, termasuk yang berkaitan dengan kebolehdagangan dan kesesuaian bagi tujuan tertentu, adalah terhad kepada satu tahun dari tarikh pembelian, atau setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Semua jaminan tersirat lain dikekualikan. Liabiliti bagi kerosakan sampingan atau berbangkit dikekualikan setakat pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang. Sesetengah negeri atau negara tidak membenarkan had terhadap berapa lama waranti tersirat berlangsung, dan sesetengah negeri atau negara tidak membenarkan pengecualian atau had kerosakan sampingan atau berbangkit, maka had dan pengecualian di atas mungkin tidak dikenakan kepada anda. Waranti ini memberi anda hak undang-undang yang tertentu dan anda mungkin juga mempunyai hak lain yang berbeza-beza mengikut negeri dan negara .**

#### Terma Waranti Standard<sup>1, 2, 3</sup>

##### Vanguard®; Siri Komersial<sup>3</sup>

Kegunaan Pengguna - 36 bulan

Kegunaan Komersial - 36 bulan

##### Siri XR

Kegunaan Konsumer - 24 bulan

Kegunaan Komersial - 24 bulan

##### Semua Enjin Lain yang Menampilkan Sarung Besi Tuang Dura-Bore™

Kegunaan Konsumer - 24 bulan

Kegunaan Komersial - 12 bulan

##### Semua Enjin Lain

Kegunaan Konsumer - 24 bulan

Kegunaan Komersial - 3 bulan

<sup>1</sup> Ini ialah terma waranti standard kami, tetapi ada ketikanya mungkin terdapat perlindungan waranti tambahan yang tidak ditentukan pada masa penerbitan. Untuk senarai terma waranti semasa bagi enjin anda, pergi ke [BRIGGSandSTRATTON.COM](http://BRIGGSandSTRATTON.COM) atau hubungi Peniaga Servis Berdaftar Briggs & Stratton anda.

<sup>2</sup> Tiada waranti untuk enjin pada peralatan yang digunakan untuk kuasa utama menggantikan utiliti; penjana tunggu sedia yang digunakan bagi tujuan komersial,

kenderaan utiliti yang melebihi 25 MPH, atau enjin yang digunakan dalam perlumbaan kompetitif atau di trek komersial atau sewaan.

<sup>3</sup> Vanguard® yang dipasang pada penjana tunggu sedia: kegunaan pengguna 24 bulan, tiada waranti untuk kegunaan komersial. Siri Komersial dengan tarikh pembuatan sebelum Julai 2017: kegunaan pengguna 24 bulan, kegunaan komersial 24 bulan.

\* Di Australia – Barangam kami didatangkan dengan jaminan yang tidak boleh dikekualikan di bawah Undang-Undang Pengguna Australia. Anda berhak untuk mendapatkan gantian atau bayaran balik bagi kegagalan yang besar dan untuk pampasan bagi sebarang kerugian atau kerosakan boleh diramalkan secara munasabah. Anda juga berhak untuk memastikan barangam dibaih atau diganti jika barangam tersebut gagal menepati kualiti yang boleh diterima dan kegagalan ini bukan merupakan satu kegagalan yang besar. Untuk servis waranti, cari Peniaga Servis Berdaftar yang terdekat dalam peta pengesan peniaga kami di [BRIGGSandSTRATTON.COM](http://BRIGGSandSTRATTON.COM), atau dengan menghubungi 1300 274 447, atau dengan menghantar e-mel atau menuis surat kepada [salesenquiries@briggsandstratton.com.au](mailto:salesenquiries@briggsandstratton.com.au), Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Tempoh jaminan bermula pada tarikh pembelian oleh pengguna runcit pertama, dan berterus untuk tempoh masa yang dinyatakan di atas. "Pengguna Pengguna" bermaksud kegunaan isi rumah kediaman peribadi oleh seorang pengguna runcit. "Pengguna Komersial" bermakna semua kegunaan lain, termasuk penggunaan untuk tujuan komersial, yang menghasilkan pendapatan atau sewa. Apabila enjin telah mengalami kegunaan komersial, ia akan selepas itu, dianggap sebagai sebuah enjin untuk kegunaan komersial bagi tujuan waranti ini.

Tiada pendaftaran jaminan diperlukan untuk mendapatkan jaminan terhadap produk Briggs & Stratton. Simpan resit bukti pembelian anda. Jika anda tidak memberikan bukti tarikh pembelian awal pada waktu servis waranti diminta, tarikh pengilangan produk akan digunakan untuk menentukan tempoh waranti.

##### Perihal Waranti Anda

Waranti terhad ini meliputi bahan berkaitan enjin dan/atau isu-isu mutu kerja sahaja dan tidak meliputi pengangkutan atau bayaran balik bagi peralatan yang mungkin digunakan untuk menempatkan enjin. Penyenggaraan rutin, penalaan, pelarasian atau haus dan lusuh yang lazim tidak diliputi di bawah waranti ini. Demikian juga, waranti ini tidak terpakai sekiranya enjin telah diubah atau diubah suai atau jika nombor siri enjin telah dirosakkan atau dibuang. Waranti ini tidak meliputi kerosakan enjin atau masalah prestasi yang disebabkan oleh:

1. Penggunaan bahagian-bahagian yang bukan Briggs & Stratton
2. Pengendalian enjin dengan minyak pelincir yang tidak mencukupi, tercemar atau mempunyai gred yang salah;
3. Penggunaan bahan api yang tercemar atau lama, petrol yang diformulasikan dengan etanol melebihi 10%, atau penggunaan bahan api alternatif seperti petroleum cecair atau gas asli pada enjin yang asalnya tidak direka/dikilangkan oleh Briggs & Stratton untuk beroperasi dengan bahan api seperti itu;
4. Kotoran yang memasuki enjin kerana penyelenggaraan atau pemasangan semula pembersih udara yang tidak betul;
5. Pemukulan objek dengan bilah pemotong bagi pemotong rumput berputar, penyesuai bilah, impeler atau alat tergantung aci engkol lain yang dipasang dengan longgar atau tidak betul, atau keketatan tali sawat V yang berlebihan;
6. Bahagian-bahagian atau himpunan yang berkaitan seperti klac, transmisi, Briggs & Stratton
7. Pemanasan lampau yang disebabkan oleh keratan rumput, kotoran dan serpihan, atau sarang rodensi yang menghalang atau menyumbat sirip penyejuk atau kawasan roda tenaga, atau dengan mengendalikan enjin tanpa pengudaraan yang mencukupi;
8. Gegaran yang berlebihan disebabkan oleh kelajuan berlebihan, pemasangan enjin yang longgar, bilah pemotong atau impeler yang longgar atau tidak seimbang, atau gandingan komponen peralatan yang tidak betul kepada aci engkol;
9. Penyalahgunaan, kekurangan penyenggaraan rutin, penghantaran, pengendalian atau pengudaraan peralatan, atau pemasangan enjin yang tidak betul.

Servis waranti hanya boleh didapat melalui Pengedar Servis Sah Briggs & Stratton. Cari Pengedar Servis yang Sah di lokasi yang berhampiran dengan anda dalam peta carian pengedar kami di [BRIGGSandSTRATTON.COM](http://BRIGGSandSTRATTON.COM) atau dengan menelefon 1-800-444-7774 (di AS).

80004537 (Semakan G)















หากคุณไม่ให้หลักฐานวันที่ซื้อเมื่อมีการขอใช้บริการการรับประกัน วันที่ผลิตผลิตภัณฑ์จะถูกใช้กำหนดระยะเวลาประกัน

เกี่ยวกับการรับประกันของคุณ

การรับประกันแบบจำกัดครอบคลุมถึงสัดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์และ/หรือปั๊มห้ามมีการผลิตและไม่มีการเปลี่ยนเครื่องจ่ายน้ำที่อาจมีการติดตั้งเข้ากับเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา-ดูแลปกติ การเพิ่มปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเครื่องยนต์ได้รับการคุ้มครอง ภายใต้การรับประกันนี้ ในท่านของเดบิวต์ กับ การรับประกันนี้ไม่สามารถใช้ได้หากเครื่องยนต์ผ่านการแก้ไขหรือดัดแปลงหรือถูกพยายามเลี้ยงล่อเครื่องยนต์ถูกขัดขวางหรือถูกกลบอกรายการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของเครื่องยนต์หรือปั๊มห้ามประ stiff อิพาร์กการท่านที่เกิดจาก:

1. ใช้ชั้นล่างที่ไม่ใช่ Briggs & Stratton
2. การทำงานเครื่องยนต์ที่มีน้ำมันหล่อลื่นไม่เพียงพอหรือปานเปื้อนหรือน้ำมันหล่อลื่นเกรด-ไม่ถูกต้อง
3. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ปานเปื้อนหรือตกค้าง น้ำมันเบนซินผสมก๊าซออกซิเจนมากกว่า 10% หรือการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก เช่น ปีโตรเลียมเหลวหรือก๊าซธรรมชาติในเครื่องยนต์ไม่ได้ออกแบบ/ผลิตโดย Briggs & Stratton เพื่อการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว
4. สิ่งสกปรกที่เข้าไปในเครื่องยนต์เพื่อการบำรุงรักษาของอากาศที่ไม่ถูกต้องหรือการอดประกลบใหม่
5. การใช้วัสดุที่ไม่มีคัดของเครื่องดัดหุ้มแบบมนุน การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือ การหลาม-ช่องอะแดปเตอร์ในมีด, ในพัดหรืออุปกรณ์ที่ควบคุมกับเพลาขอเหวี่ยงอื่น ๆ หรือความแน่นเกินไปของสายพานรองไว้
6. ชั้นล่างหรือการประกอบที่เกี่ยวข้องเช่น คลัทช์ การขับเคลื่อน Briggs & Stratton
7. ความร้อนสูงเกินไปเนื่องจากการตัดหุ้มและเปลี่ยนสกปรก- หรือรังนูที่ติดอยู่หรืออุดตันหรือระบายความร้อนหรือพื้นที่ล้อช่วยแรงหรือโดยการทำงานของ เครื่องยนต์ที่ไม่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
8. การลันจะเทือนมากเกินไปเนื่องจากการร่างร้อน การติดตั้งเครื่องยนต์หลุม ใบมีดเครื่องตัดหรือใบพัดลวงหนีร้อน ไม่สมดุล หรือการเข้าคุกที่ไม่เหมาะสม- ของชั้นล่างอุปกรณ์สำหรับเพลาขอเหวี่ยง
9. การใช้ผิดวัตถุประสงค์ การขาดการบำรุงรักษาตามปกติ การจัดส่ง การจัดการหรือ การเก็บของอุปกรณ์หรือการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ไม่เหมาะสม

รับนิการรับประกันได้จากตัวแทนบริการอย่างเป็นทางการของ Briggs & Stratton เท่านั้น ระบุตำแหน่งตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดในสถานที่ตั้งตัวแทนจำหน่ายของเราระหว่าง BRIGGSandSTRATTON.COMหรือโทร 1-800-444-7774 (ในประเทศไทย)

80004537 (ฉบับปรับปรุง G)

## Thông tin chung

Sổ tay hướng dẫn này chứa thông tin an toàn giúp bạn biết được các mối nguy hiểm và rủi ro liên quan đến động cơ này và cách ngăn chặn chúng. Sổ tay cũng bao gồm các hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng động cơ đúng cách. Do Briggs & Stratton không biết loại thiết bị nào sẽ được lắp với động cơ này, bạn cần đọc, hiểu và tuân theo các hướng dẫn này. **Quý vị cung cản lưu giữ các hướng dẫn gốc này để tham khảo về sau.**

**GHI CHÚ:** Các số liệu và hình ảnh trong sổ tay này chỉ dành cho mục đích tham khảo và có thể khác với mẫu máy của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp, hãy liên hệ với Đại lý dịch vụ ủy quyền.

Để được trợ giúp liên quan đến phụ tùng thay thế hoặc kỹ thuật, hãy ghi ngày mua, mẫu động cơ, loại động cơ, số cấp và mã số sê-ri động cơ. Những con số này nằm trên động cơ của bạn. Tham khảo mục **Các Tính năng và Điều khiển**.

Ngày mua	
Mẫu Động cơ - Loại Động cơ - Số cấp	
Số Seri Động cơ	

## Thông tin Liên hệ của Văn phòng Châu Âu

Nếu bạn có thắc mắc về tiêu chuẩn phát thải của châu Âu, vui lòng liên hệ với Văn phòng Châu Âu của chúng tôi theo địa chỉ:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Đức.

## Liên minh Châu Âu (EU) Giai đoạn V (5): Chỉ số Cacbon Đô-ô-xít (CO2)

Nhập CO2 vào cửa sổ tìm kiếm trên BriggsandStratton.com để tìm các chỉ số carbon dioxide của các động cơ có Giấy chứng nhận Phê duyệt Kiểu loại của Briggs & Stratton EU.

## Thông tin Tái chế



Tái chế tất cả các thùng, hộp, dầu và ác-quy đã qua sử dụng theo quy định của chính phủ.

## An toàn cho người vận hành

### Biểu tượng Cảnh báo An toàn và Tùy hiệu



Biểu tượng cảnh báo an toàn xác định thông tin an toàn về các nguy hiểm có thể gây thương tích cá nhân. Tùy hiệu (**NGUY HIỂM**, **CẢNH BÁO** hoặc **CHÚ Ý**) được sử dụng để chỉ khả năng và mức độ thương tích nghiêm trọng có thể xảy ra. Ngoài ra, biểu tượng cảnh báo nguy hiểm được sử dụng để cho biết loại nguy hiểm.

**NGUY HIỂM** chỉ ra một nguy hiểm mà nếu không tránh được, **sẽ gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng**.

**CẢNH BÁO** chỉ ra một nguy hiểm mà nếu không tránh được, **sẽ gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng**.

**CHÚ Ý** chỉ mối nguy hiểm, nếu không tránh được, **có thể gây thương tích nhẹ hoặc trung bình**.

**LƯU Ý** chỉ các thông tin quan trọng cần lưu tâm nhưng không nguy hiểm.

### Biểu tượng Nguy hiểm và Ý nghĩa

	Thông tin an toàn về các mối nguy hiểm có thể gây ra thương tích cá nhân.		Hãy đọc và hiểu Sổ tay Hướng dẫn vận hành trước khi vận hành hoặc sửa chữa thiết bị.
	Nguy cơ Hoả hoạn		Nguy cơ Cháy nổ
	Nguy cơ bị Điện giật		Nguy hiểm do Khí độc

	Nguy hiểm do Bề mặt Nóng		Nguy cơ Tiếng ồn - Khuyến nghị bảo vệ tai nếu sử dụng lâu.
	Nguy cơ bị Văng trúng - Mang kính bảo vệ mắt.		Nguy cơ Cháy nổ
	Nguy cơ bị Phỏng lạnh		Nguy cơ bị Kéo ngược đột ngột
	Nguy cơ bị Cắt cắt chi - Do các bộ phận Chuyển động		Nguy cơ do Hóa chất
	Nguy cơ về Nhiệt nóng		Nguy cơ Ăn mòn

## Thông điệp về an toàn



### CẢNH BÁO

Động cơ Briggs & Stratton® không được thiết kế cho và không được sử dụng để vận hành: xe đua fun-kart; xe đua go-kart; xe cho trẻ em, xe dã ngoại, xe thể thao trên mọi địa hình (ATV); xe máy; tàu điện khí; máy bay; hoặc các phương tiện được sử dụng trong các cuộc đua xe không được Briggs & Stratton chấp thuận. Để biết thêm thông tin về các sản phẩm đua cạnh tranh, vui lòng truy cập [www.briggsracing.com](http://www.briggsracing.com). Để sử dụng cho các xe địa hình dịch vụ đa năng và xe địa hình hai chỗ ngồi, vui lòng liên hệ Trung tâm Ứng dụng Động cơ Briggs & Stratton Power, qua số điện thoại 1-866-927-3349. Sử dụng động cơ không đúng cách có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.



### CẢNH BÁO

Nhiên liệu và hơi của động cơ rất dễ cháy nổ. Cháy hoặc nổ có thể dẫn đến bong hoặc tử vong.

#### Khi bạn đồ thêm nhiên liệu

- Hãy tắt động cơ. Trước khi bạn tháo nắp nhiên liệu, hãy đợi ít nhất hai (2) phút để đảm bảo rằng động cơ đã nguội.
- Tiếp bình nhiên liệu ở ngoài trời hoặc khu vực thông gió tốt.
- Không đổ quá nhiều nhiên liệu vào bình. Để dự phòng nhiên liệu giãn nở, không đổ vượt quá đáy cổ bình nhiên liệu.
- Để nhiên liệu xa tia lửa, ngọn lửa mở, đèn hiệu sử dụng khí đốt, nguồn nhiệt và các nguồn bắt lửa khác.
- Thường xuyên kiểm tra các đường ống dẫn nhiên liệu, bình xăng, nắp nhiên liệu và các mối nối để phát hiện các vết nứt hoặc rò rỉ. Thay các bộ phận bị hư hỏng.
- Nếu nhiên liệu bị vẩy đổ, hãy đợi cho đèn khí nó khô trước khi khởi động động cơ.

#### Khi bạn khởi động động cơ

- Đảm bảo rằng bugi, bộ giảm âm, nắp bình nhiên liệu và bộ lọc khí (nếu có trang bị) được lắp chắc chắn.
- Không khởi động động cơ khi đã tháo bugi.
- Nếu động cơ bị ngập, hãy đặt bướm gió (nếu có trang bị) về vị trí MỞ hoặc CHẠY. Di chuyển van tiết lưu (nếu có trang bị) đến vị trí NHANH và vặn cho đến khi động cơ khởi động.
- Nếu có khí đốt tự nhiên hoặc ga LP rò rỉ trong khu vực, không khởi động động cơ.
- Không sử dụng dung dịch khởi động có áp do hơi của nó dễ cháy.

#### Khi vận hành thiết bị

- Không lật nghiêng động cơ hay thiết bị khiến nhiên liệu bị chảy ra.
- Không bit bộ chế hòa khí (nếu có trang bị) để tắt động cơ.
- Không khởi động hoặc chạy động cơ khi đã tháo giàn lọc khí (nếu có trang bị) hoặc bộ lọc khí (nếu có trang bị).

#### Khi bảo trì

- Nếu rút dầu từ ống châm dầu phía trên, thì bình nhiên liệu phải cạn hết. Nếu bình không cạn hết, có thể xảy ra rò rỉ nhiên liệu và có thể dẫn đến cháy hoặc nổ.
- Trong quá trình bảo trì, nếu cần nghiêng thiết bị, hãy đảm bảo rằng bình nhiên liệu, nếu được gắn trên động cơ, đã cạn và phía bugi hướng lên. Nếu bình nhiên liệu không cạn, có thể xảy ra rò rỉ và có thể dẫn đến cháy hoặc nổ.





## **Khởi động động cơ**



### **CẢNH BÁO**

Nhiên liệu và hơi của động cơ rất dễ cháy nổ. Cháy hoặc nổ có thể dẫn đến bong hoặc tử vong.

#### **Khi bạn khởi động động cơ**

- Đảm bảo rằng bugi, bộ giảm âm, nắp bình nhiên liệu và bộ lọc khí (nếu có trang bị) được lắp chắc chắn.
- Không khởi động động cơ khi đã tháo bugi.
- Nếu động cơ bị ngập, hãy đặt bướm gió (nếu có trang bị) về vị trí MỞ hoặc CHAY. Di chuyển van tiết lưu (nếu có trang bị) đến vị trí NHANH và vặn cho đến khi động cơ khởi động.
- Nếu có khí đốt tự nhiên hoặc ga LP rò rỉ trong khu vực, không khởi động động cơ.
- Không sử dụng dung dịch khởi động có áp do hơi của nó dễ cháy.



### **CẢNH BÁO**

**NGUY CƠ KHÍ ĐỘC.** Khởi động động cơ có chứa mêtan, một loại khí độc có thể gây tử vong cho bạn trong vài phút. Dù không người thấy mùi khói thải, bạn vẫn có thể đang tiếp xúc với khí carbon monoxide. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, chóng mặt hoặc mệt mỏi khi sử dụng thiết bị này, hãy di ra ngoài hít thở không khí trong lành NGAY LẬP TỨC. Hãy đi khám. Bạn có thể đã bị nhiễm độc mêtan.

- Khí carbon monoxide có thể tích tụ trong không gian. Chỉ vận hành động cơ này bên ngoài nhà và xa cửa sổ, cửa ra vào và các lỗ thông khí để giảm rủi ro của carbon monoxide.
- Cài đặt chuông báo carbon monoxide chạy pin hoặc chuông báo carbon monoxide cài trong có pin dự phòng như được nêu cụ thể trong hướng dẫn của nhà sản xuất. Chuông báo khói không thể phát hiện khí carbon monoxide.
- KHÔNG vận hành thiết bị này bên trong nhà, nhà để xe, tầng hầm, tầng lửng, nhà kho hoặc các không gian kín ngay cả khi có sử dụng quạt hoặc cửa chính và cửa sổ để thông khí. Sau khi sản phẩm này hoạt động, carbon monoxide có thể nhanh chóng tích tụ trong những không gian này và lưu lại trong nhiều giờ.
- LUÔN đặt thiết bị này xuôi theo hướng gió và hướng ống xả động cơ ra xa khỏi không gian sống.

### **LƯU Ý**

Động cơ này được vận chuyển từ nhà máy Briggs & Stratton không có nhớt bên trong. Nhà sản xuất thiết bị hoặc đại lý có thể đã tiếp dầu vào động cơ. Trước khi khởi động động cơ lần đầu tiên, hãy đảm bảo rằng dầu ở mức chính xác. Tiếp dầu theo chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này. Nếu bạn khởi động động cơ khi chưa tiếp dầu, động cơ sẽ bị hư hại nặng và sẽ không được sửa chữa theo chế độ bảo hành.

### **Các loại Hệ thống Khởi động**

Trước khi khởi động động cơ, bạn phải biết về loại hệ thống khởi động của động cơ. Động cơ của bạn sẽ có một trong những hệ thống khởi động sau:

- Hệ thống Điều khiển Xăng Điện tử:** Hệ thống Quản lý Nhiên liệu Điện tử có Bộ Điều khiển Điện tử giám sát các điều kiện nhiệt độ và động cơ. Không có bướm gió điều khiển tay hoặc bom mồi.
- Hệ thống Van tiết lưu:** Loại hệ thống này có một bướm gió để sử dụng ở nhiệt độ mát. Một vài mẫu động cơ có một điều khiển bướm gió riêng biệt trong khi các mẫu động cơ khác có kết hợp bướm gió và van tiết lưu. Hệ thống này không có bom mồi.

**GHI CHÚ:** Thiết bị của bạn có thể có điều khiển từ xa. Tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết vị trí và hoạt động của điều khiển từ xa.

### **Hệ thống Quản lý Nhiên liệu Điện tử**

- Kiểm tra nhớt động cơ. Xem phần **Kiểm tra và Thêm Mức Dầu**.
- Đảm bảo rằng các bộ điều khiển truyền động của thiết bị, nếu được lắp đặt, đã được tháo rời.
- Chuyển van ngắt nhiên liệu (A, Hình 6), nếu được lắp đặt, sang vị trí MỞ.
- Ấn công tắc dừng (F, Hình 6), nếu được lắp đặt, sang vị trí BẮT.
- Chuyển bộ điều khiển van tiết lưu (B, Hình 6), nếu được lắp đặt, đến vị trí NHANH. Vận hành động cơ ở vị trí NHANH.
- Khởi động bằng cuộn dây, nếu được lắp đặt:** Vận công tắc khóa (D, Hình 6) đến vị trí BẮT/KHỞI ĐỘNG.

- Khởi động bằng cuộn dây, nếu được lắp đặt:** Giữ chặt tay cần khởi động (E, Hình 6). Kéo tay cần khởi động từ từ cho đến khi cảm thấy có lực cản rồi kéo nhanh.



### **CẢNH BÁO**

Dây khởi động rút nhanh (giật lùi) sẽ kéo tay và cánh tay của bạn về phía động cơ nhanh hơn mức bạn có thể buông ra. Có thể gây ra vỡ xương, nứt xương, thâm tím người hoặc tụ máu bầm. Để tránh hiện tượng giật ngược khi khởi động động cơ, hãy kéo dây khởi động từ từ cho đến khi cảm thấy có lực cản rồi kéo nhanh.

- Vận công tắc khóa (D, Hình 6) đến vị trí BẮT/KHỞI ĐỘNG.

**LƯU Ý** Để kéo dài tuổi thọ của bộ khởi động, sử dụng chu kỳ khởi động ngắn (tối đa năm giây). Đợi một phút giữa các chu kỳ khởi động.

**GHI CHÚ:** Nếu động cơ không khởi động sau 2-3 lần thử, hãy liên hệ với đại lý tại địa phương của bạn hoặc truy cập [vanguardpower.com](http://vanguardpower.com) hoặc gọi 1-800-999-9333 (tại Hoa Kỳ).

### **Hệ Thống Bướm Gió**

- Kiểm tra nhớt động cơ. Xem phần **Kiểm tra và Thêm Mức Dầu**.
- Đảm bảo rằng các bộ điều khiển truyền động của thiết bị, nếu được lắp đặt, đã được tháo rời.
- Chuyển van ngắt nhiên liệu (A, Hình 7), nếu được lắp đặt, sang vị trí MỞ.
- Ấn công tắc dừng (F, Hình 7), nếu được lắp đặt, sang vị trí BẮT.
- Chuyển bộ điều khiển van tiết lưu (B, Hình 7), nếu được lắp đặt, đến vị trí NHANH.
- Chuyển bộ điều khiển bướm gió (C, Hình 7) hoặc kết hợp bộ điều khiển bướm gió/bướm ga (B, C, Hình 7) đến vị trí ĐÓNG.
- GHI CHÚ:** Thường không cần dùng đến bướm gió khi khởi động động cơ đang ấm.
- Khởi động bằng cuộn dây, nếu được lắp đặt với công tắc khóa:** Vận công tắc khóa (D, Hình 7) đến vị trí BẮT.
- Khởi động bằng cuộn dây, nếu được lắp đặt:** Giữ chặt tay cần khởi động (E, Hình 7). Kéo tay cần khởi động (E) từ từ cho đến khi cảm thấy có lực cản rồi kéo nhanh.



### **CẢNH BÁO**

Dây khởi động rút nhanh (giật lùi) sẽ kéo tay và cánh tay của bạn về phía động cơ nhanh hơn mức bạn có thể buông ra. Có thể gây ra vỡ xương, nứt xương, thâm tím người hoặc tụ máu bầm. Để tránh hiện tượng giật ngược khi khởi động động cơ, hãy kéo dây khởi động từ từ cho đến khi cảm thấy có lực cản rồi kéo nhanh.

- Khởi động bằng điện, nếu được lắp đặt:** Vận công tắc khởi động điện đến vị trí BẮT hoặc KHỞI ĐỘNG.

**LƯU Ý** Để kéo dài tuổi thọ của bộ khởi động, sử dụng chu kỳ khởi động ngắn (tối đa năm giây). Đợi một phút giữa các chu kỳ khởi động.

- Khi động cơ nóng lên, đưa điều khiển bướm gió (C, Hình 7) đến vị trí MỞ.

**GHI CHÚ:** Nếu động cơ không khởi động sau 2-3 lần thử, hãy liên hệ với đại lý tại địa phương của bạn hoặc truy cập [vanguardpower.com](http://vanguardpower.com) hoặc gọi 1-800-999-9333.

### **Tắt động cơ**



### **CẢNH BÁO**

Nhiên liệu và hơi của động cơ rất dễ cháy nổ. Cháy hoặc nổ có thể dẫn đến bong hoặc tử vong.

- Không bít bộ chế hòa khí (nếu có trang bị) để tắt động cơ.

  - Công tắc Dừng, nếu được lắp đặt:** Chuyển công tắc dừng (D, Hình 8) đến vị trí TẮT.
  - Công tắc Khóa, nếu được lắp đặt:** Đưa bộ điều khiển bướm ga đến vị trí CHẬM. Bật công tắc khóa (E, Hình 8) đến vị trí TẮT. Rút chìa ra và cất giữ chìa tại nơi an toàn ngoài tầm tay trẻ em.
  - Sau khi động cơ dừng, chuyển van ngắt nhiên liệu (A, Hình 8), nếu được lắp đặt, về vị trí ĐÓNG.



## Thay Nhớt Động cơ



### CẢNH BÁO

Nhiên liệu và hơi của động cơ rất dễ cháy nổ. Cháy hoặc nổ có thể dẫn đến bong hoặc tử vong.

Trong quá trình hoạt động, động cơ và bộ giảm âm trở nên nóng. Nếu chạm vào động cơ đang nóng, bạn có thể bị bỏng nhiệt.

- Nếu rút dầu từ ống châm dầu phía trên, thì bình nhiên liệu phải cạn hết. Nếu nó không được làm cạn, có thể xảy ra rò rỉ nhiên liệu và gây cháy hoặc nổ.
- Trước khi chạm vào động cơ hoặc bộ giảm âm, hãy dừng động cơ và đợi hai (2) phút. Đảm bảo rằng động cơ và bộ giảm âm an toàn khi chạm vào.

Dầu đã qua sử dụng là loại chất thải nguy hại và phải được thải bỏ đúng cách. Không đổ bỏ cùng với rác sinh hoạt. Liên hệ với chính quyền địa phương, trung tâm dịch vụ hoặc đại lý chuyên vụ đổ bỏ hoặc tái chế an toàn.

## Hút Dầu

- Khi động cơ đã TẮT nhưng vẫn còn ấm, tháo (các) dây bugi (D, Hình 10) và để cách xa (các) bugi (E).
- Lấy que thăm dầu ra (A, Hình 11).
- Tháo ống cắm hút cạn dầu (F, Hình 12). Trút dầu nhòn vào một bình chứa loại được phê chuẩn.
- Lắp và siết chặt nắp xả dầu (F, Hình 12).

## Thay Bộ lọc dầu

- Rút sạch dầu khỏi động cơ. Tham khảo mục **Hút Dầu**.
- Tháo bộ lọc dầu (H, Hình 13) và tháo dầu đúng cách.
- Trước khi lắp bộ lọc dầu mới, bôi trơn một chút cho gioăng bộ lọc dầu bằng dầu sạch.
- Lắp bộ lọc dầu bằng tay cho đến khi gioăng tiếp xúc với bộ tiếp nhận bộ lọc dầu, sau đó vận chuyển bộ lọc dầu bằng cách xoay  $\frac{1}{2}$  đến  $\frac{3}{4}$  vòng.
- Tra dầu. Tham khảo mục **Thêm Dầu**.
- Khởi động và vận hành động cơ. Khi động cơ nóng lên, kiểm tra xem có rò rỉ dầu không.
- Hãy tắt động cơ. Đảm bảo mức dầu ở trên cùng bộ chỉ báo đầy trên que thăm dầu. Tham khảo mục **Thêm Dầu**.

## Tra Dầu

- Phải đặt động cơ nằm thật cân bằng.
- Vệ sinh sạch sẽ khu vực rót dầu.
- Xem mục **Thông số Kỹ thuật** để biết công suất dầu.

- Lấy que thăm dầu ra (A, Hình 14). Hút sạch dầu trên que thăm dầu bằng vải sạch.
  - Từ từ đổ dầu vào trong lỗ nạp dầu động cơ (C, Hình 14). **Không đổ quá nhiều dầu vào bình dầu động cơ.** Sau khi tra dầu, đợi một phút sau đó kiểm tra mức dầu.
- GHI CHÚ:** Không thêm dầu vào bộ phận hút dầu nhanh, nếu được trang bị.
- Lắp vào và vặn chặt que thăm (A, Hình 14).
  - Tháo que thăm và kiểm tra mức dầu. Điều chỉnh mức dầu ở trên cùng bộ chỉ báo (B, Hình 14) trên que thăm dầu.
  - Lắp vào và vặn chặt que thăm (A, Hình 14).
  - Kết nối (các) dây bugi vào (các) bugi (E). Xem phần **Hút dầu**.

## Bảo dưỡng bộ lọc khí



### CẢNH BÁO

Hơi nhiên liệu cực kỳ dễ cháy và dễ nổ. Cháy hoặc nổ có thể dẫn đến bong hoặc tử vong.

- Không khởi động và vận hành động cơ khi đã tháo bỏ giàn lọc khí (nếu có) hoặc bộ lọc khí (nếu có).

### LƯU Ý

Không được sử dụng khí nén hoặc dung môi để làm sạch bộ lọc. Khí nén có thể làm hư bộ lọc và dung dịch sê làm chảy bộ lọc.

Xem mục **Chương trình Bảo trì** để biết các yêu cầu bảo trì.

Các mẫu máy khác nhau sẽ sử dụng tấm lọc xốp hoặc lọc giấy. Một vài mẫu cũng có thể có bộ lọc sơ cấp có thể rửa và sử dụng lại. So sánh các hình minh họa trong số này với loại được lắp đặt trên động cơ của bạn.

- Mở (các) chốt (A, Hình 15) và tháo nắp (B).
- Tháo đai ốc (C, Hình 15) và vòng hầm (D).
- Để đảm bảo các vụn bẩn không lọt vào bộ chế hòa khí, hãy tháo miếng bợt ra khỏi bộ lọc khí.

- Tháo bộ lọc khí (E, Hình 15).
- Để lấy vụn bẩn ra, gõ nhẹ bộ lọc lên một bề mặt cứng. Nếu bộ lọc khí bị bẩn, phải thay bộ lọc khí mới.
- Tháo bộ làm sạch sơ cấp (F, Hình 15), nếu được trang bị, ra khỏi bộ lọc khí (E).
- Rửa sạch bộ làm sạch sơ cấp (F, Hình 15), nếu có trang bị, trong dung dịch tẩy rửa và nước. Để bộ làm sạch sơ bộ tự khô hoàn toàn. KHÔNG bôi trơn bộ làm sạch sơ cấp.
- Lắp bộ làm sạch sơ cấp (F, Hình 15) khô, nếu được trang bị, vào bộ lọc khí (E).
- Lắp bộ lọc khí (E, Hình 15), sau đó gắn bằng vòng hầm (D) và đai ốc (C).
- Lắp nắp (B, Hình 15) và gắn bằng (các) chốt (A).

## Bảo trì Hệ thống Nhiên liệu



### CẢNH BÁO

Nhiên liệu và hơi của động cơ rất dễ cháy nổ. Cháy hoặc nổ có thể dẫn đến bong hoặc tử vong.

- Để nhiên liệu xa tia lửa, ngọn lửa mờ, đèn hiệu sử dụng khí đốt, nguồn nhiệt và các nguồn bắt lửa khác.
- Thường xuyên kiểm tra các đường ống dẫn nhiên liệu, bình xăng, nắp nhiên liệu và các mối nối để phát hiện các vết nứt hoặc rò rỉ. Thay các bộ phận bị hư hỏng.
- Trước khi vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc nhiên liệu, xả cạn bình nhiên liệu hoặc đóng van khóa nhiên liệu lại.
- Nếu nhiên liệu bị vẩy đổ, hãy đợi cho đèn khí nó khô trước khi khởi động động cơ.
- Thiết bị thay thế phải giống và được lắp đặt ở cùng vị trí như bộ phận gốc. Các bộ phận khác có thể gây hư hỏng hoặc chấn thương.

## Bộ lọc Nhiên liệu, nếu được lắp đặt

- Trước khi vệ sinh hoặc thay bộ lọc nhiên liệu (A, Hình 16), xả cạn bình nhiên liệu hoặc đóng van khóa nhiên liệu lại. Nếu bình nhiên liệu không được xả hết, có thể xảy ra rò rỉ nhiên liệu và gây cháy hoặc nổ.
- Dùng kềm xiết các tai (B, Hình 16) trên kep (C), rồi dịch chuyển kep ra xa bộ lọc nhiên liệu (A). Xoắn và kéo ống nhiên liệu (D) ra khỏi bộ lọc nhiên liệu.
- Kiểm tra ống nhiên liệu (D, Hình 16) xem có bị nứt hoặc rò rỉ không. Thay nếu cần thiết.
- Thay thế bộ lọc nhiên liệu (A, Hình 16) bằng bộ lọc nhiên liệu thay thế của thiết bị gốc.
- Gắn các đường dẫn nhiên liệu (D, Hình 16) bằng kep (C).

## Bảo trì Hệ thống Làm mát



### CẢNH BÁO

Trong quá trình hoạt động, động cơ và bộ giảm âm trở nên nóng. Nếu chạm vào động cơ đang nóng, bạn có thể bị bỏng nhiệt.

Các mảnh vụn dễ cháy, chẳng hạn như lá cây, cỏ và cây bụi có thể bắt lửa.

- Trước khi chạm vào động cơ hoặc bộ giảm âm, hãy dừng động cơ và đợi hai (2) phút. Đảm bảo rằng động cơ và bộ giảm âm an toàn khi chạm vào.
- Loại bỏ các mảnh vụn khỏi bộ giảm âm và động cơ.

### LƯU Ý

Không sử dụng nước để làm sạch động cơ. Nước có thể gây nhiễm bẩn hệ thống nhiên liệu. Dùng bàn chải hoặc vải khô để làm sạch động cơ.

Đây là động cơ được làm mát bằng khí. Bụi bẩn hoặc vụn bẩn có thể cản luồng không khí và làm cho động cơ quá nóng, dẫn đến hiệu suất không đạt yêu cầu và giảm tuổi thọ động cơ.

- Dùng bàn chải hoặc vải khô để loại bỏ các vụn bẩn bám trên lưới hút gió.
- Giữ các mối liên kết, lò xo và bộ điều khiển sạch sẽ.
- Giữ khu vực xung quanh và phía sau bộ giảm âm, nếu được trang bị, không có vụn bẩn dễ cháy.
- Đảm bảo rằng các cánh tản nhiệt của bộ làm mát dầu, nếu được trang bị, sạch sẽ.

Sau một thời gian, các vụn bẩn có thể tích tụ trong các cánh tản nhiệt làm mát xi lanh và khiến động cơ quá nóng. Không thể loại bỏ các vụn bẩn này nếu không tháo một phần động cơ. Nhờ một Đại lý Dịch vụ Ủy quyền của Briggs & Stratton kiểm tra và làm sạch hệ thống làm mát bằng khí như được đề xuất trong phần **Lịch trình Bảo trì**.

## Bảo quản Hệ thống Nhiên liệu

Tham khảo Hình: 17.



không áp dụng đối với quý vị. Bảo hành này trao cho bạn quyền pháp lý cụ thể và bạn có thể có các quyền khác tùy theo tiểu bang và quốc gia.

## Điều khoản Bảo hành Tiêu chuẩn<sup>1, 2, 3</sup>

Vanguard®; Động thương mại <sup>3</sup>
Sử dụng Thông thường - 36 tháng
Sử dụng cho mục đích Thương mại - 36 tháng
<b>XR Series</b>
Sử dụng Thông thường - 24 tháng
Sử dụng cho mục đích Thương mại - 24 tháng
<b>Tất cả Động cơ Khác Trang bị Măng sông Thép Đúc Dura-Bore™</b>
Sử dụng Thông thường - 24 tháng
Sử dụng cho mục đích Thương mại - 12 tháng
<b>Tất cả các Động cơ Khác</b>
Sử dụng Thông thường - 24 tháng
Sử dụng cho mục đích Thương mại - 3 tháng

<sup>1</sup> Đây là những điều khoản bảo hành tiêu chuẩn của chúng tôi, nhưng tùy từng thời điểm sẽ có phạm vi bảo hành bổ sung vốn chưa được quyết định tại thời điểm công bố. Để biết thêm thông tin về thời hạn bảo hành hiện tại cho động cơ của quý vị, vui lòng truy cập BRIGGSandSTRATTON.COM hoặc liên hệ với Đại lý Dịch vụ Ủy quyền của Briggs & Stratton.

<sup>2</sup> Không có bảo hành cho động cơ trên thiết bị được sử dụng làm nguồn điện sơ cấp cho một cơ sở; máy phát điện dự phòng sử dụng cho mục đích thương mại, xe dịch vụ đa năng trên 25MPH hoặc các động cơ đua hoặc cho mục đích thương mại hoặc cho các đường đua cho thuê.

<sup>3</sup> Vanguard® trang bị trên máy phát điện dự phòng: bảo hành 24 tháng đối với sử dụng thông thường, không bảo hành đối với sử dụng cho mục đích thương mại. Sê ri Thương mại với ngày sản xuất trước tháng 7 năm 2017: bảo hành 24 tháng đối với sử dụng thông thường, bảo hành 24 tháng đối với sử dụng cho mục đích thương mại.

\* Tại Úc - Các mặt hàng của chúng tôi được đảm bảo không bị loại trừ theo Luật Người tiêu dùng Úc. Quý vị có quyền được thay thế hoặc được hoàn lại tiền nếu thiết bị có hỏng hóc lớn và được bồi thường cho mọi tổn thất hoặc hư hại có thể dự đoán một cách hợp lý khác. Quý vị cũng có quyền được sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm nếu sản phẩm không đạt chất lượng chấp nhận được và hỏng hóc không lớn. Đối với dịch vụ bảo hành, tìm Đại lý Dịch vụ Ủy quyền trên bản đồ tìm kiếm đại lý của chúng tôi tại BRIGGSandSTRATTON.COM, hoặc gọi 1300 274 447, hoặc gửi email hoặc văn bản tới salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.

Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày mà người tiêu dùng bán lẻ hoặc người sử dụng cuối thương mại đầu tiên mua sản phẩm và liên tục trong khoảng thời gian nêu trên. "Sử dụng cho mục đích tiêu dùng" nghĩa là một người tiêu dùng bán lẻ sử dụng cho hộ gia đình dân cư cá nhân. "Sử dụng cho mục đích thương mại" là tất cả các ứng dụng khác, bao gồm sử dụng cho thương mại, sản xuất hoặc các mục đích cho thuê. Khi thiết bị đã được sử dụng cho mục đích thương mại, thiết bị đó sau này sẽ vẫn được coi là sử dụng cho thương mại đối với các mục đích của bảo hành này.

**Không cần thiết phải đăng ký bảo hành thì bạn mới được bảo hành cho sản phẩm Briggs & Stratton. Vui lòng lưu giữ chứng từ mua hàng của quý vị. Nếu bạn không cung cấp được chứng từ mua hàng để xác nhận ngày mua hàng đầu tiên làm căn cứ bảo hành dịch vụ theo yêu cầu, ngày sản xuất của thiết bị sẽ được sử dụng để xác định thời gian bảo hành.**

### Về Dịch Vụ Bảo Hành Cho Quý vị

Bảo hành giới hạn này chỉ bảo hành cho các vấn đề về nguyên vật liệu liên quan tới động cơ và/hoặc các vấn đề về tay nghề sản xuất và không bao gồm việc thay thế hoặc hoàn trả thiết bị sử dụng động cơ đó. Bảo dưỡng định kỳ, hiệu chỉnh, điều chỉnh hoặc hao mòn thông thường không bao gồm trong bảo hành này. Tương tự như vậy, bảo hành không áp dụng nếu động cơ đã bị thay đổi hoặc sửa đổi hoặc nếu số seri động cơ đã bị tẩy xóa hoặc gỡ bỏ. Bảo hành này không bao gồm động cơ bị hư hỏng hoặc các vấn đề gây ra bởi:

1. Sử dụng phụ tùng không phải phụ tùng củaBriggs & Stratton
2. Vận hành động cơ không đủ dầu nhớt, dầu bị ô nhiễm hoặc dầu không đúng chủng loại;
3. Việc sử dụng nhiên liệu bị ô nhiễm hoặc cũ, xăng pha chế với ethanol lớn hơn 10% hoặc sử dụng nhiên liệu thay thế như dầu mỏ hóa lỏng hoặc khí thiên nhiên trong động cơ ban đầu không được thiết kế/sản xuất bởi Briggs & Stratton để sử dụng các nhiên liệu đó;
4. Bụi bẩn xâm nhập vào động cơ do bảo trì bộ làm sạch khí hoặc lắp lại bộ làm sạch khí không đúng;
5. Va lưỡi cắt của máy cắt vào một vật lắp lỏng hoặc không đúng cách các lưỡi cắt, cánh bơm hoặc các thiết bị trực khuỷu khác, hoặc vành đai thắt quá chặt;
6. Kết hợp các bộ phận hoặc các cụm như bộ ly hợp, hộp số truyền động, Briggs & Stratton

7. Quá nóng do cắt cỏ, bụi bẩn và các mảnh vụn hoặc tổ của loài gặm nhấm làm tắc nghẽn quạt làm mát hoặc khu vực bánh đà hoặc do vận hành động cơ không đủ thông gió;
8. Rung động quá mức do chạy quá tốc độ, lắp động cơ lỏng, lưỡi cắt hoặc bánh đẩy bị lỏng hoặc không cân bằng hoặc khớp nối không đúng cách các bộ phận thiết bị với trực khuỷu;
9. Sử dụng sai, thiếu bảo dưỡng định kỳ, vận chuyển, xử lý hoặc lưu kho thiết bị hoặc lắp đặt động cơ không đúng.

Dịch vụ bảo hành chỉ có tại các Đại lý Dịch vụ Ủy quyền của Briggs & Stratton. Xác định vị trí Đại lý Dịch vụ Ủy quyền gần nhất của quý vị trên bản đồ tìm kiếm đại lý tại BRIGGSandSTRATTON.COM hoặc bằng cách gọi đến 1-800-444-7774 (tại Hoa Kỳ).

80004537 (Bản sửa đổi G)

# 一般信息

本手册包含安全信息，使您了解与本发动机有关的危险和风险以及如何预防这些危险和风险。它还提供了正确使用和保养发动机的说明。由于 Briggs & Stratton 未必知道此发动机将为何种设备提供动力，因此请您务必阅读、理解和遵守这些说明。保存这些原始说明书，以供未来参考之用。

**注释：**本手册中的图示仅供参考，可能与您的特定型号不同。如果您需要帮助，请联系授权服务经销商。

如需更换部件或技术支持，请记录购买日期、发动机型号、类型、Trim 以及发动机序列号。这些信息位于您的发动机上。参见功能和控制装置章节。

购买日期	
发动机型号 - 类型 - Trim	
发动机序列号	

	冻伤危险		回转危险
	截肢危险——移动部件		化学危险
	发热危险		腐蚀危险

## 欧洲办事处联系信息

对于欧洲排放相关问题，请联系我们的欧洲办事处：

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Germany.

## 欧盟 (EU) 第五阶段 (5) : 二氧化碳 (CO2) 值

在 BriggsandStratton.com 网站的搜索窗口中输入 CO2，可以查找 Briggs & Stratton 具有欧盟型式批准证书的发动机的二氧化碳值。

## 回收信息



按照政府法规的要求回收所有纸箱、盒子、废油和电池。

## 操作安全

### 安全警告符号和警示语



安全警示符号  用于标识可能导致人员受伤的危险相关信息。信号用语（危险、警告或小心）配合警示符号用于指示伤害的可能性和潜在严重程度。此外，危险符号用于表示危险的类型。

危险表示如果不避免，就会导致死亡或严重受伤的危险。

警告表示如果不避免，就有可能导致死亡或严重受伤的危险。

小心表示如果不避免，就有可能导致轻微或中等程度受伤的危险。

须知表示被视为重要事项但无相关危险的信息。

## 危险符号和含义

	关于可引起人员受伤的危险的安全信息。		操作或维修设备前，阅读并理解操作手册。
	火灾危险		爆炸危险
	触电危险		有毒烟雾危险
	热表面危险		噪音危险——长期使用建议使用护耳装置。
	抛物危险——佩戴护眼装置。		爆炸危险

## 安全及使用事项



警告

Briggs & Stratton® 发动机不意用于以下设备，且不可为以下设备提供动力：娱乐卡丁车、比赛卡丁车；儿童娱乐设施，或者全地形运动车辆 (ATV)；摩托车；气垫船；飞机产品，或者任何 Briggs & Stratton 没有批准的竞赛活动所使用的车辆。关于竞赛用发动机产品的信息，请参见 www.briggsracing.com。如要用于公用设施和并排 ATV，请联系 Briggs & Stratton 动力应用中心，电话 1-866-927-3349。不正确的发动机使用可能会导致死亡或者严重伤害。



警告

燃油及其蒸汽是易燃、易爆的。火灾或爆炸可能引起烧伤或死亡。

当您需要添加燃油时，

- 请停止发动机。在取下油箱盖之前，至少要等待两 (2) 分钟，以确保发动机冷却。
- 在户外或空气流通良好的场所给燃油箱加油。
- 切勿在燃油箱中放入过多的燃油。考虑到汽油的膨胀，切勿使油位超过燃油箱颈部的下部。
- 汽油应远离火花、明火、常燃小火、热源以及其它火源。
- 经常检查燃油管路、燃油箱、油箱盖及连接处是否有裂纹或泄漏。更换损坏的部件。
- 如果燃油溅出，应等到干燥后方可起动发动机。

当您起动发动机时

- 确保火花塞、消音器、油箱盖和空滤器（如果配备）已安装到位。
- 切勿在拆下火花塞的情况下拉动起动拉绳或者转动曲轴。
- 如果发动机被淹没，则将阻风门（如果配备）设置到打开或运行位置。将油门（如有配备）移至快速位置，然后转动曲轴，直至发动机起动。
- 如果所处区域有天然气或者液化石油气泄漏，切勿起动发动机。
- 切勿使用加压的起动液体，因为液体蒸气可燃。

当您操作设备时

- 切勿过度倾斜发动机或设备，导致燃油溢出。
- 切勿通过阻塞化油器（若配备）来停止发动机。
- 切勿在拆下空滤器（如果配备）或者空滤芯（如果配备）的情况下起动或者运行发动机。

当您进行维护时

- 如果要从顶部机油加油管放机油，必须清空燃油箱。如果燃油箱不清空，则燃油可能会泄漏并引发火灾或爆炸。
- 维护过程中，如果需要倾斜设备，请确保燃油箱（如果安装在发动机上）已清空，并且火花塞一侧朝上。如果燃油箱不清空，则燃油可能会泄漏并引发火灾或爆炸。
- 经常检查燃油管路、燃油箱、油箱盖及连接处是否有裂纹或泄漏。更换损坏的部件。
- 切勿更改调速机构弹簧、连接部件或者其他零件来增加发动机速度。
- 切勿用锤子或硬物敲击飞轮。这可能导致飞轮在运行过程中出现故障。
- 更换零件必须与原始零件相同，并且必须安装在相同的位置。其他部件可能会引起损坏或伤害。

当您移动设备的位置时

- 确保燃油箱已清空，或燃油切断阀处于关闭位置。

当以燃油在燃油箱中的形式存放燃油或设备时

- 远离炉、灶、热水器、其他有常燃小火的装置或其他点火源，因为它们会引起爆炸。



警告

燃油及其蒸汽是易燃、易爆的。火灾或爆炸可能引起烧伤或死亡。

发动机起动时会有火花，可能会引起火灾或爆炸。

- 如果所处区域有天然气或者液化石油气泄漏，切勿起动发动机。
- 切勿使用加压的起动液体，因为液体蒸气可燃。



### 警告

有毒气体危险。发动机排出含有一氧化碳的气体，这是一种可在数分钟内致命的有毒气体。即使没有闻到排出的烟气，您仍然可能接触危险的一氧化碳气体。如果您在使用本产品时感到恶心、头晕或虚弱，请立即到有新鲜空气的地方。请就医。您可能已经一氧化碳中毒了。

- 一氧化碳气体会在封闭的空间中积聚。仅能在室外并远离窗户、门或通风口的地方操作本产品，以降低一氧化碳积聚风险。
- 根据制造商的说明书，安装带电池备份的电池驱动一氧化碳报警器或插件式一氧化碳报警器。烟雾报警器无法探测一氧化碳气体。
- 请勿在室内、车库、地下室、窄小空间、棚屋或其他封闭的空间内使用本产品，即使使用了风扇或打开了门和窗户进行通风也不行。使用本产品后，一氧化碳会迅速在这些空间中积聚，并停留数小时。
- 始终将本产品放在下风位置，并让发动机排气口避开有人区域。



### 警告

起动拉绳的快速缩回（反冲）会将手和手臂拉向发动机，您甚至来不及挣脱。这可能会导致骨折、断裂、擦伤或扭伤。

- 起动发动机时，慢慢拉起动拉绳，直至感到阻力，然后快拉，以避免反冲。
- 起动发动机之前，应断开或移除所有外部设备和发动机负载。
- 确保直接耦合设备组件（包括但不限于叶片、叶轮、皮带轮、链轮）已牢固连接。



### 警告

旋转的部件有可能会缠住手、脚、头发、衣服或饰品，导致外伤性截肢或撕裂。

- 在正确安装防护罩的情况下操作设备。
- 手脚应远离旋转部件。
- 取下首饰，确保长发远离所有旋转部位。
- 请勿穿戴宽松的衣服或可能被夹住的物品。



### 警告

在运行过程中，发动机和消音器会发热。如果触摸发热的发动机，则可能会引起热灼伤。树叶、草、刷子等可燃材料可能会引发火灾。

- 在接触发动机或消音器之前，应停止发动机并等待两（2）分钟。确保发动机和消音器可以安全接触。
- 清除消音器和发动机上的杂物。

除非排气系统配有火花消除器（如《加州公共资源法典》第 4442 节的定义），并且以有效的工作顺序来维护，在任何森林、灌木或者草地覆盖区域使用使用或者操作发动机，即属违反《加州公共资源法典》(California Public Resource Code) 第 4442 节。其他州或联邦司法管辖区可能有类似的法律；请参考联邦法规 36 CFR Part 261.52。要获得专为此发动机上安装的排放系统而设计的火花消除器，请联系原始设备制造商、零售商或者经销商。



### 警告

发动机的意外火花可能会引起触电或火灾，并可能导致缠绕、外伤性截肢或撕裂。在进行调节或维修之前：

- 拔下火花塞导线，使其远离火花塞。
- 在负极端子处断开电池导线（仅对于配有电起动装置的发动机而言）。
- 仅使用正确的工具。

当您检查火花时：

- 使用批准的火花塞测试仪。
- 切勿在拆下火花塞的情况下检查点火。



### 警告

燃油蒸汽极具易燃、易爆。火灾或爆炸可能引起烧伤或死亡。

如果您闻到燃气味

- 请勿起动发动机。
- 请勿打开电气开关。
- 请勿在附近使用电话。
- 撤离现场。
- 联系燃气供应商或消防部门。

## 功能和控制装置

### 发动机控制装置

将图 1、2 和 3 中的标注字母与以下列表中的发动机控制装置进行比较：

- A. 发动机标识号 型号 - 类型 - 代码

- B. 火花塞  
C. 空气清洁器  
D. 机油油尺/机油注油  
E. 机油放油塞  
F. 机油压力传感器  
G. 进气格栅  
H. 起动电机  
I. 手拉起动（若配备）  
J. 汽化器  
K. 排气管  
L. 燃油泵（若配备）  
M. 燃油滤芯（若配备）  
N. 机油滤芯（若配备）  
O. 机油冷却装置（若配备）  
P. 消音器（若配备）

## 发动机控制符号和含义

发动机速度 - 快速	发动机速度 - 慢速
发动机速度 - 停止	开 - 关
发动机启动 阻风门关闭	发动机启动 阻风门打开
油箱盖 汽油切断打开	汽油切断关闭
汽油油位 - 最高 请勿加油过满	

## 操作

### 机油推荐

机油容量：参见规范章节。

### 注意

本发动机从 Briggs & Stratton 发运时没有机油。设备制造商或经销商可能已在发动机中加入了机油。在您第一次起动发动机之前，请确保机油处于正确的油位。按本手册中的说明加入机油。如果您在没有机油的情况下起动发动机，则发动机会损坏，且不在保修范围之列。

为确保最佳性能，我们建议使用 Briggs & Stratton® 认证机油。可以使用“符合 SF、SG、SH、SJ 级别”或更高级的优质清洗油。不要使用专门的添加剂。

利用图表选择不同户外温度范围对应的最佳机油选择。多数户外电力设备上的发动机都采用 5W-30 Synthetic 机油。对于在高温下运行的设备，Vanguard® 15W-50 Synthetic 机油具有最佳的保护效果。

### 62









相关运输费用。本保修政策的适用期限和条件如下所述。如需保修服务，请访问 BRIGGSandSTRATTON.COM，在我们的经销商定位地图中查找距离最近的授权服务经销商。买方必须联系授权服务经销商，然后提供产品以便授权服务经销商开展检查与测试。

我们不作任何其他明示保修承诺。默示保修承诺（包括关于适销性以及适宜于某一特定目的之默示保修承诺）的有效期限为自购买之日起的一年时间或法律所允许的期限。所有其他默示保修承诺均无效。根据法律所允许的免责限度免除关于附带或间接损害的责任。某些州/省或国家/地区不允许限定默示保修承诺的有效期限，而某些州/省或国家/地区不允许免除或限定附带或间接损害的相关责任，因此以上限定与免责条款于您可能不适用。本保修向您提供具体法律权利，您可能还拥有其它权利（因地区和国家而异）。

80004537 ( 版本 G )

### 标准保修期限<sup>1, 2, 3</sup>

Vanguard®；商用系列<sup>3</sup>

家用 - 36 个月

商用 - 36 个月

XR 系列

家用 - 24 个月

商用 - 24 个月

所有其他发动机特有 Dura-Bore™ 铸铁衬套

家用 - 24 个月

商用 - 12 个月

所有其它发动机

家用 - 24 个月

商用 - 3 个月

<sup>1</sup> 这些是我们的标准保修条款，但在本条款此次印刷之后，偶尔可能会有新增的额外保修服务。如果您需要发动机的最新保修条款清单，请访问 BRIGGSandSTRATTON.COM 或者联系您的 Briggs & Stratton 授权服务经销商。

<sup>2</sup> 如果发动机被用于公用设施场所的主供电设备、商用后备发电机、速度超过 25 MPH 的多功能车、赛车或者商用或卡丁车赛道，则不享受保修。

<sup>3</sup> 对于安装在后备发电机上的 Vanguard®：家用 24 个月保修，商用无保修。对于 2017 年 7 月之前生产的商用系列：家用 24 个月保修，商用 24 个月保修。

\* 在澳大利亚——我们货品的保修不排除澳大利亚消费者法 (Australian Consumer Law)。您有权获得产品更换服务或重大故障退款，对于任何其他可合理预见的损失或破坏有权获得赔偿。此外，如果产品质量未能达到让人可以接受的水平，并且未构成重大故障，您还有权获得产品维修或更换服务。如需保修服务，请访问百力通网站 BRIGGSandSTRATTON.COM，查看我们的经销商位置图中离您最近的授权服务经销商，或致电 1300 274 447，或发送电邮至 salesenquiries@briggsandstratton.com.au，或寄信至 Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170。

保修期限始于首位零售最终用户购买产品之日，有效期限为前文表格所指定的期限。“家用”表示零售消费者在个人住宅使用产品。“商用”表示其他所有的产品使用情况，包括用商业、创收或租赁等方面的意思。一旦发动机被投入商用，则应适用本保修条款商用情况下的质保期。

Briggs & Stratton 产品不需进行保修注册便可得到保修服务。请留存您的购买收据。申请保修服务之时，如未提供最初购买日期凭据，则利用产品的生产日期确定保修期限。

#### 关于保修

本有限保修仅涵盖发动机相关的材料和/或工艺问题，不包括可能安装发动机的设备的更换或退款。本保修不包括日常维护、调节、调整或正常磨损。同样的，如果发动机已经改变或改装过，或如果发动机序列号已经损毁或丢失，本保修也不适用。本保修不包括由以下原因造成的发动机损坏或性能故障：

1. 使用非 Briggs & Stratton 通原配零件；
2. 在润滑油不足量、被污染或等级不正确的情况下操作发动机；
3. 使用被污染或不新鲜的燃油、乙醇含量超过 10% 的汽油，或在使用该类燃油操作的发动机上使用非 Briggs & Stratton 原厂设计/制造的替代燃油（如液化石油或天然气等）；
4. 由于空滤器保养或重新装配不当，造成脏污进入发动机；
5. 旋转草坪机的刀片碰到物体，松脱或不正确地安装刀片适配头、叶轮、或其他曲轴接头设备，或过度拧紧皮带；
6. 并非 Briggs & Stratton 提供的相关零件或部件（如离合器、变速箱、设备控制装置等）；
7. 由于草屑、脏污或碎屑、或巢穴堵塞住散热片或飞轮区域，或由于在没有足够通风的情况下操作发动机，而造成过热；
8. 由于速度过快、发动机安装不牢、刀片或叶轮不固定或不平衡、或到曲轴的设备组件的接头不正确，造成振动过大；
9. 滥用、缺乏日常保养、发运、搬运或仓储设备，或发动机安装不正确。

只有 Briggs & Stratton 授权服务经销商才能提供保修服务。请访问 BRIGGSandSTRATTON.COM 网站，查看我们的经销商位置图中离您最近的授权服务经销商，或者拨打服务热线 1-800-444-7774（美国境内）进行经销商查询。

# VANGUARD®

Not for  
Reproduction